



Кровать VOYAGE

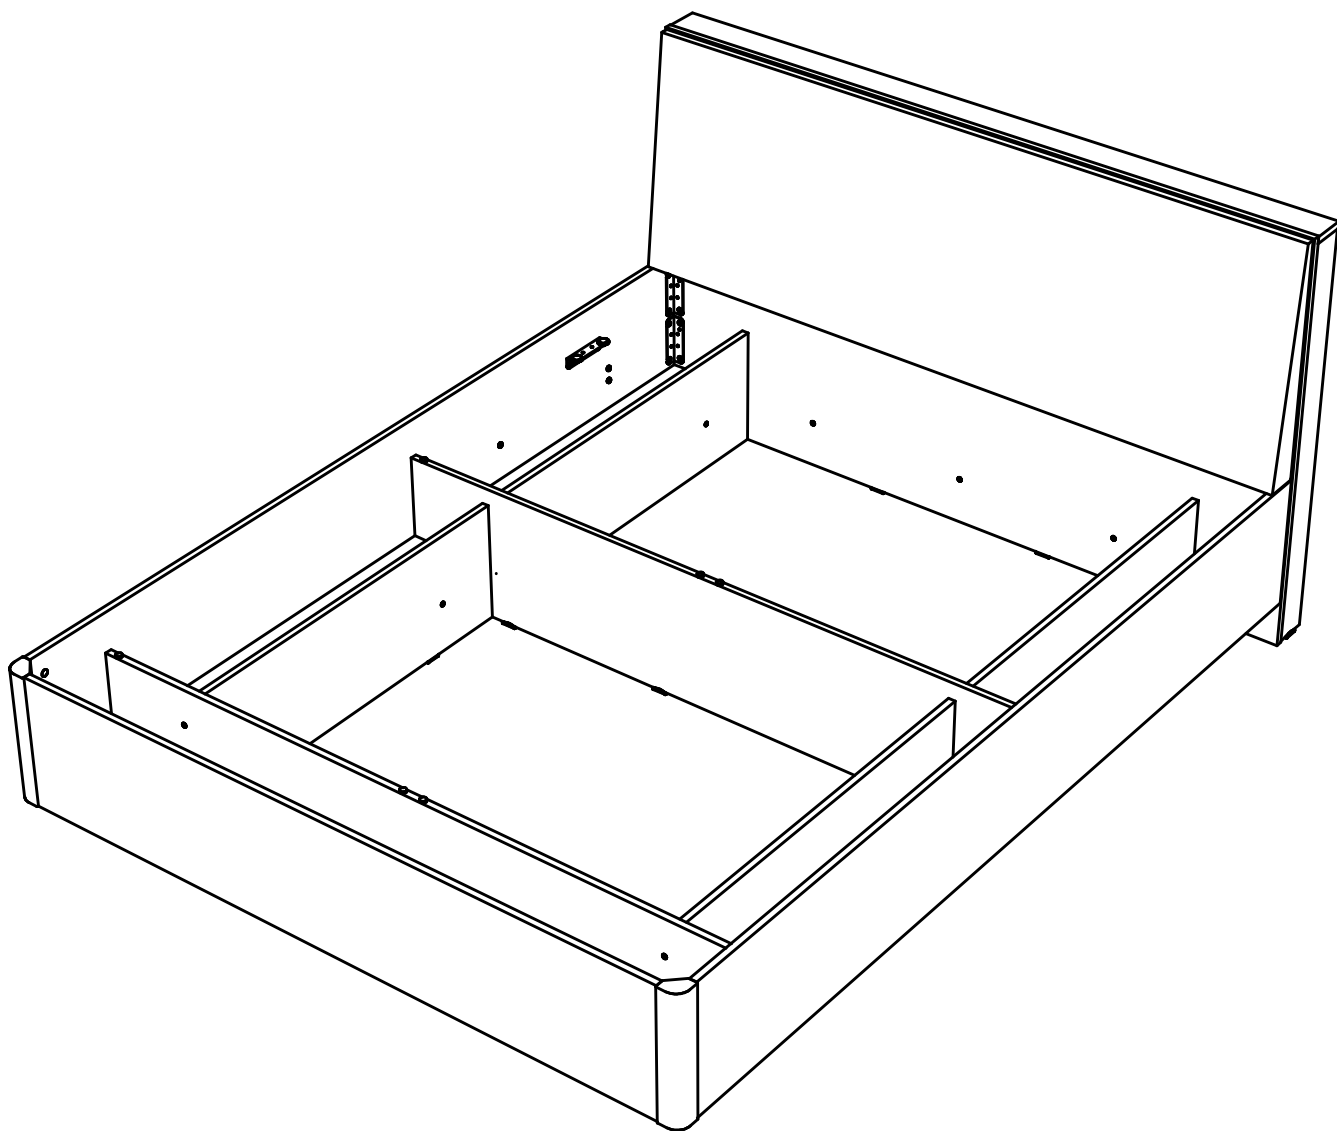


ORMATEK

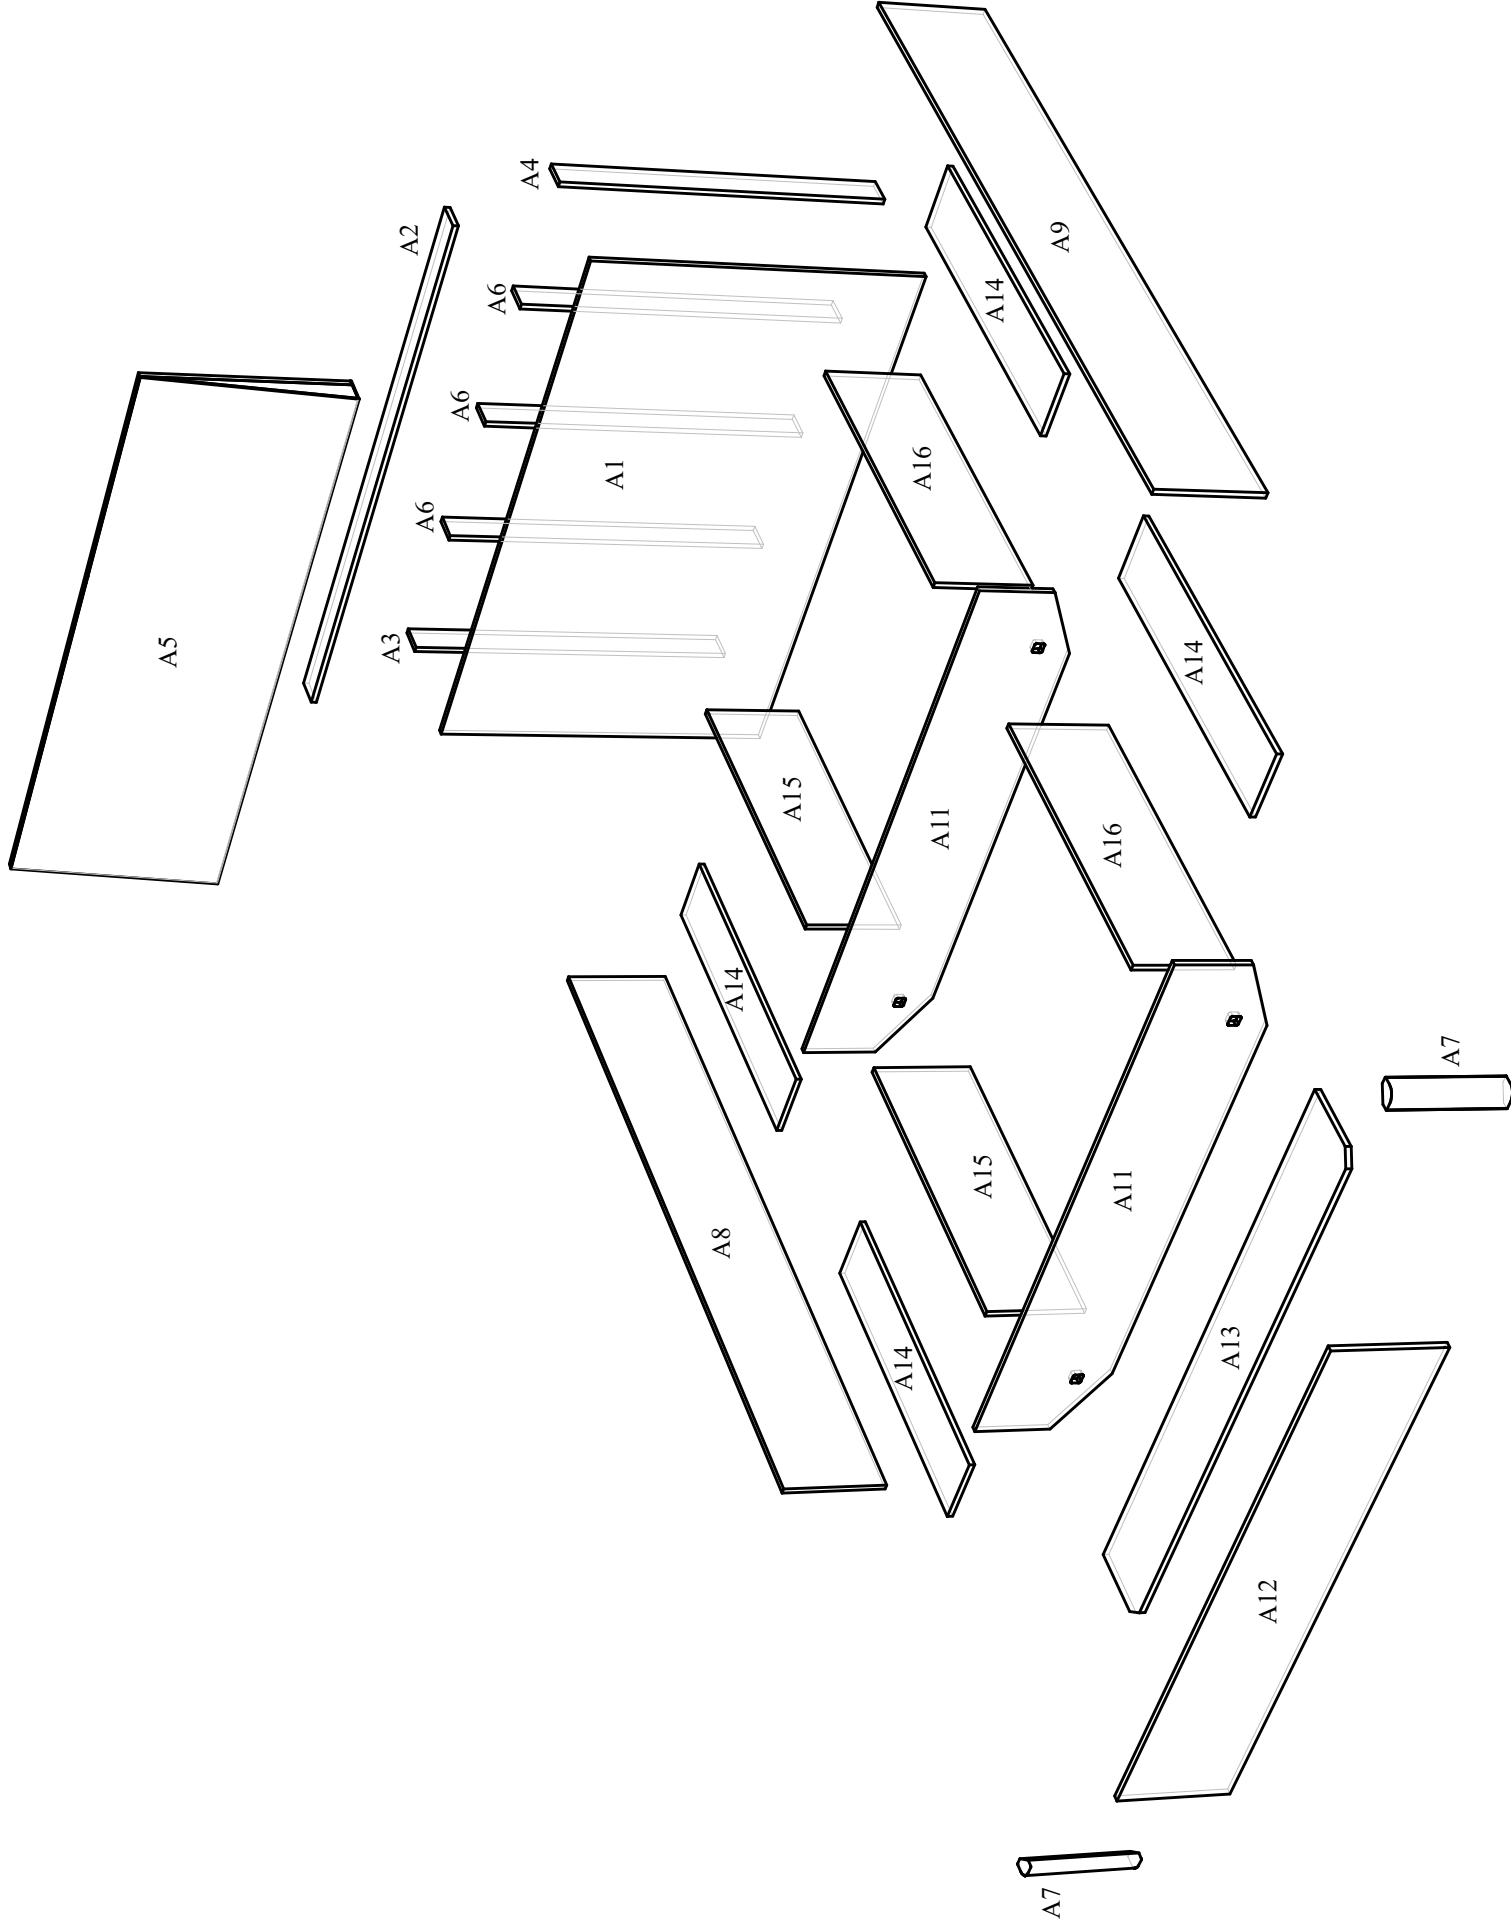

Фурнитура

Φ1

x18

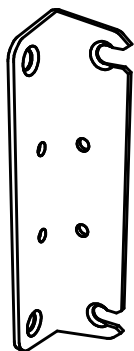

Φ2

x4



Φ3

x16



Φ4

x8



Φ5

x33



Φ6

x2



Φ7

x16



Φ8

x34




Φ9

x34



Φ10

x8




Φ11


x82



Φ15

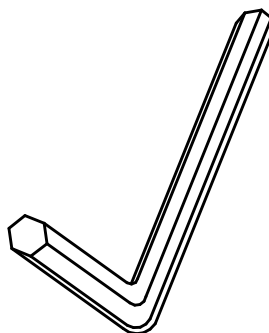

Φ13 x2

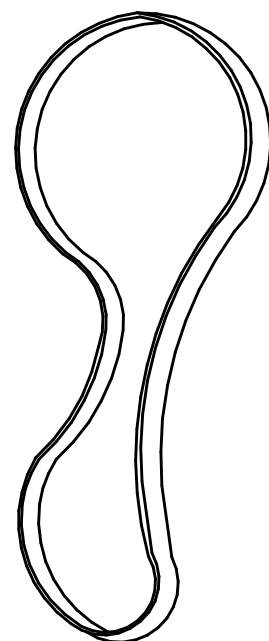


Φ14 x32




Опция
Основание вкладыш


Основание с ламелями

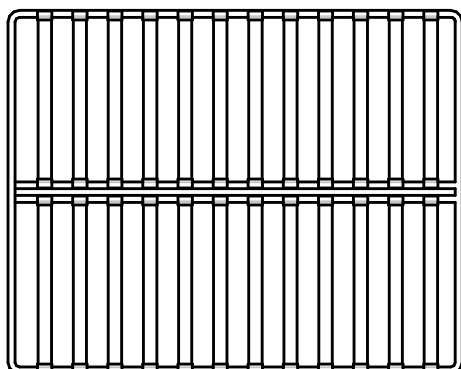


Основание мультиламельное

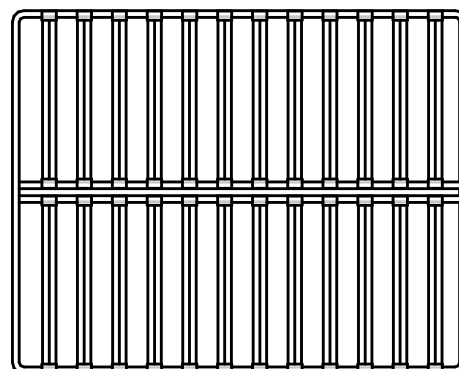

Основание сплошное не упругое

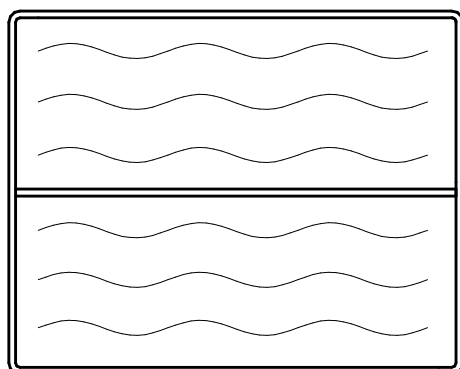


Основание металлическое разборное

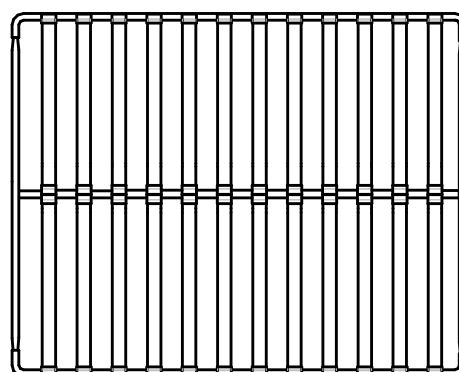


Опция

Основание с подъёмным механизмом


Основание с ламелями

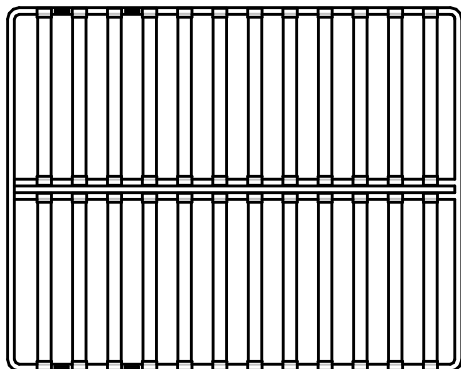


Основание мультиламельное

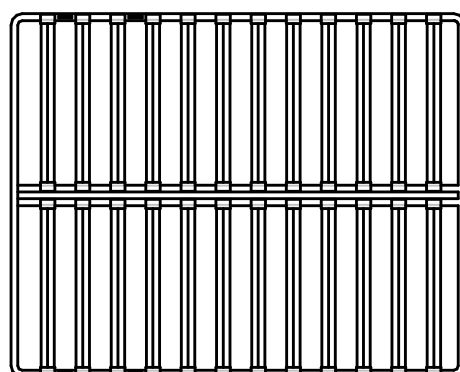


Основание сплошное не упругое


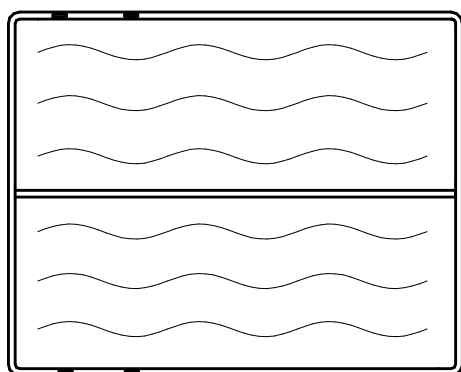





Основание металлическое разборное

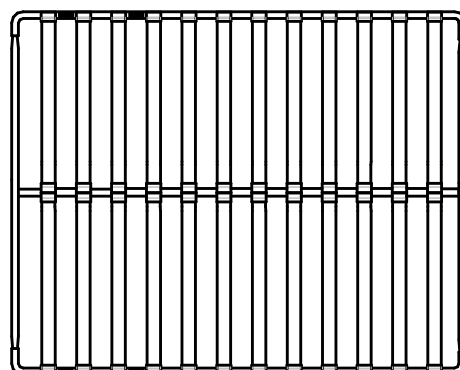



Опция
Подсветка

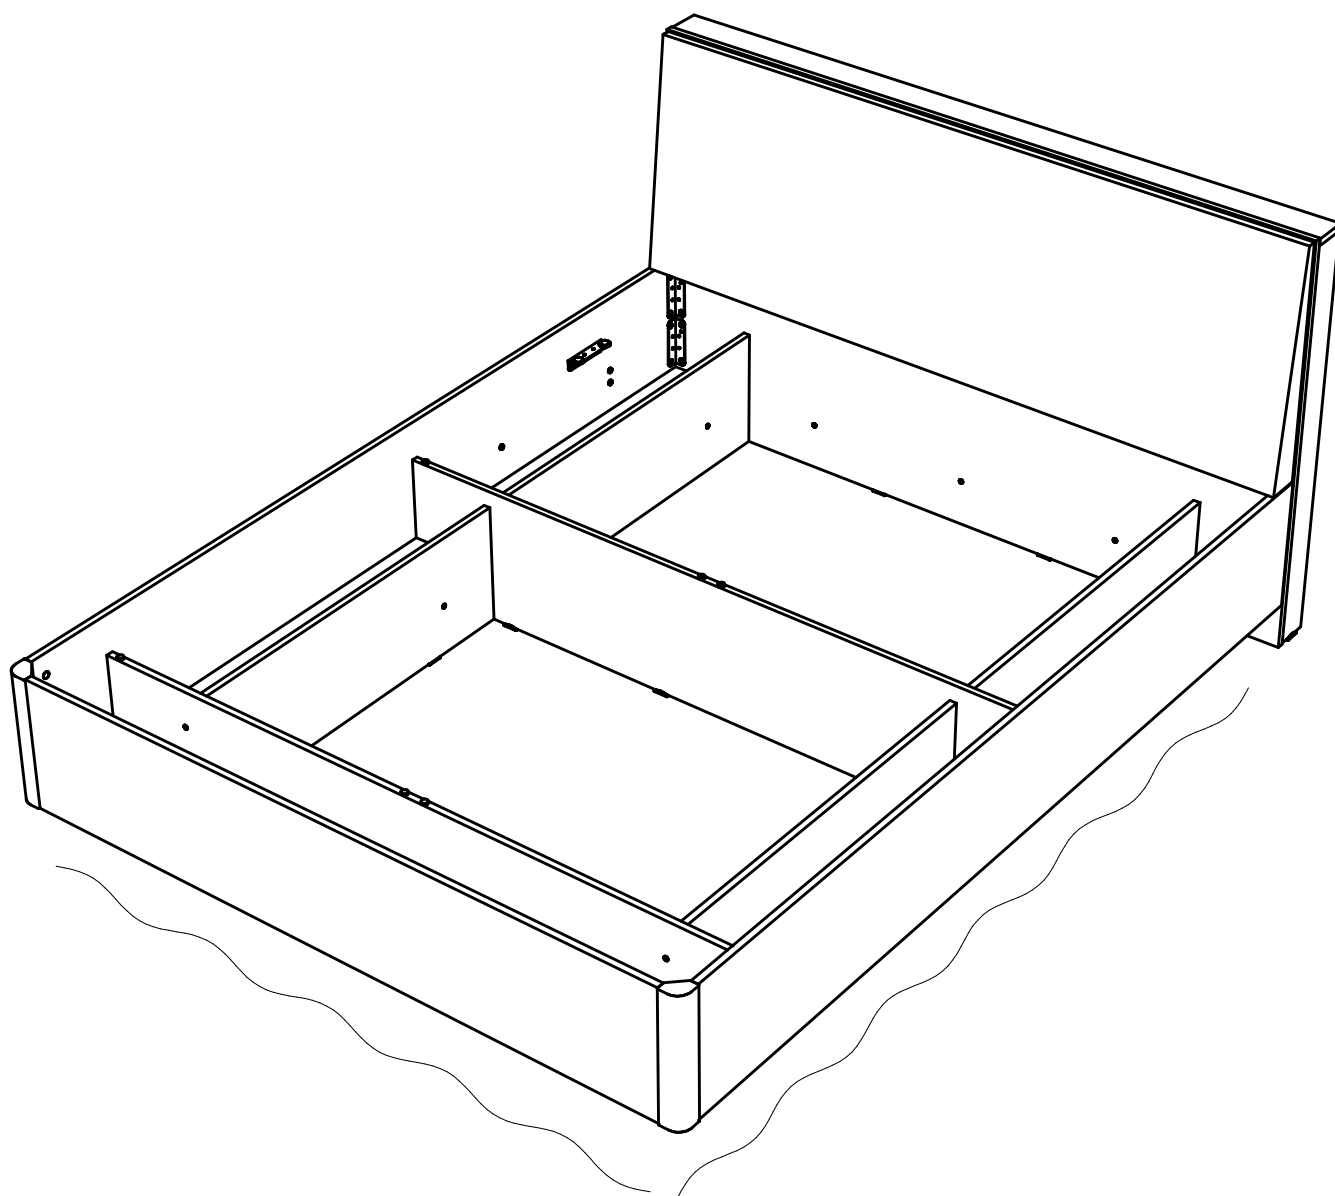

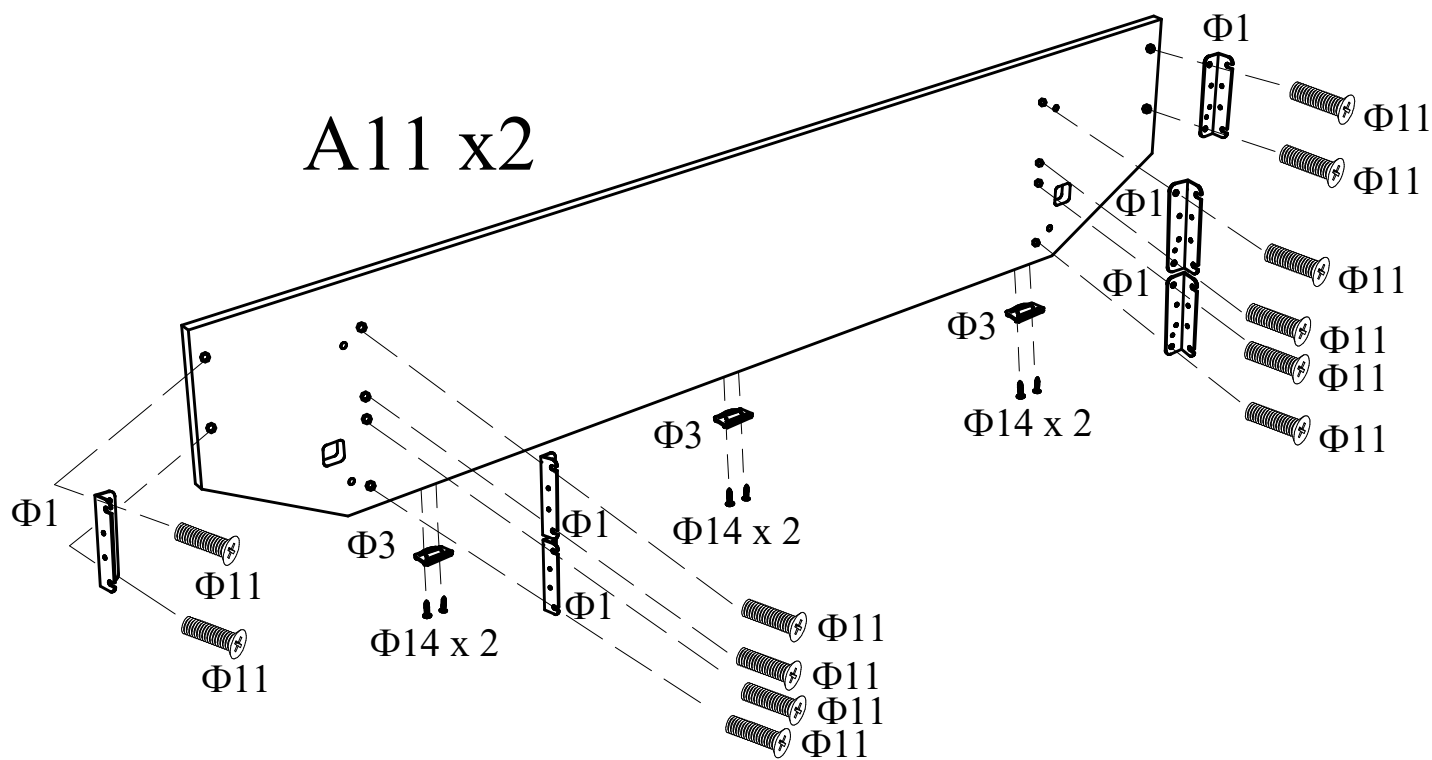
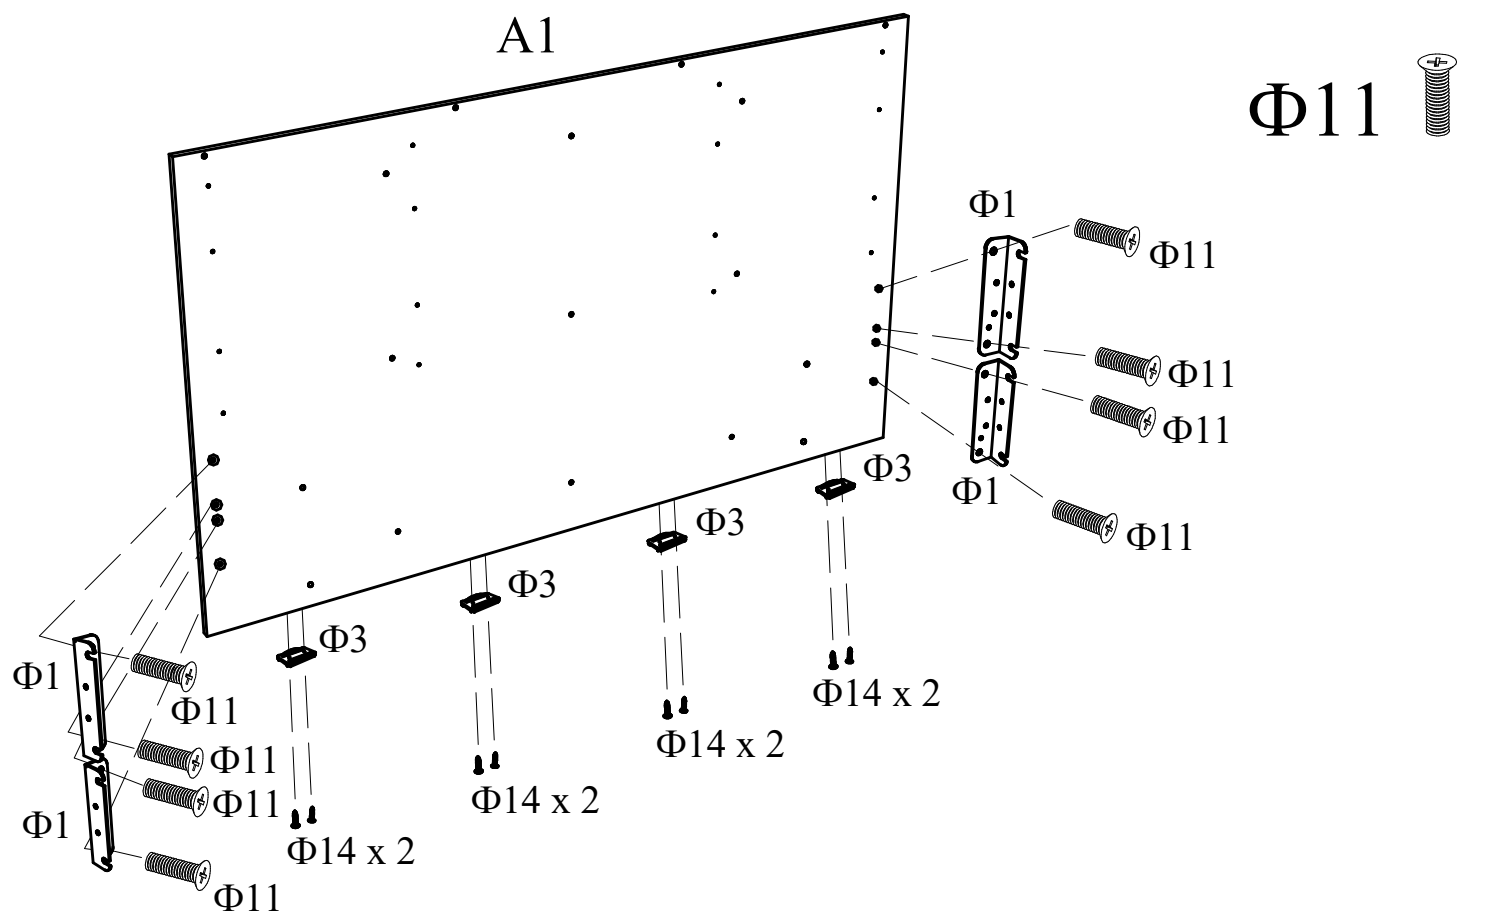


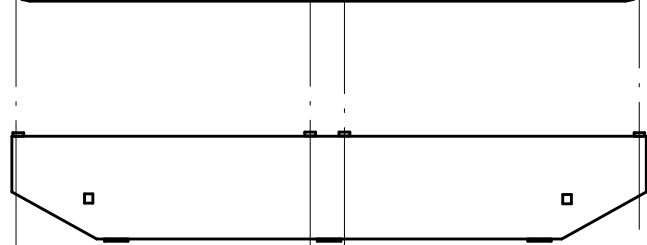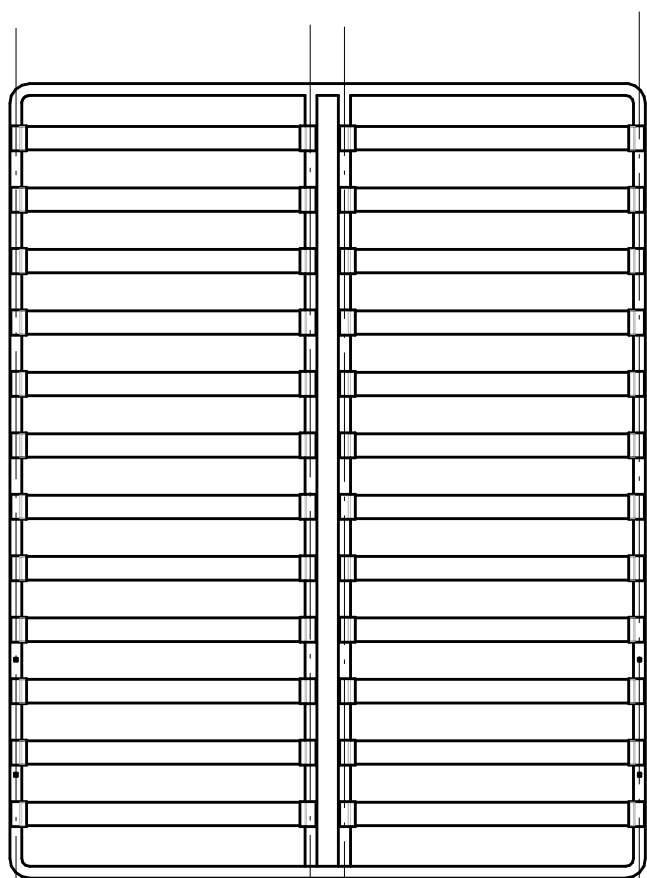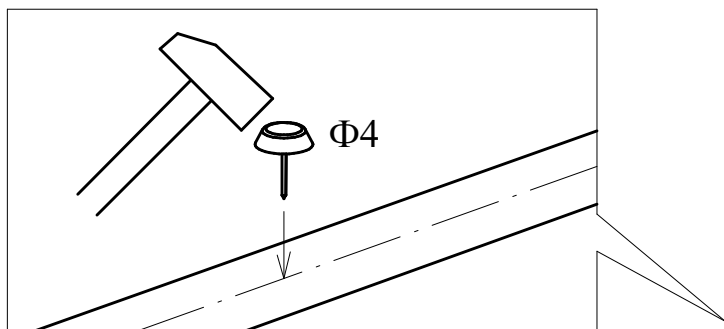





A11 x2

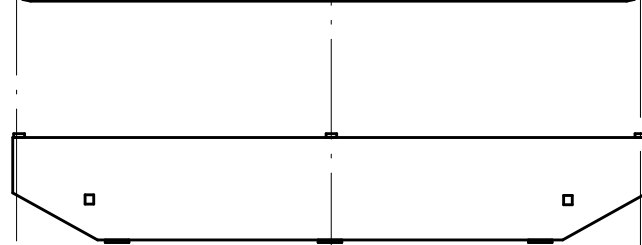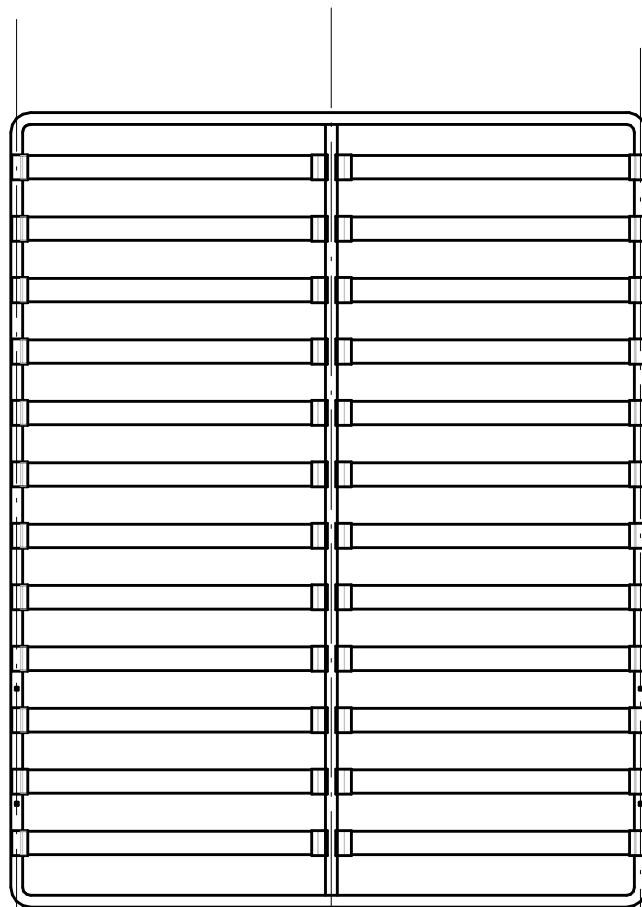



A11 x2

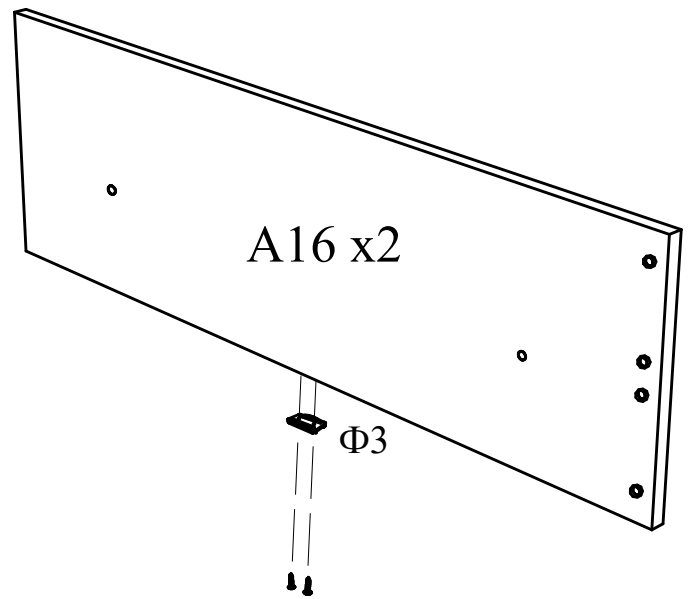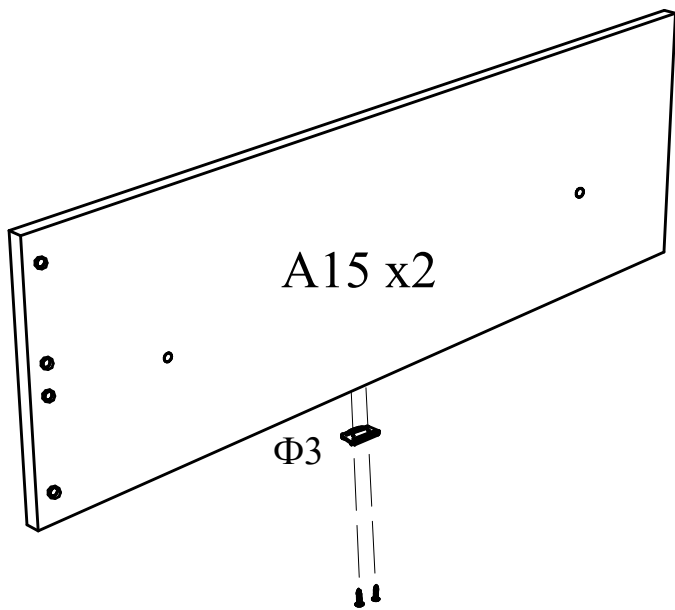






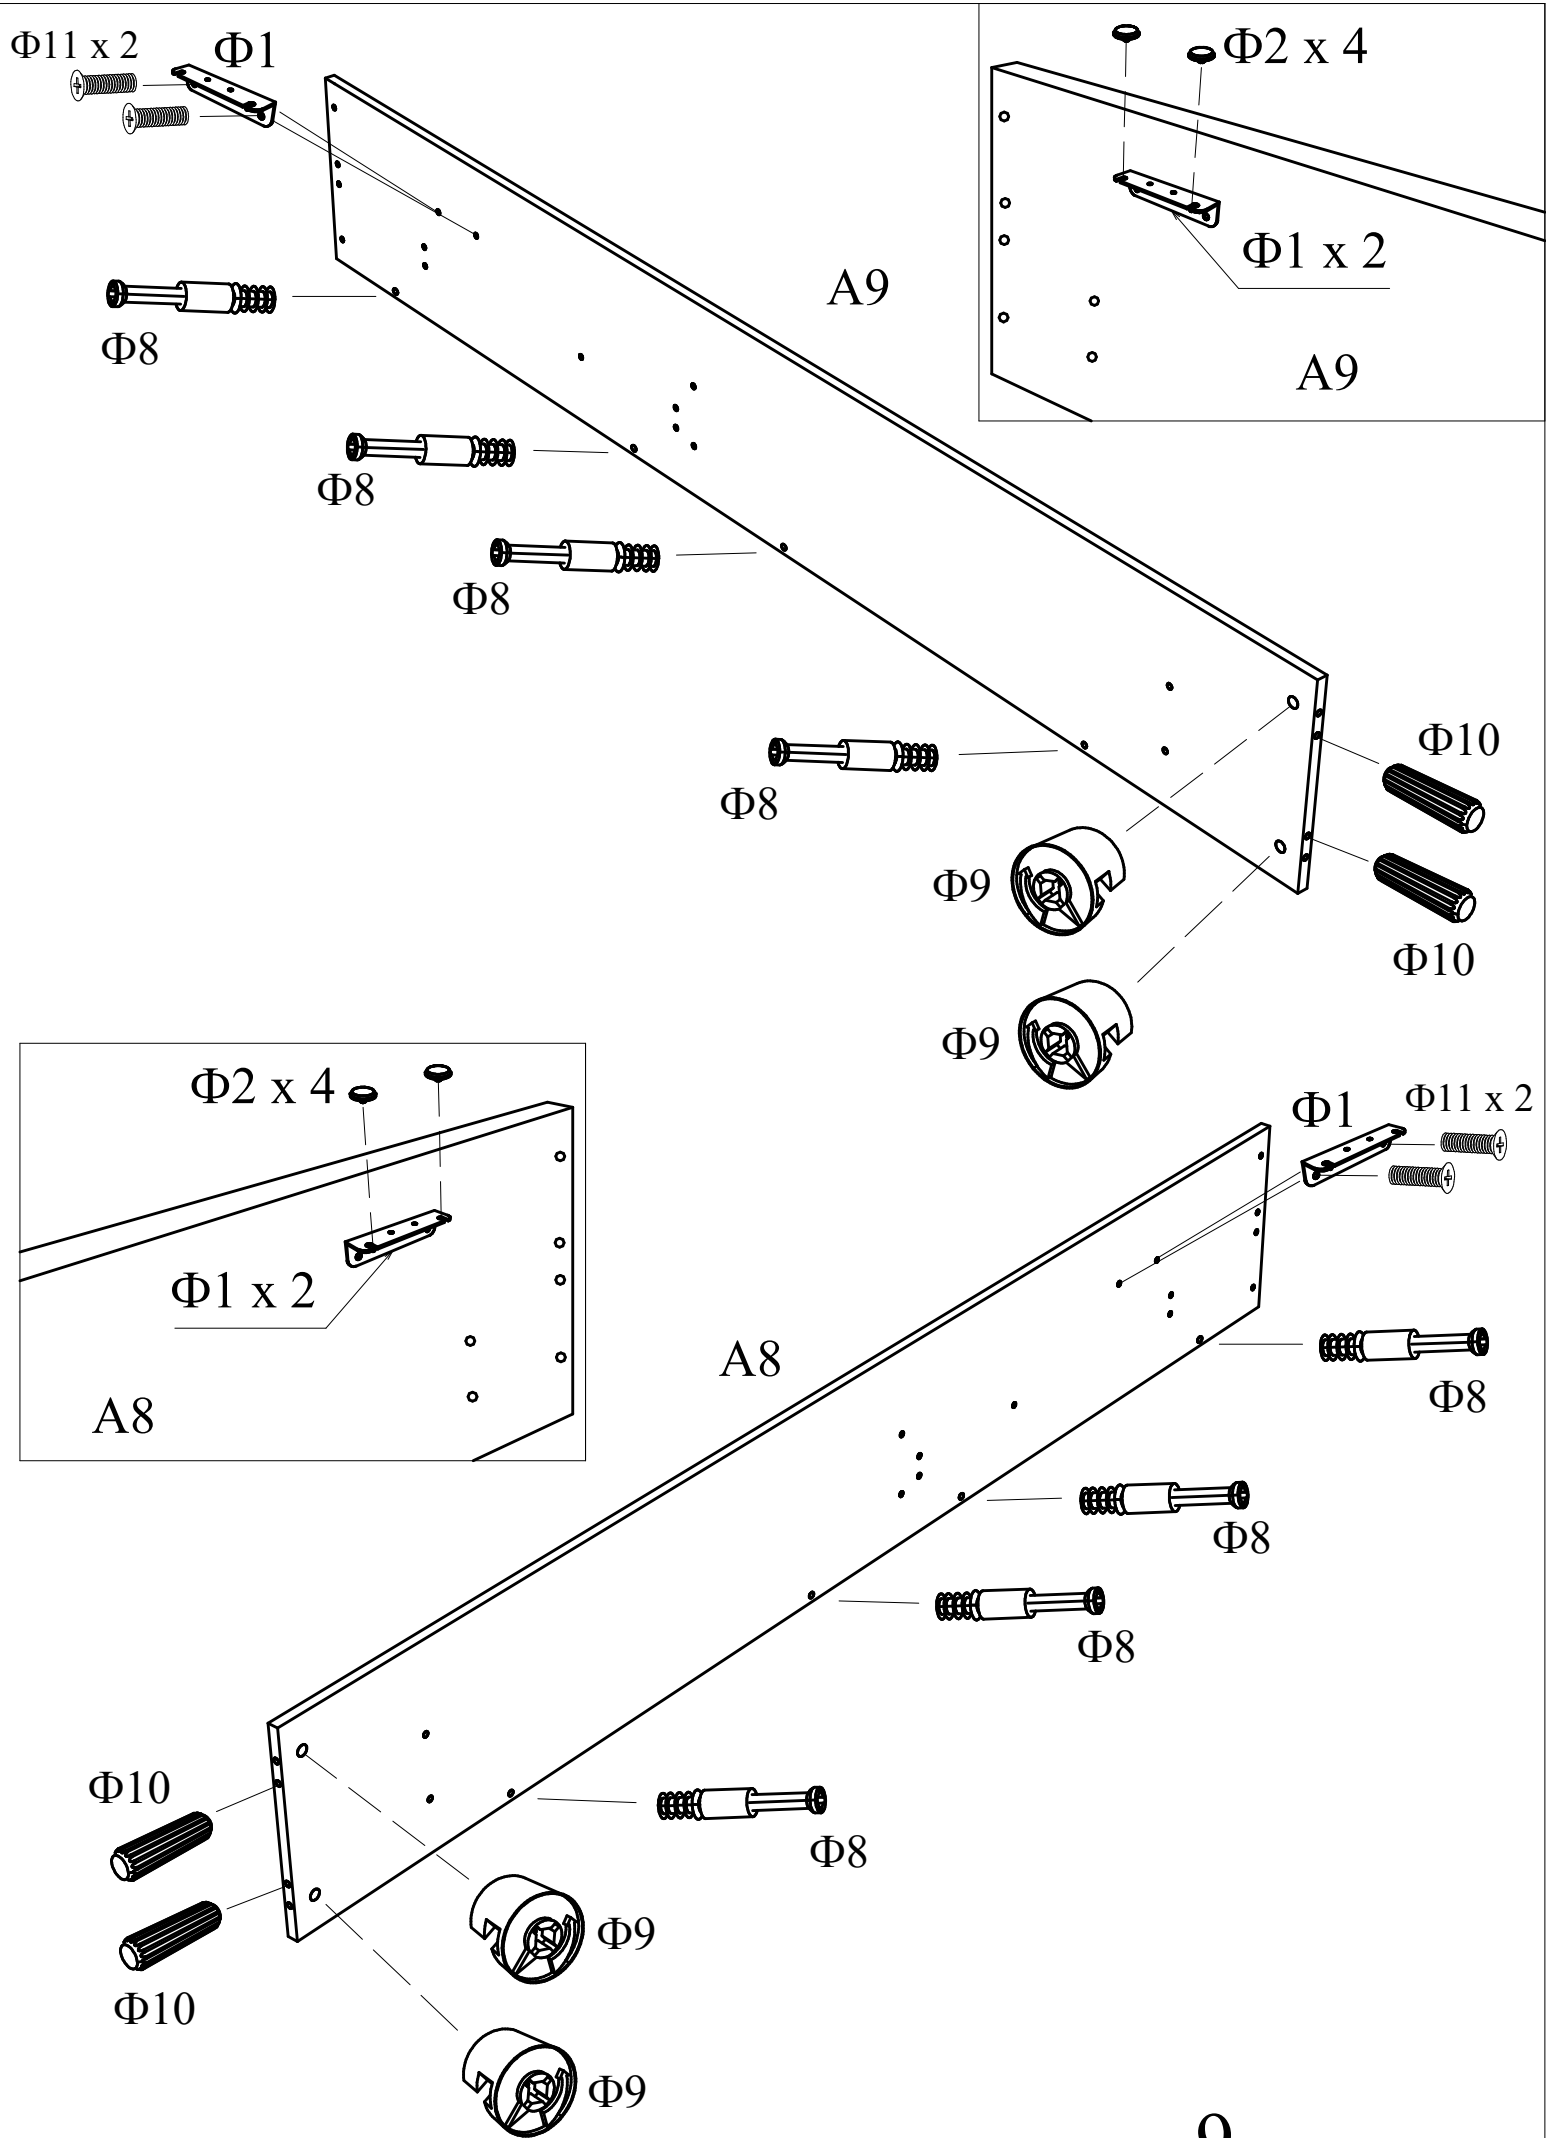


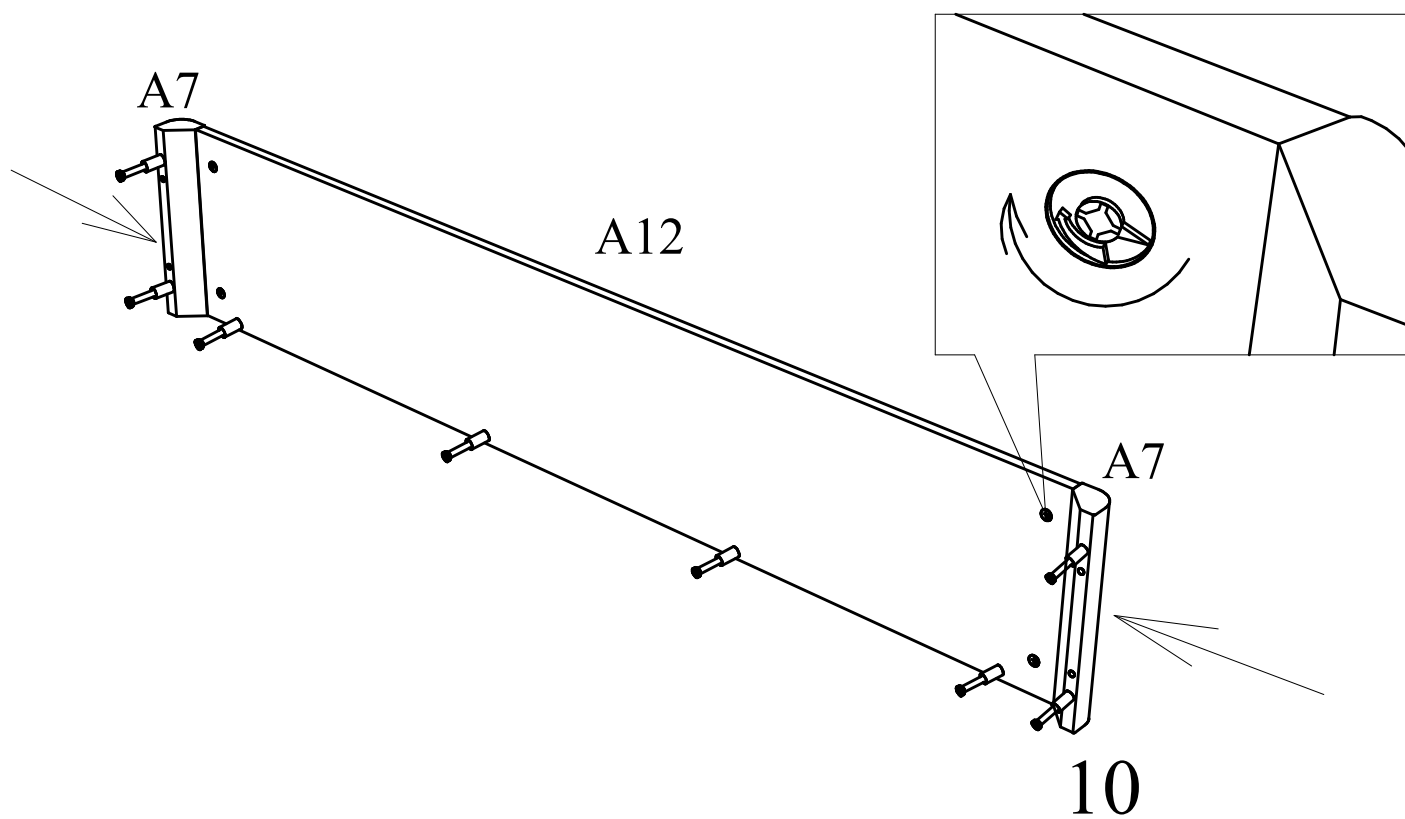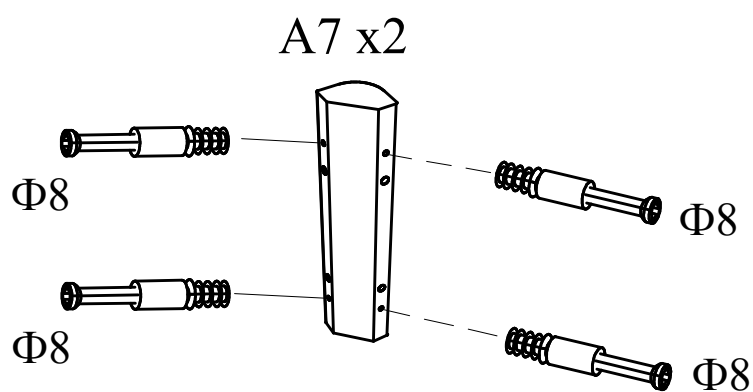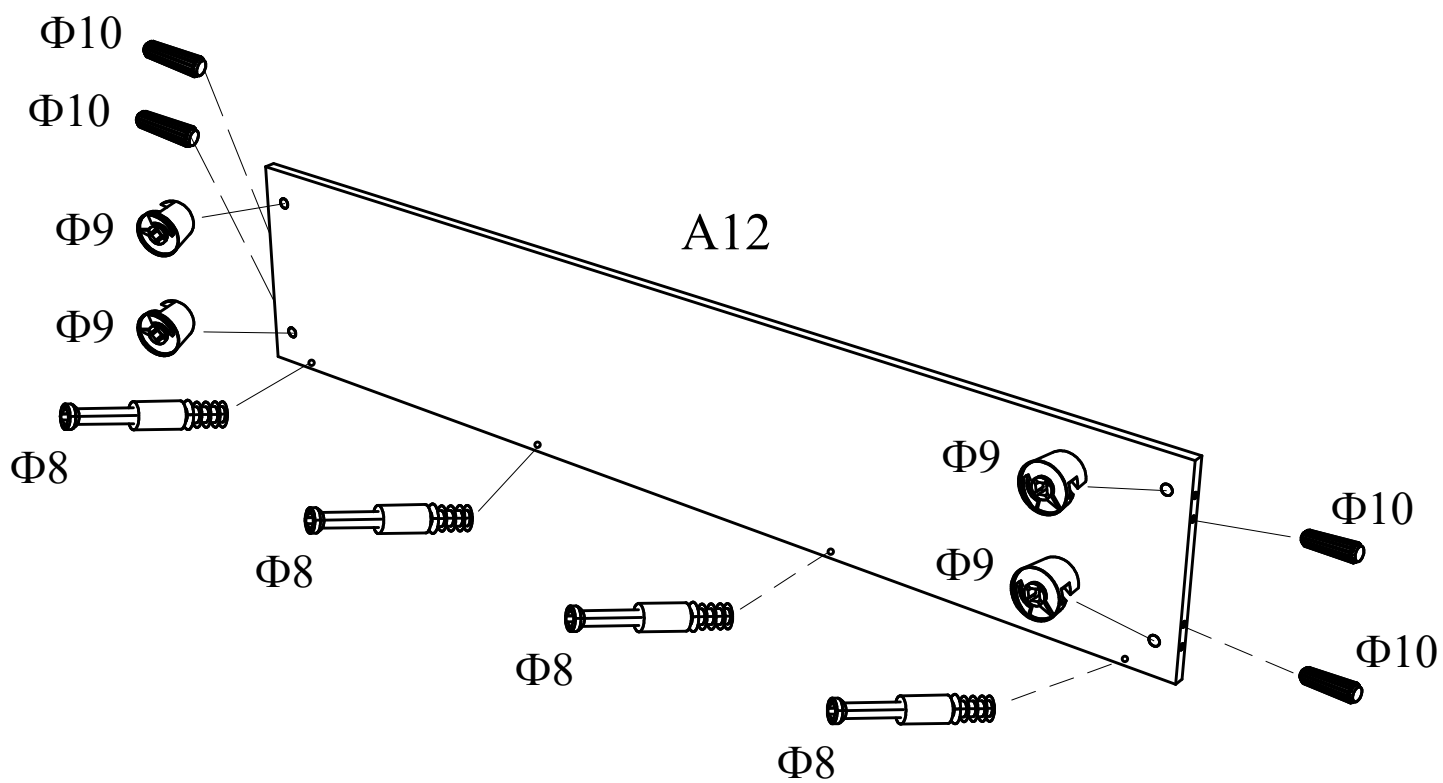


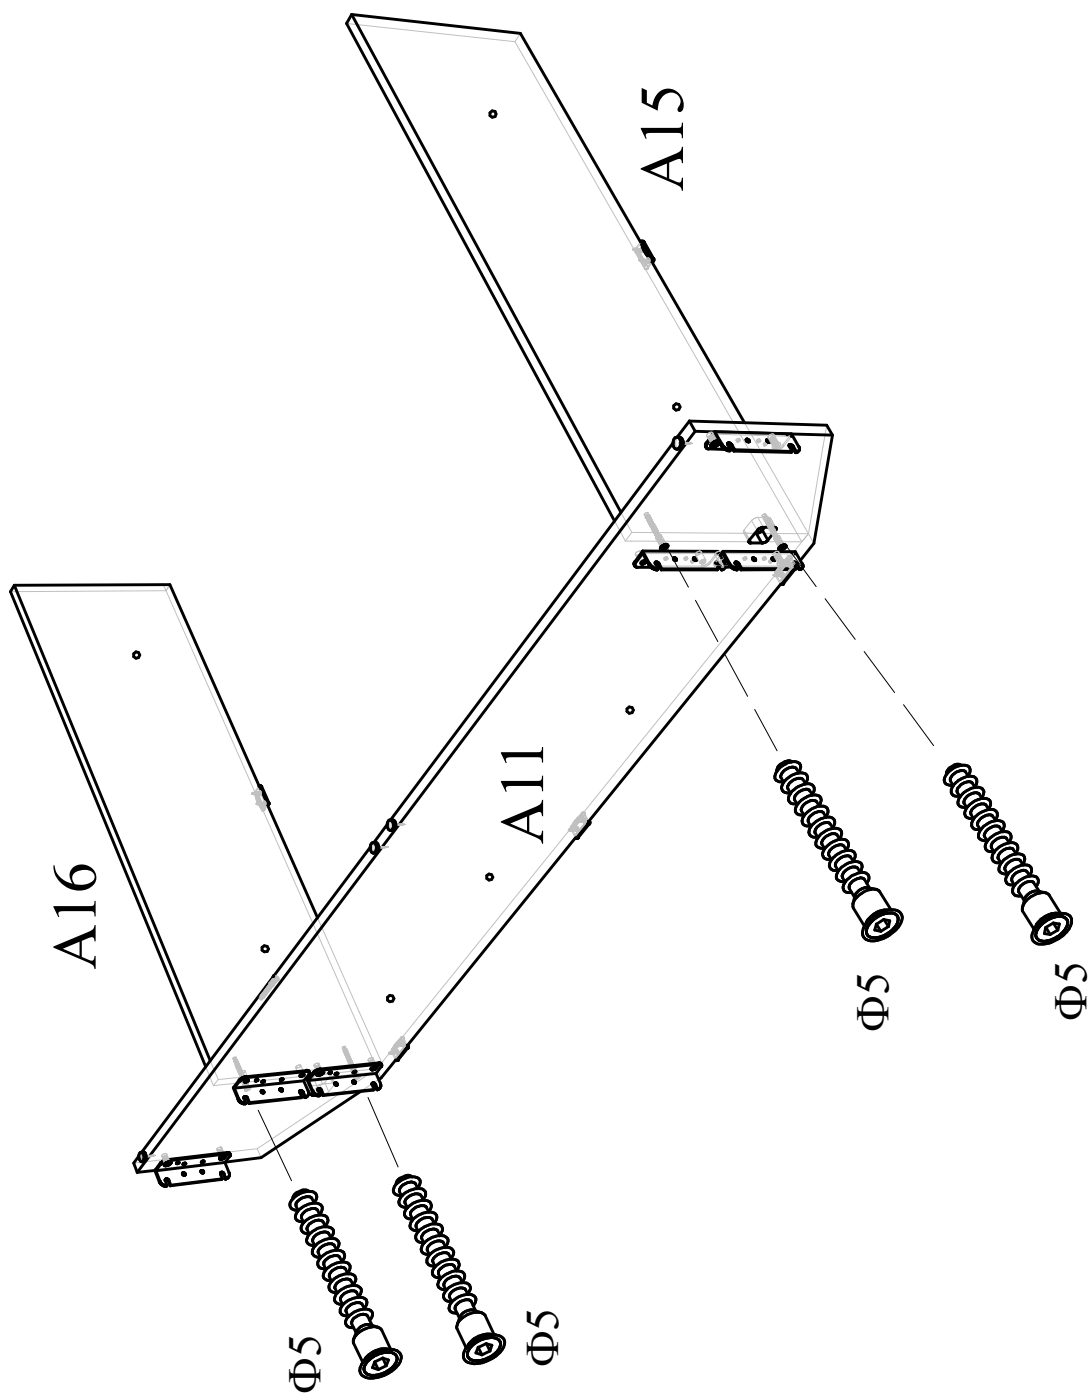


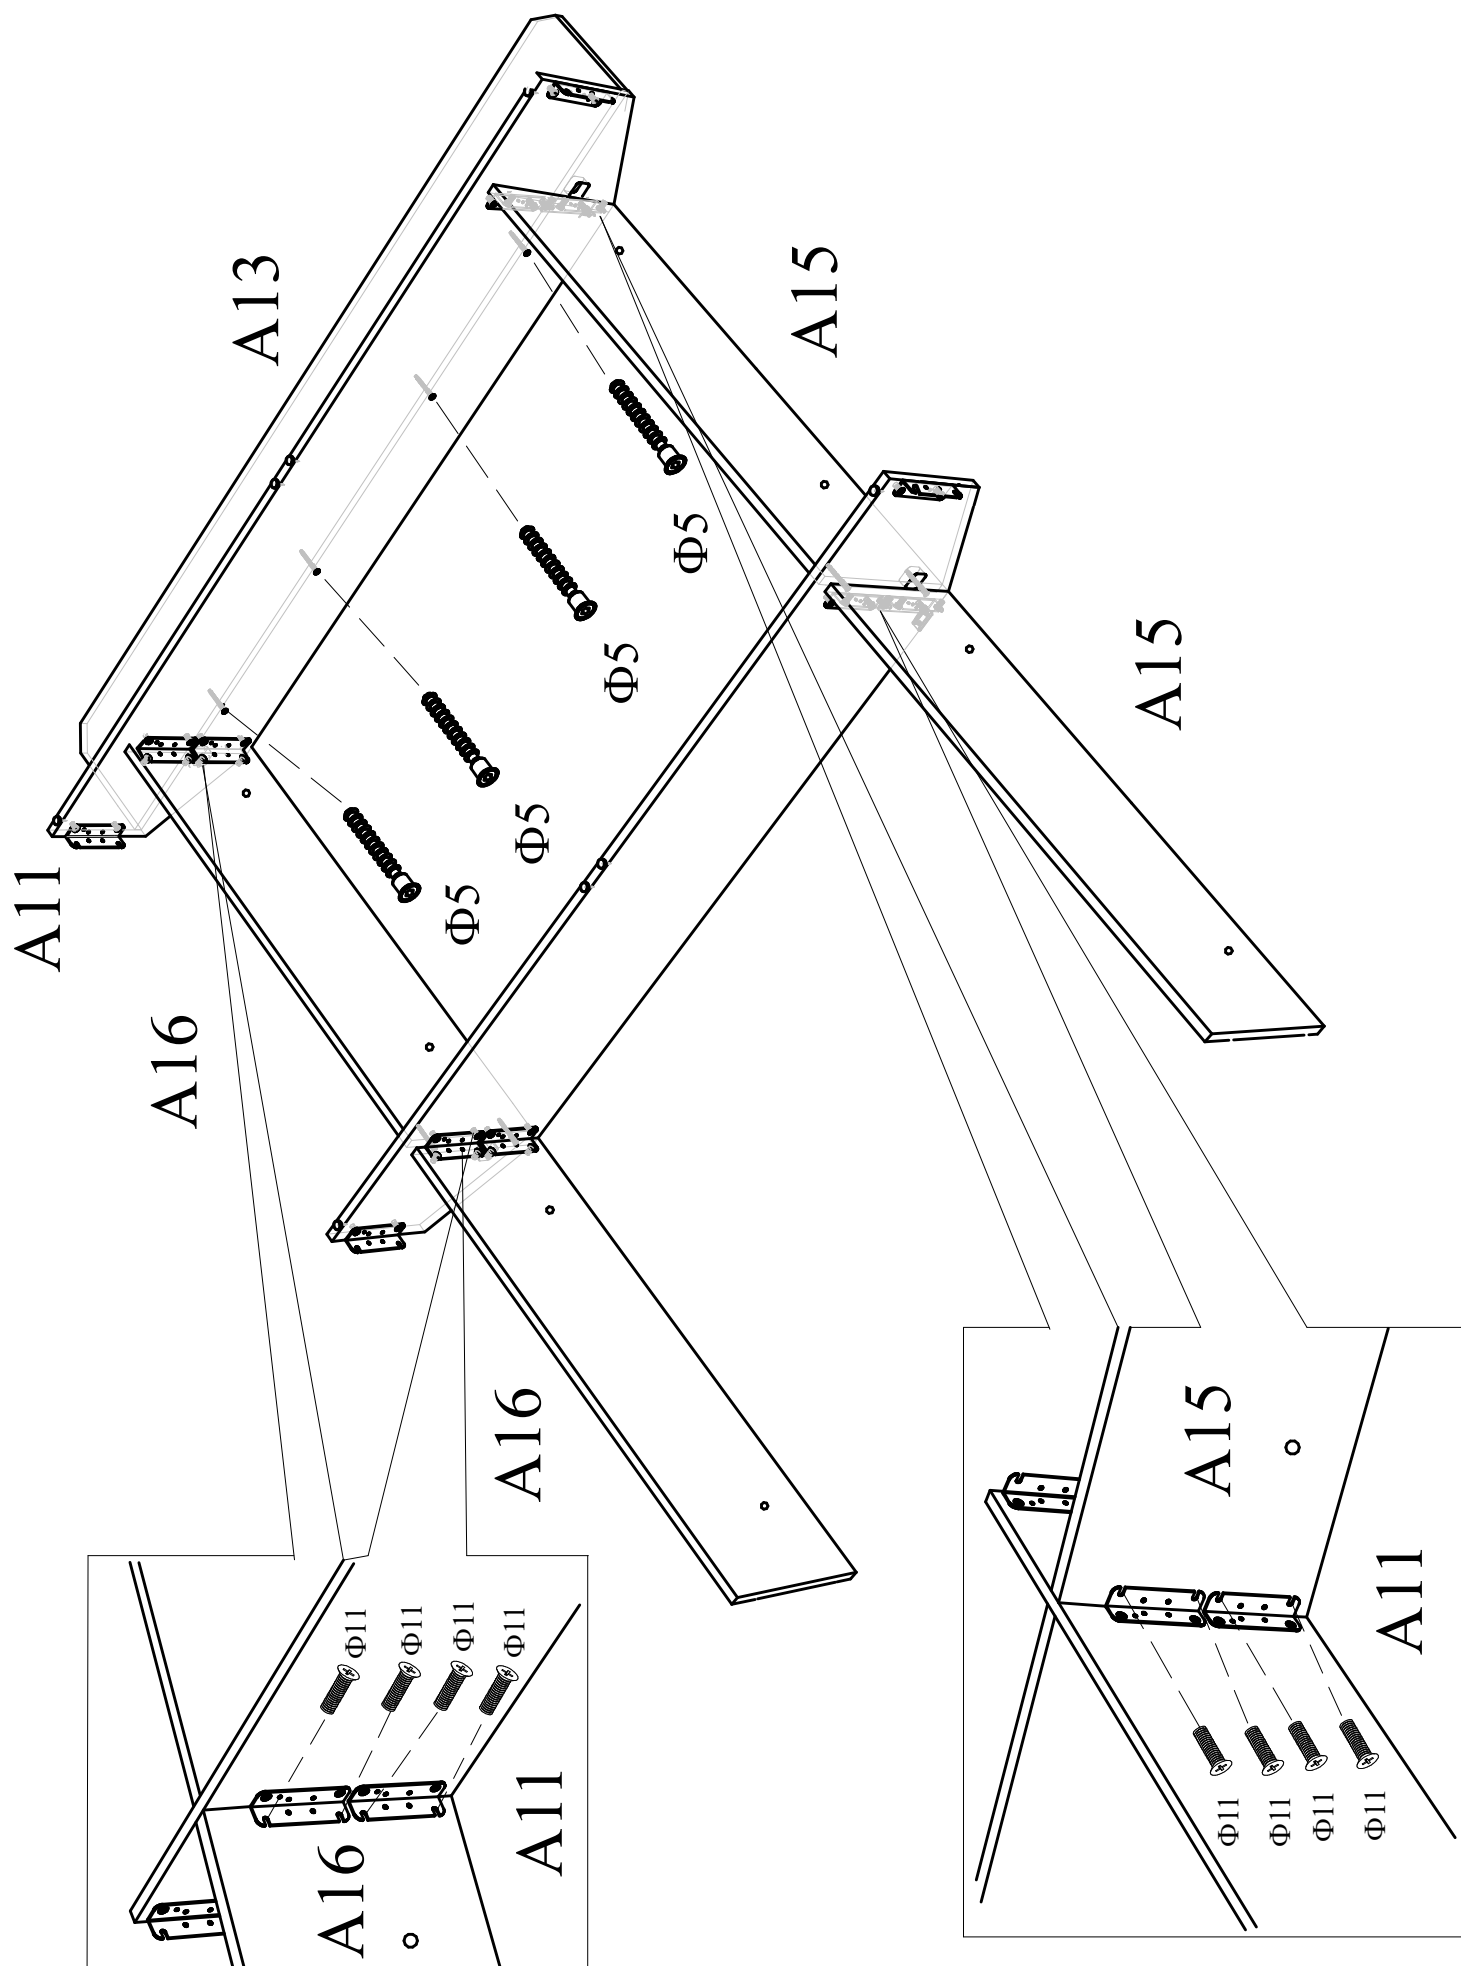


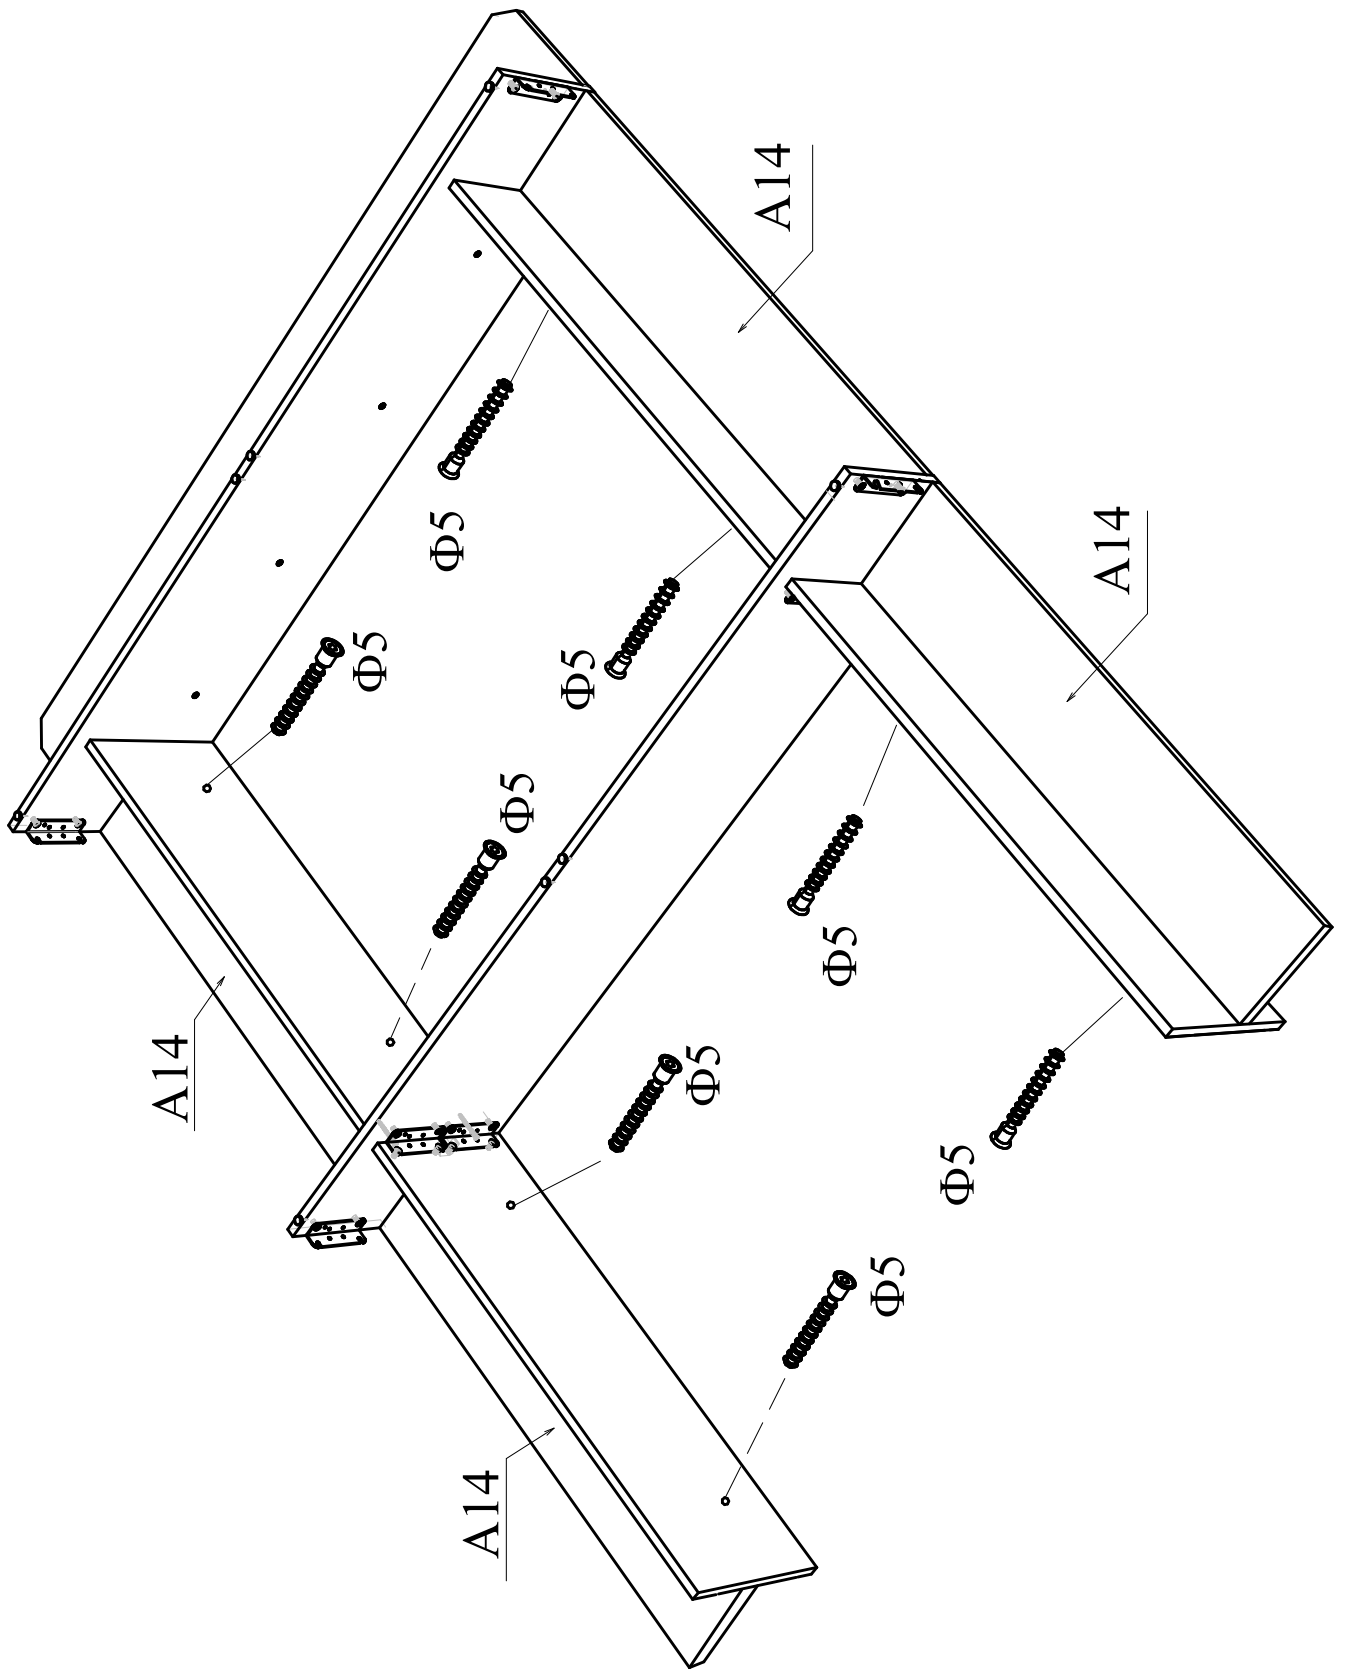


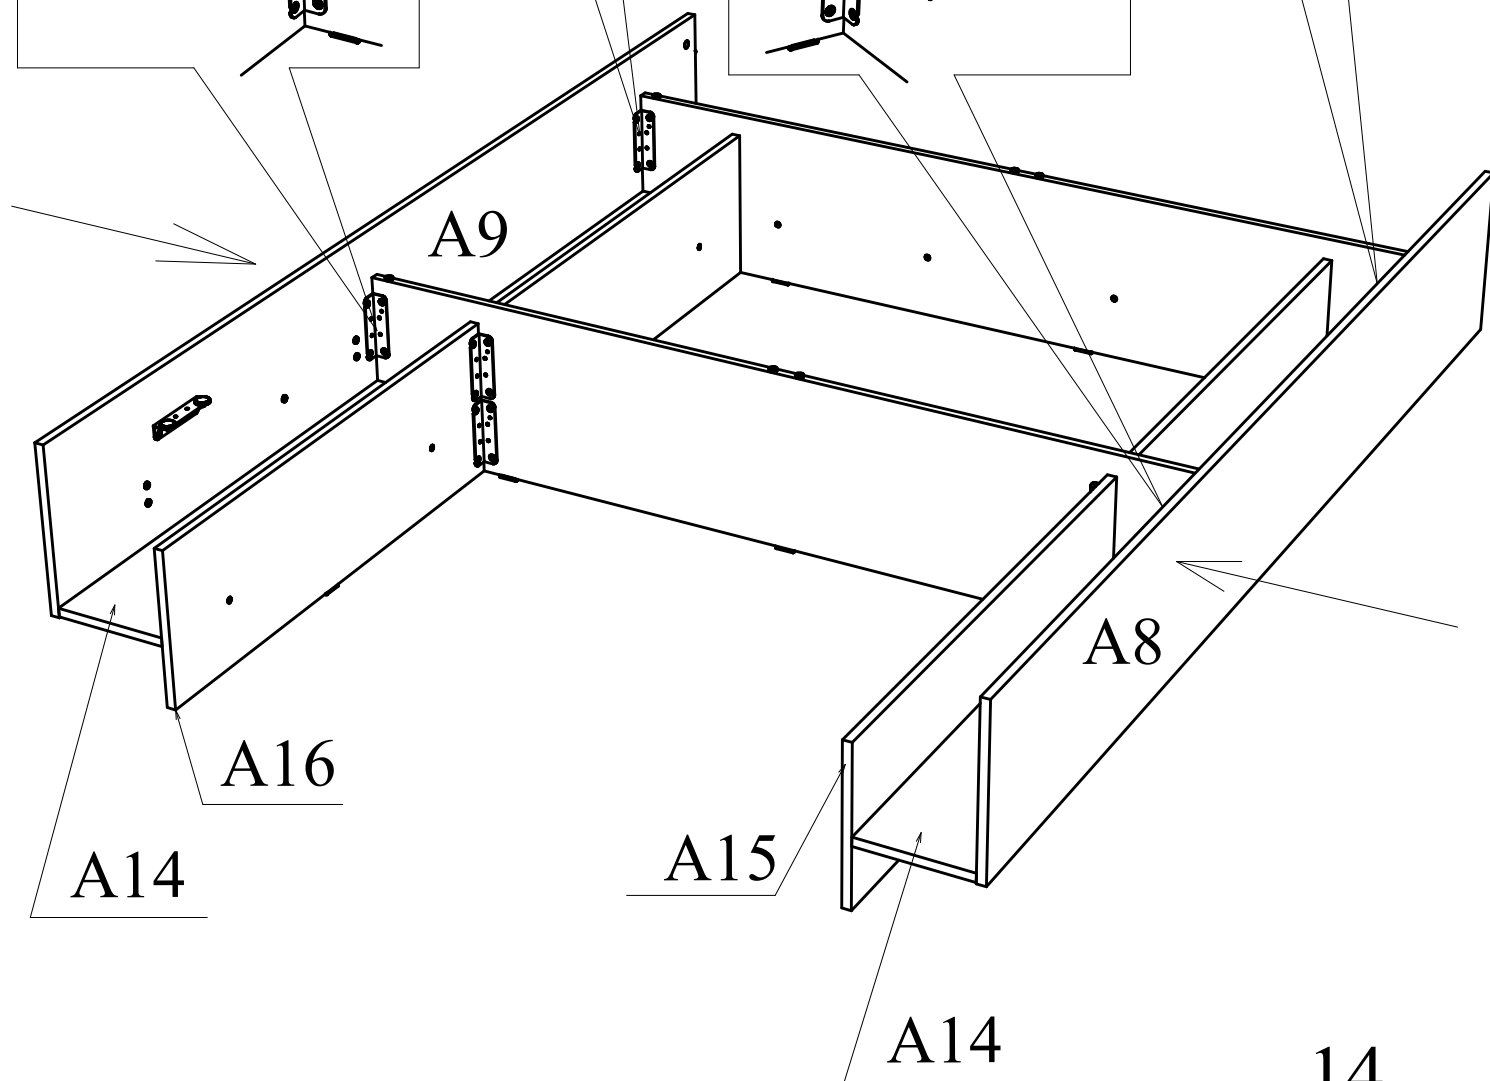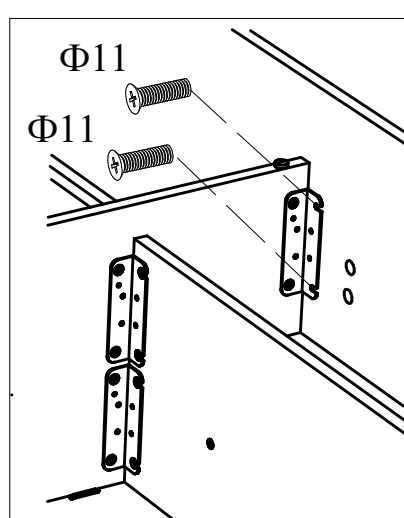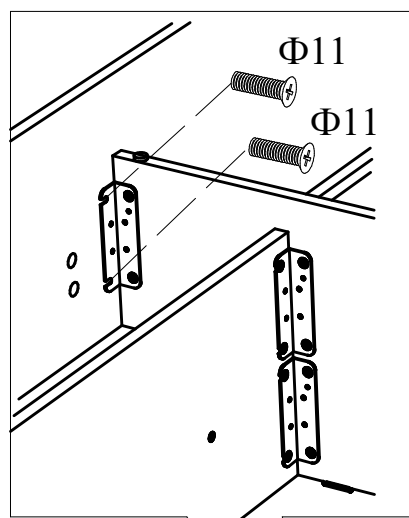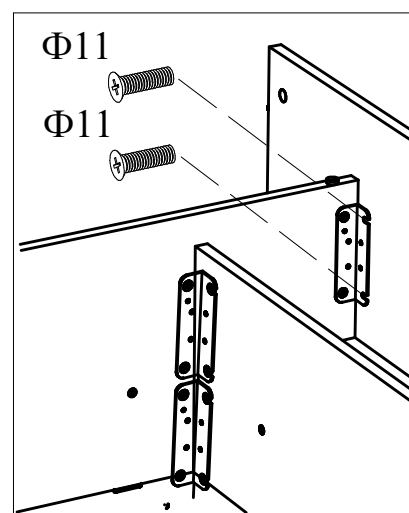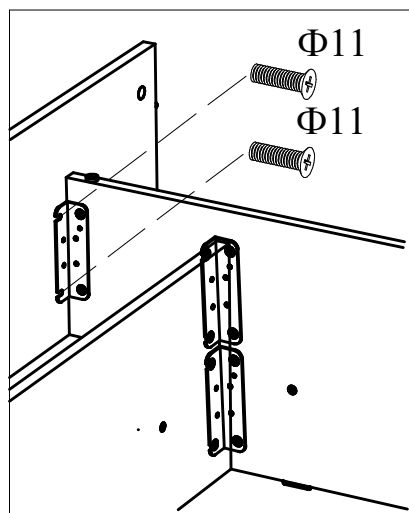


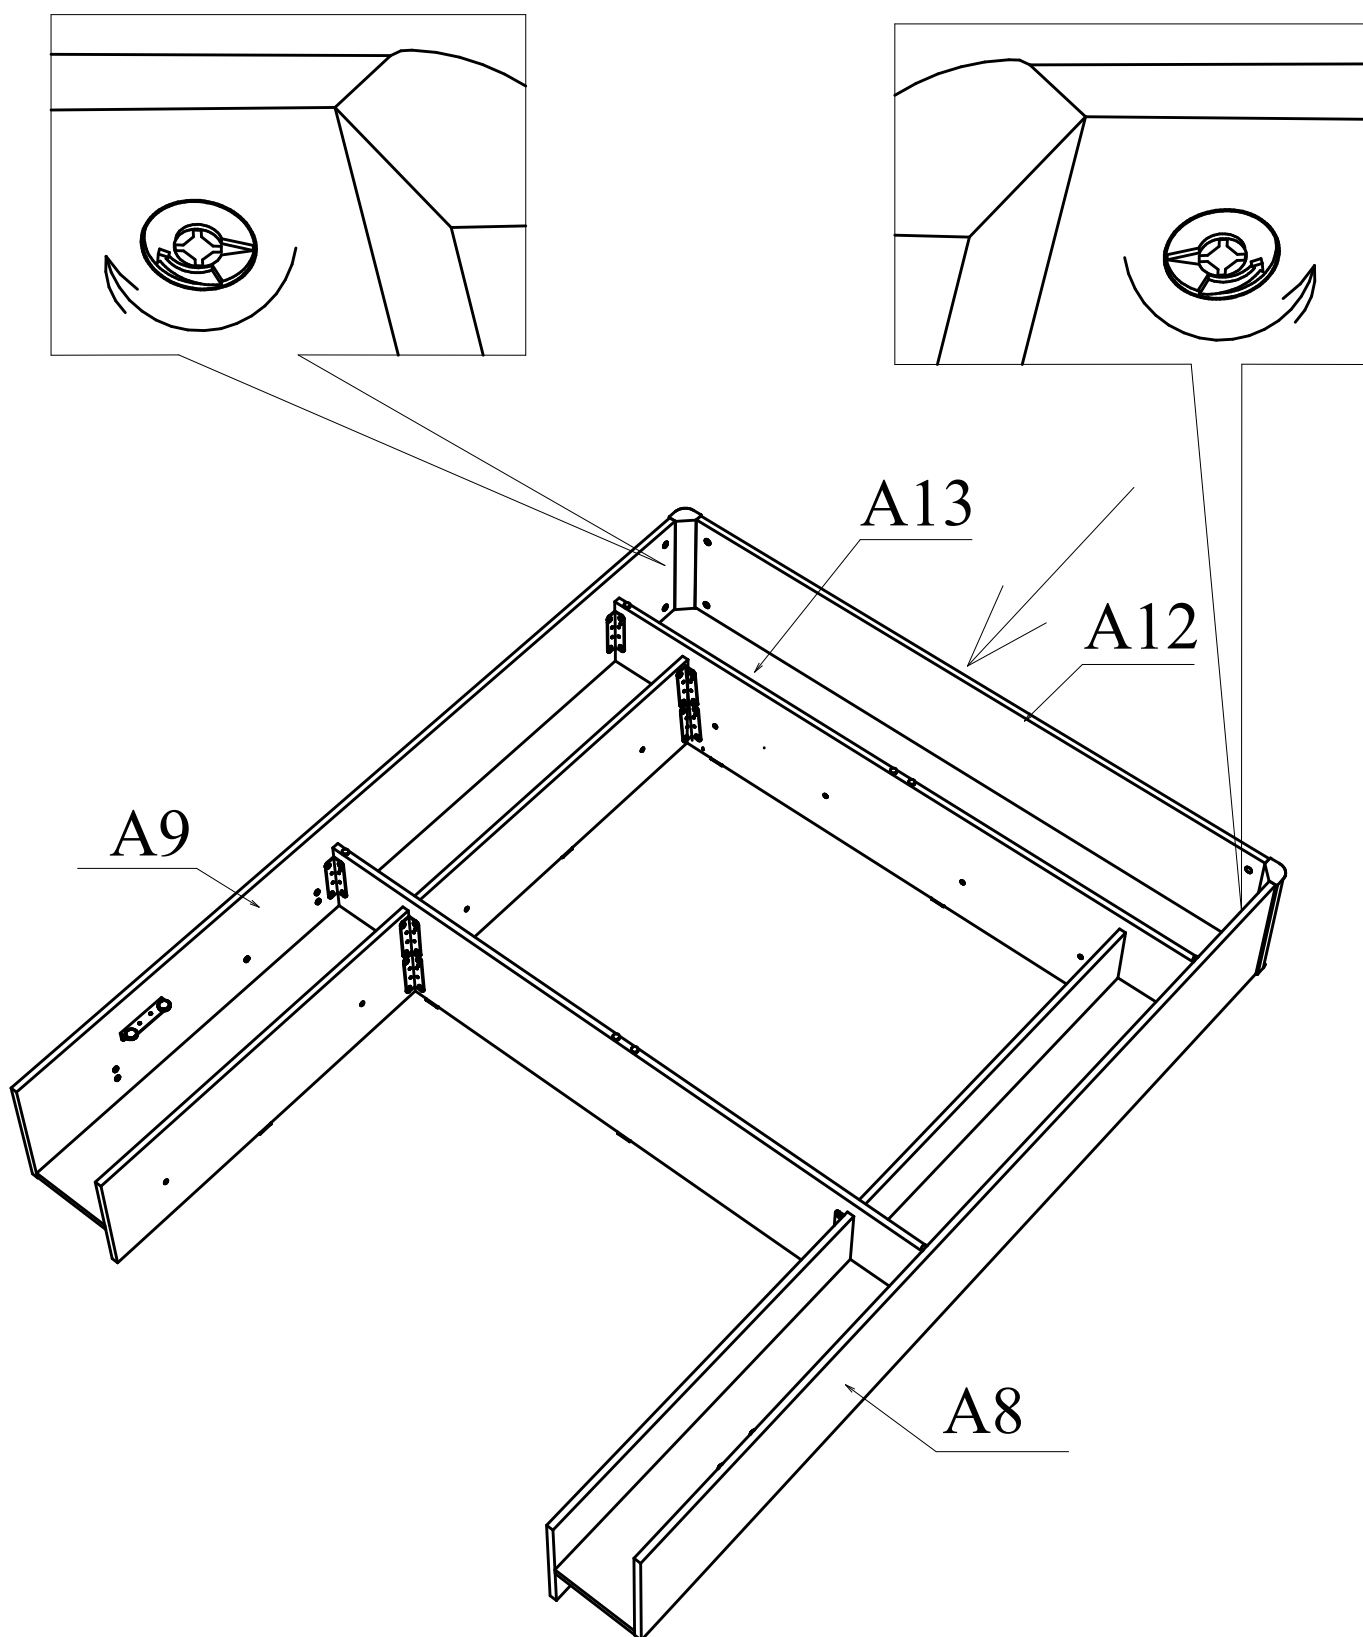




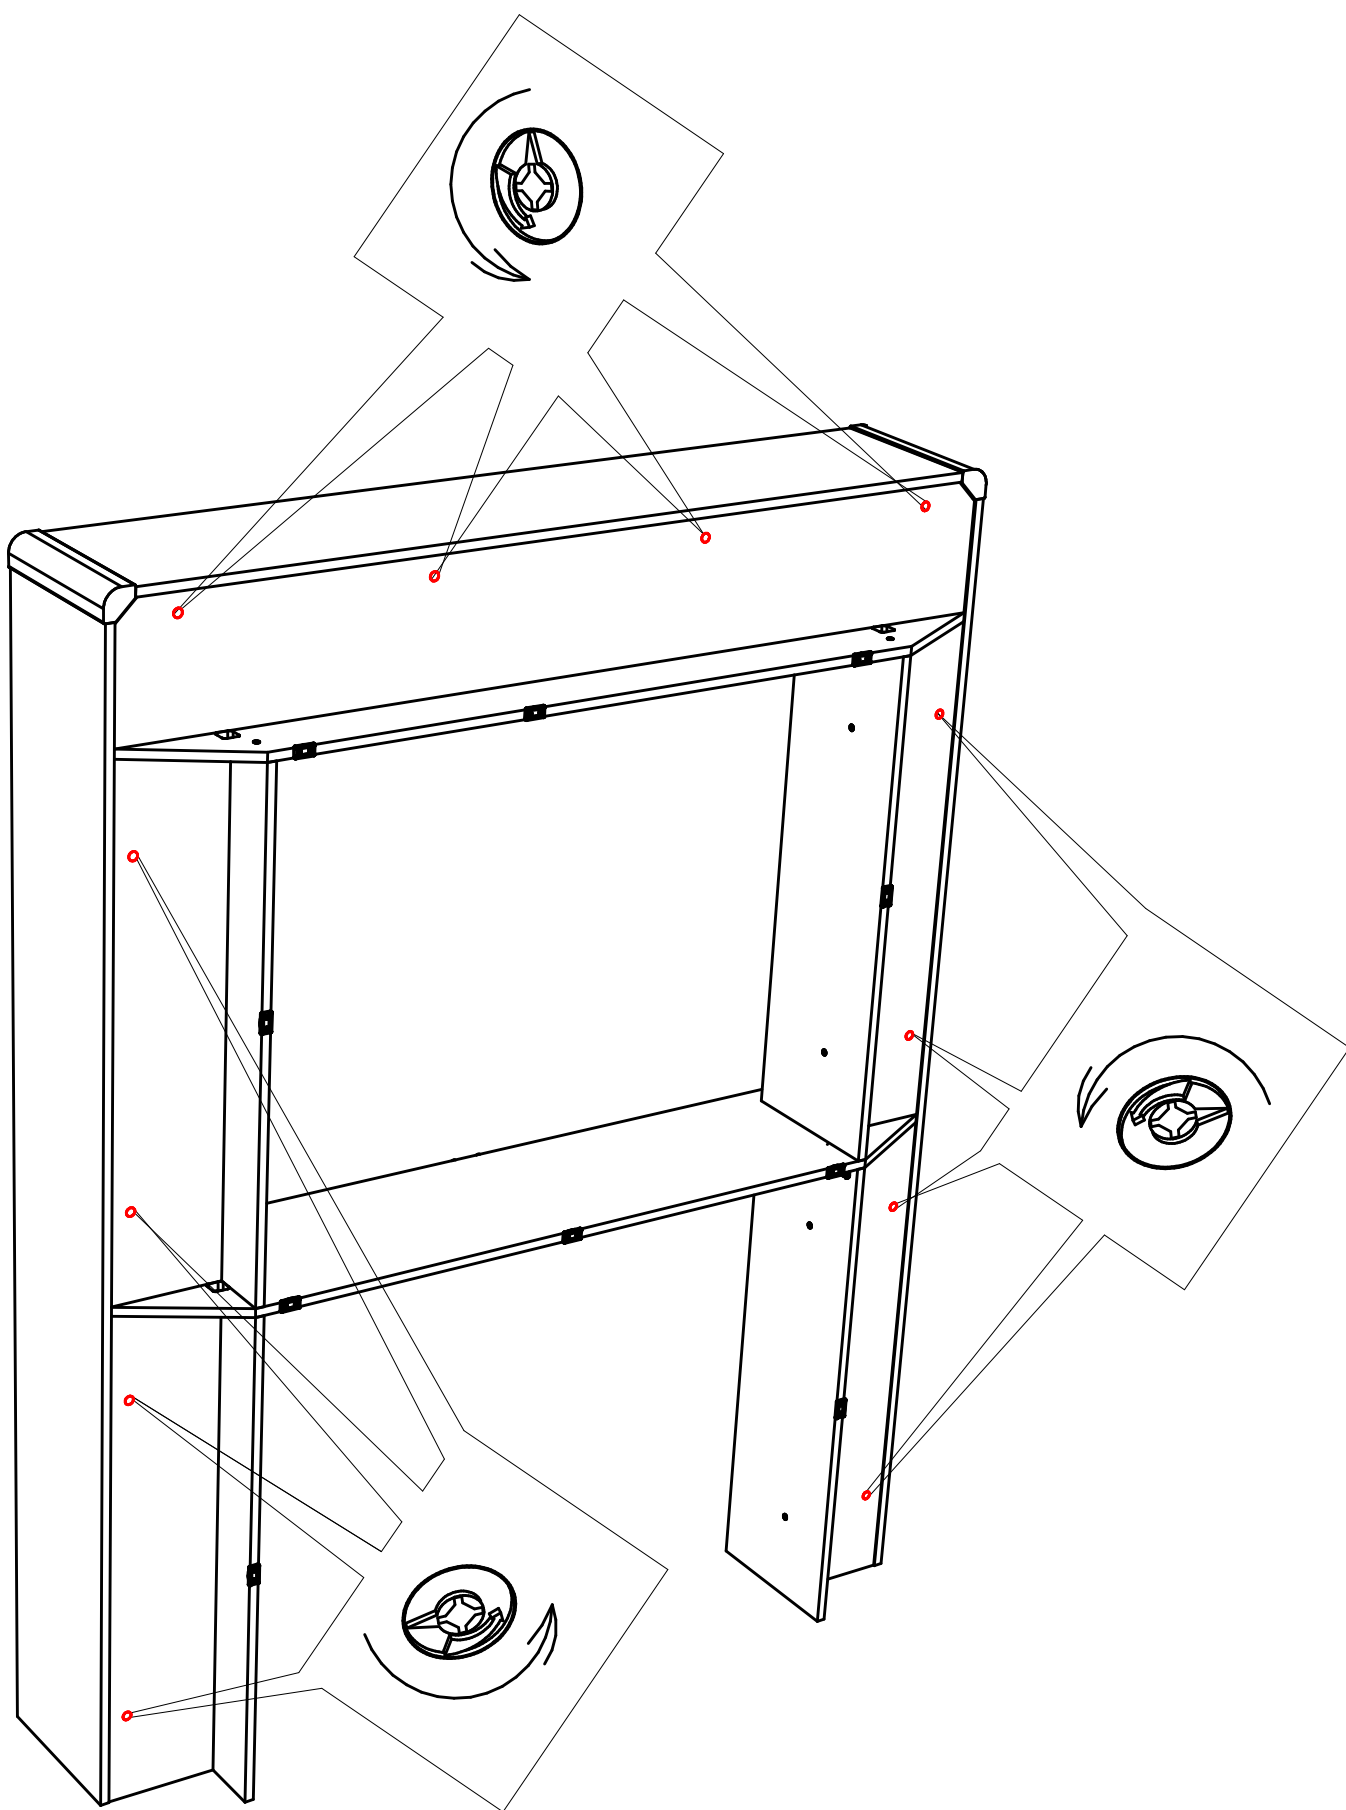


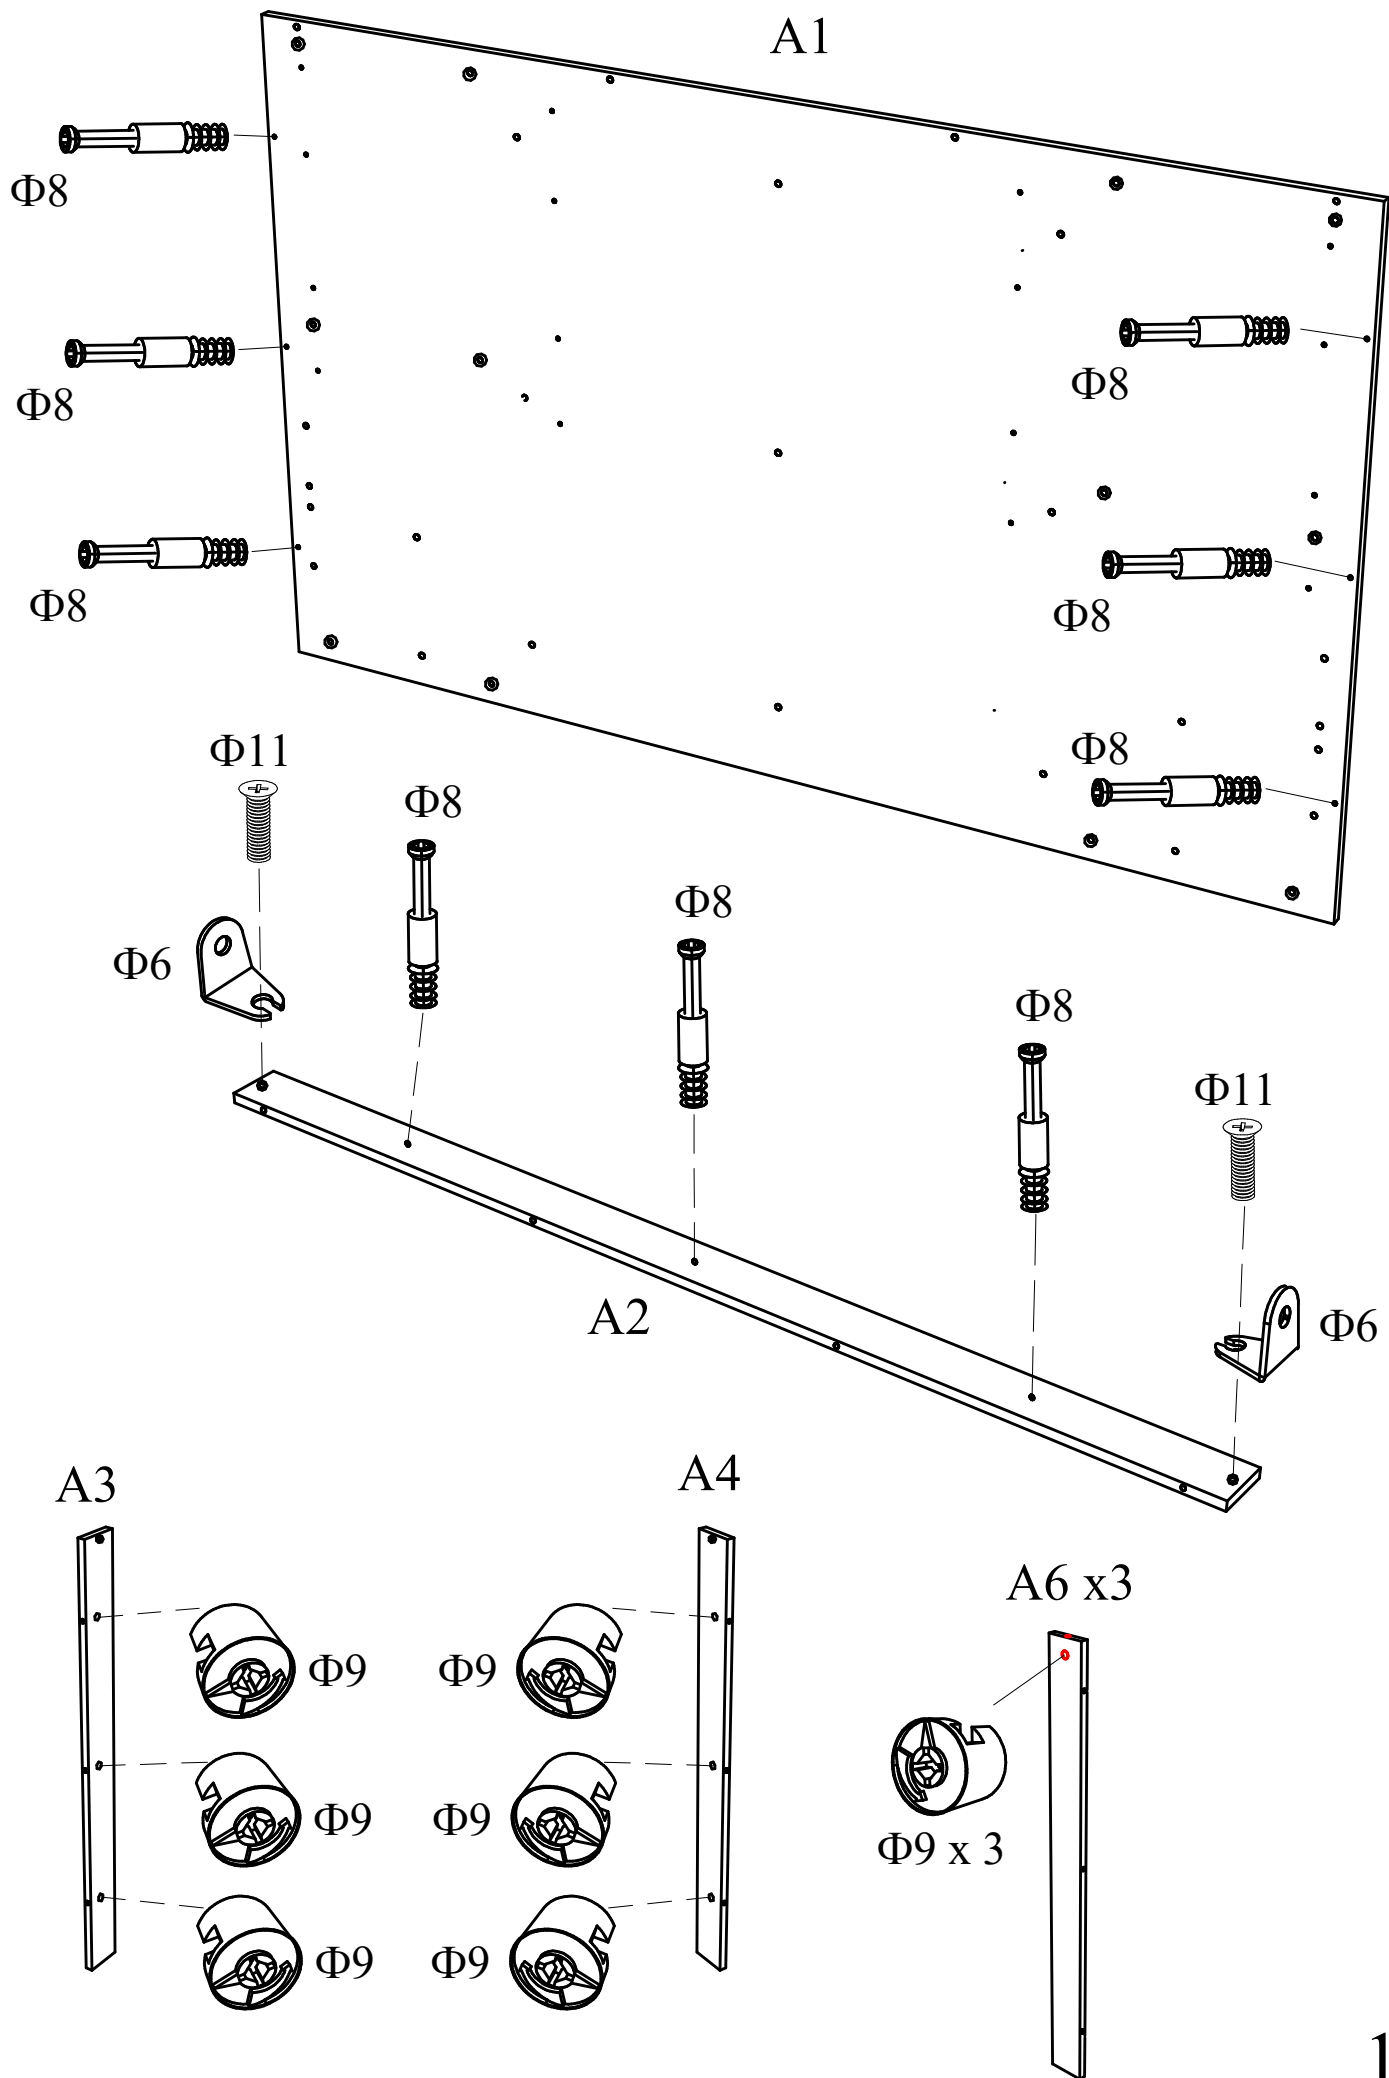


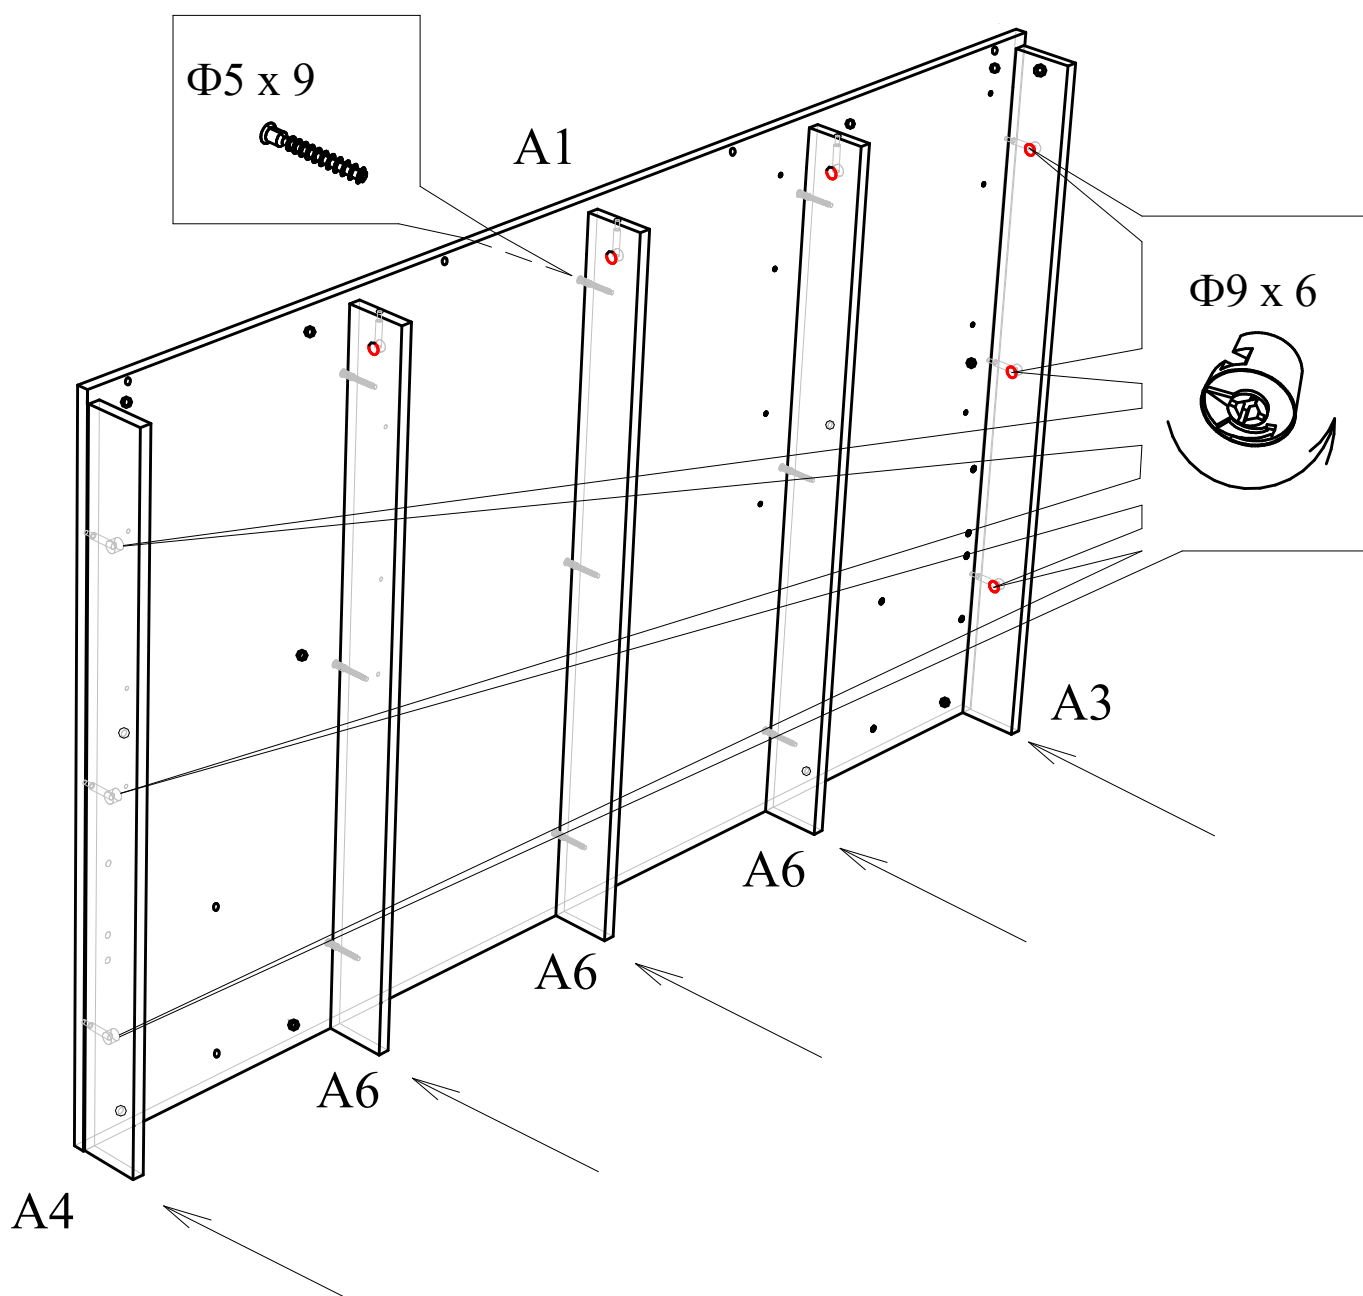


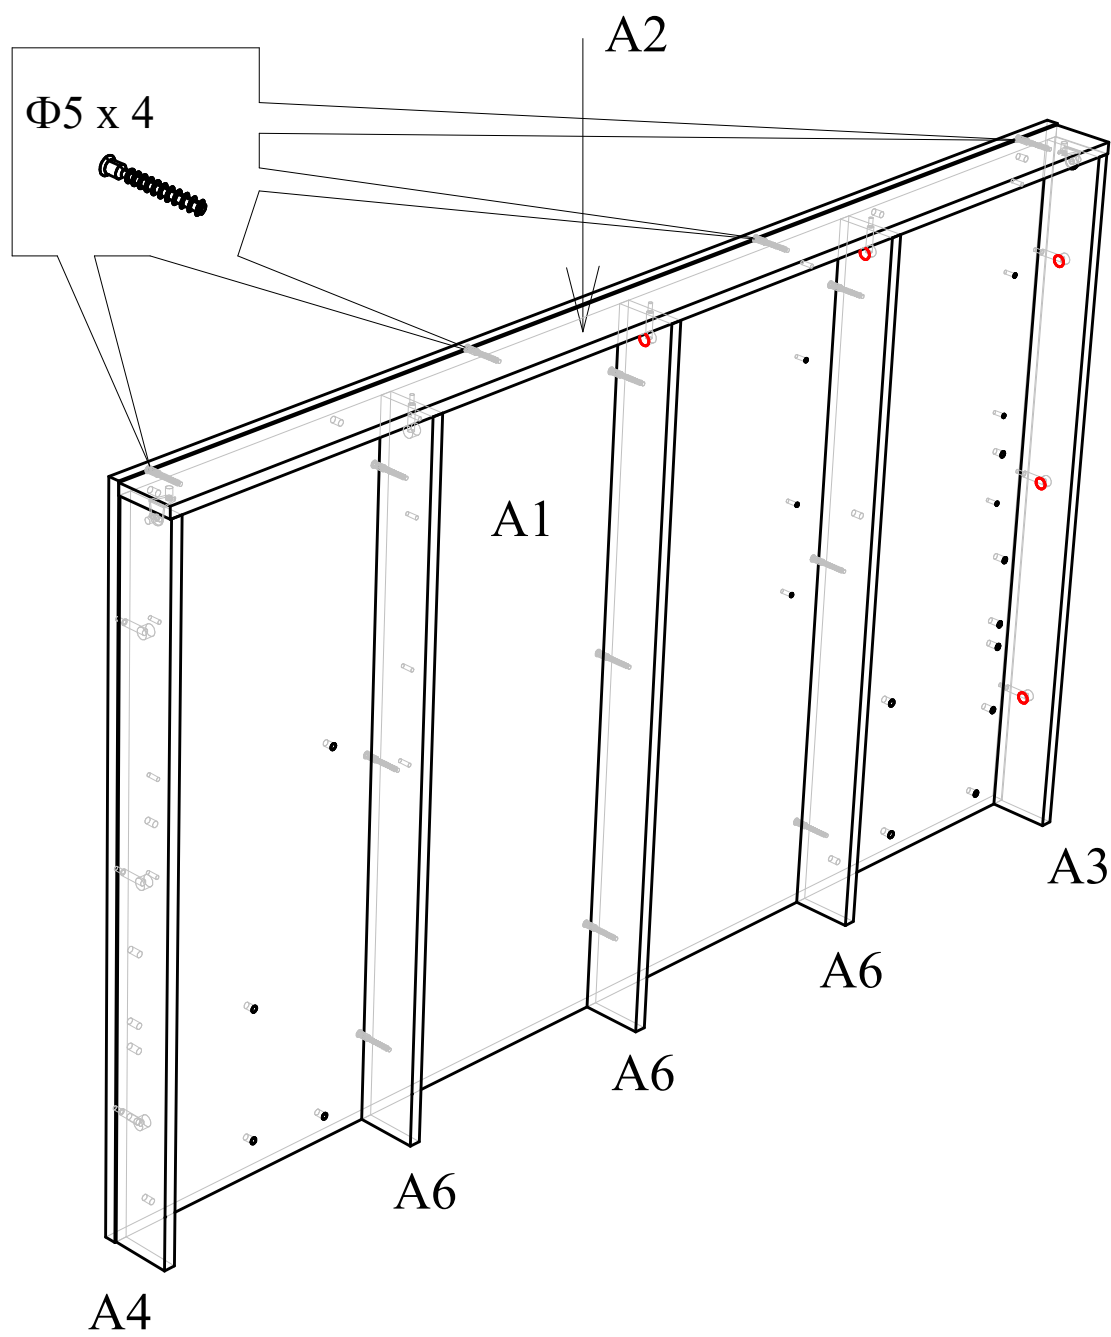

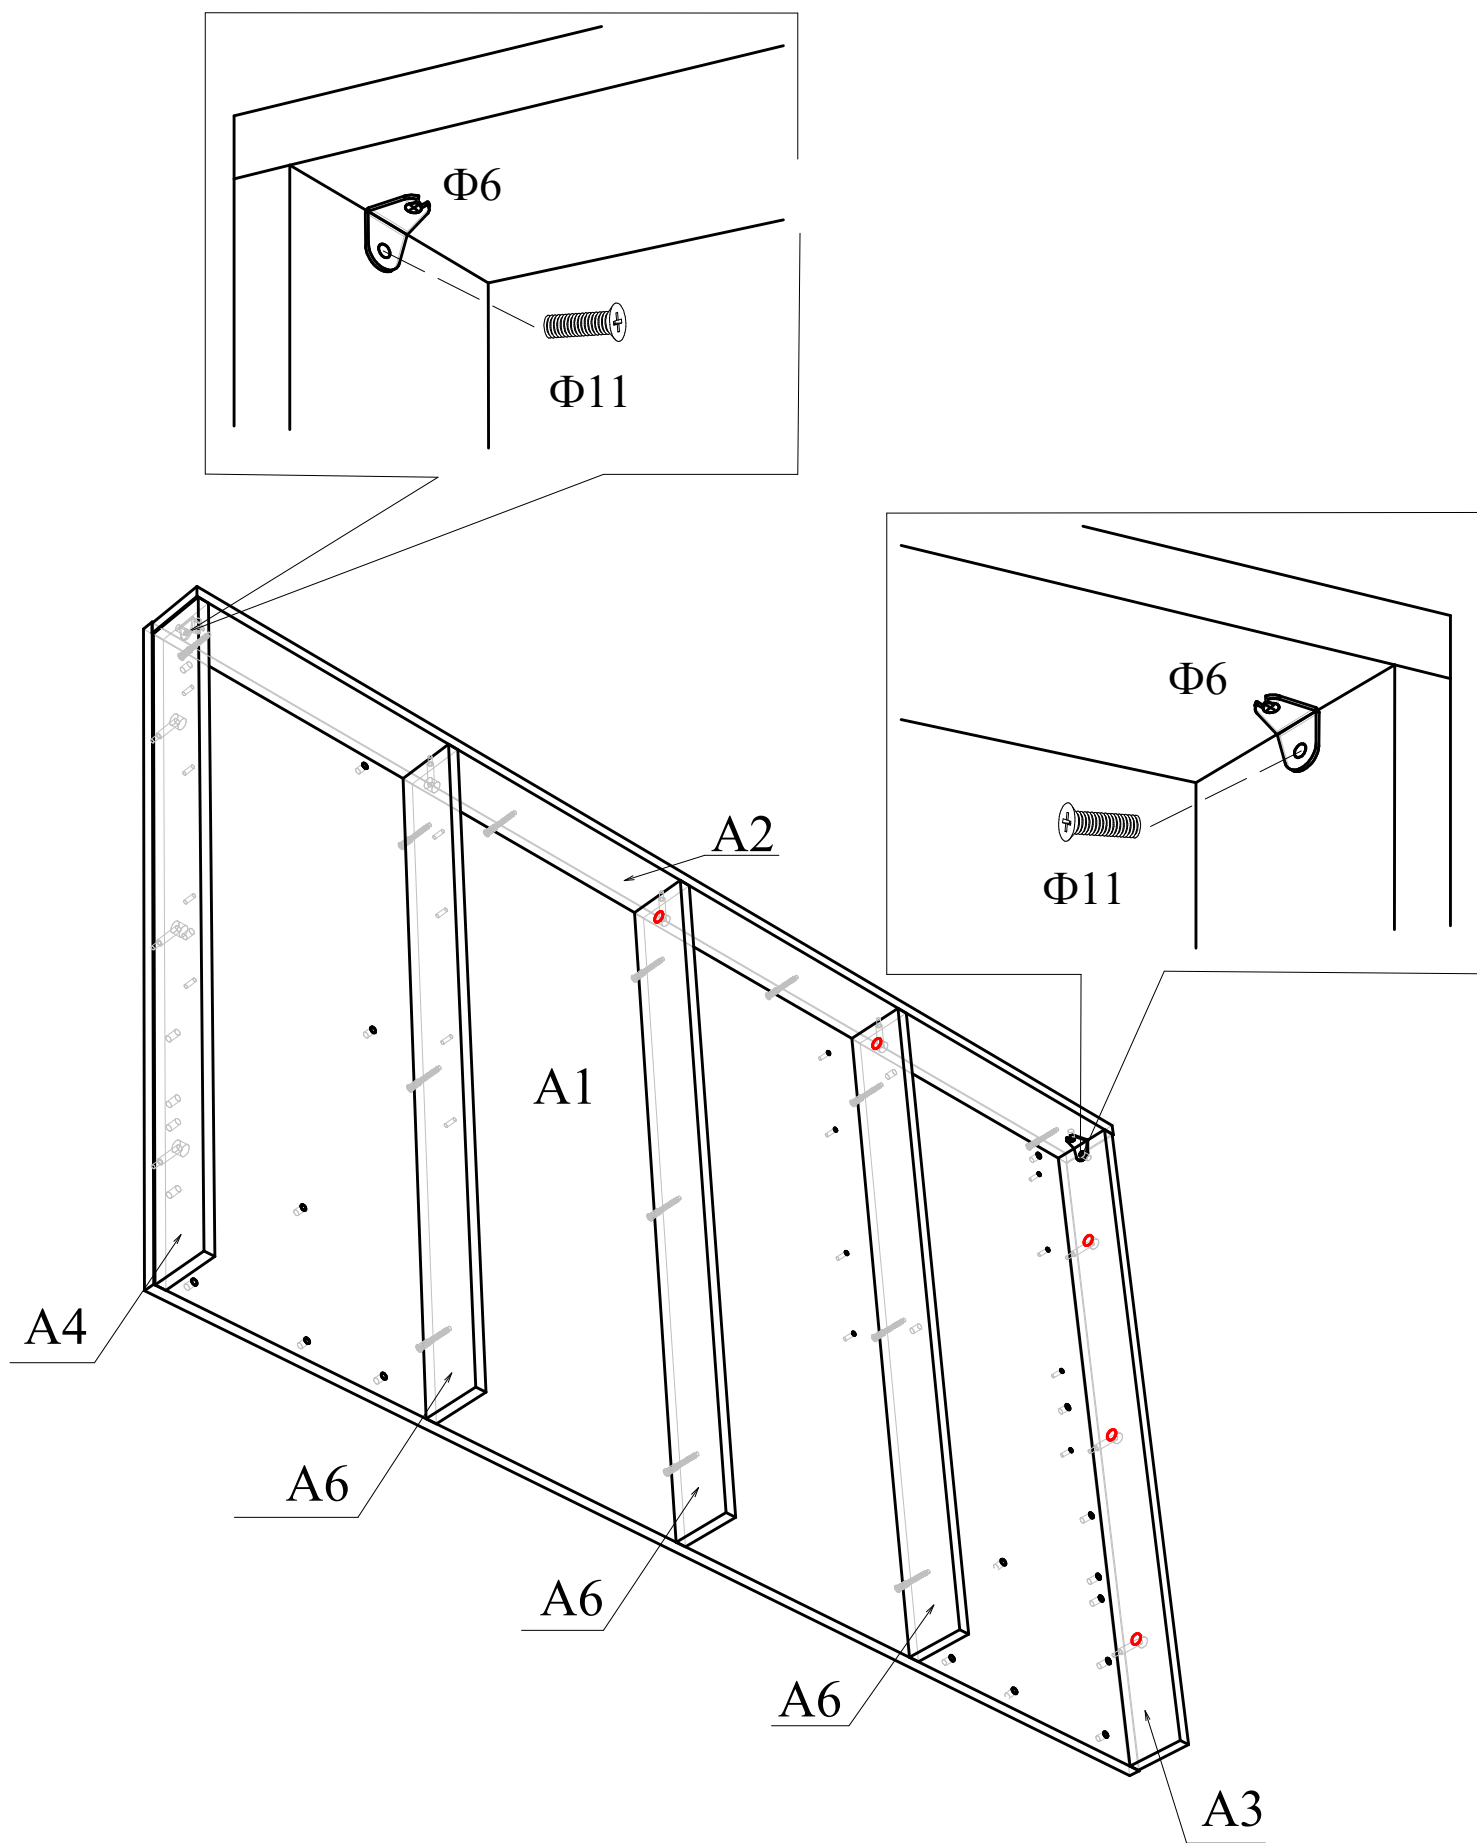


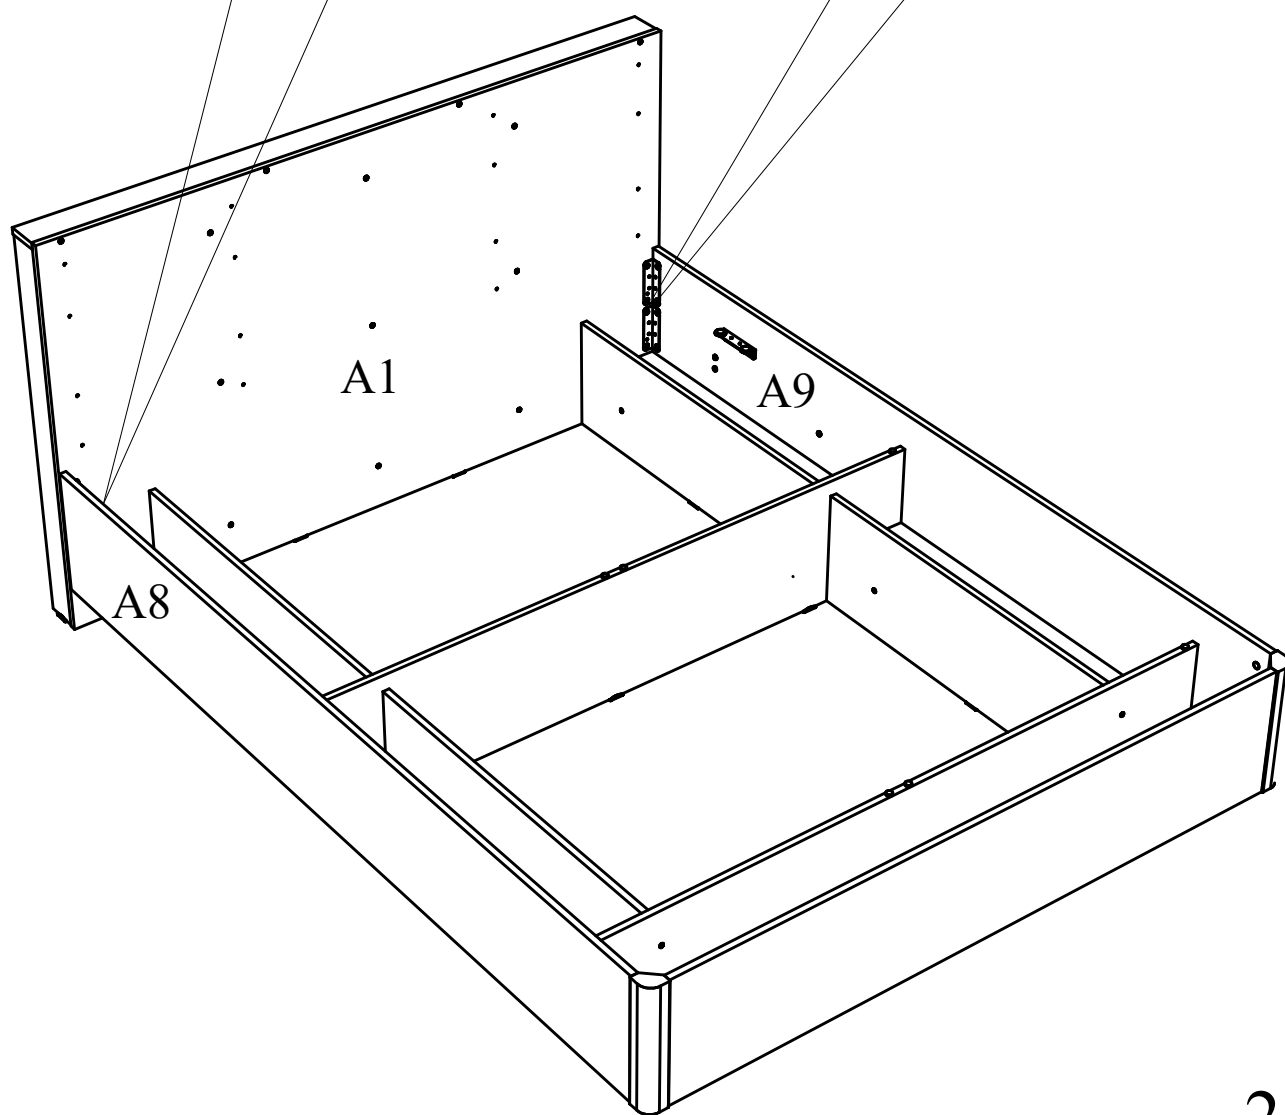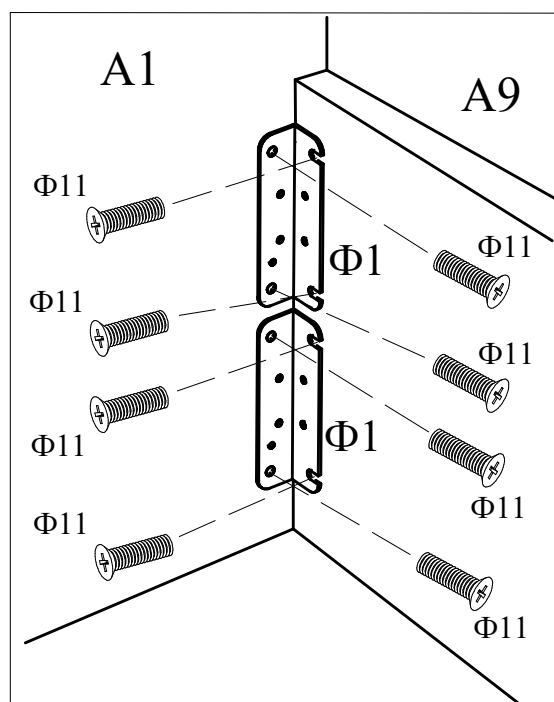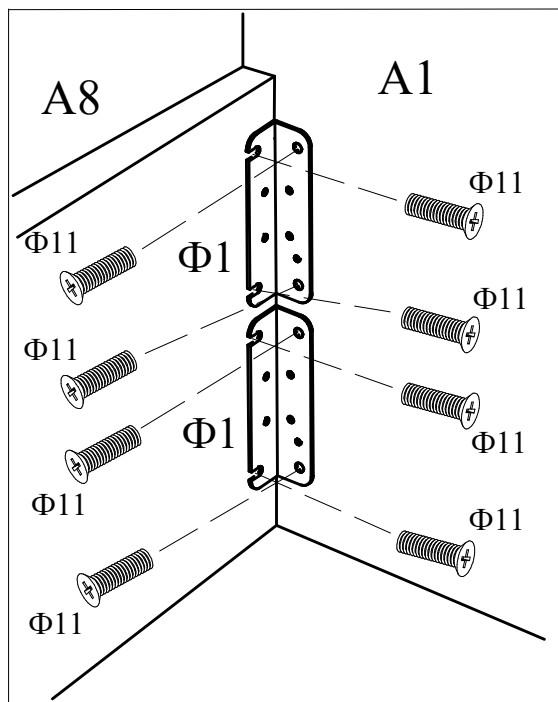



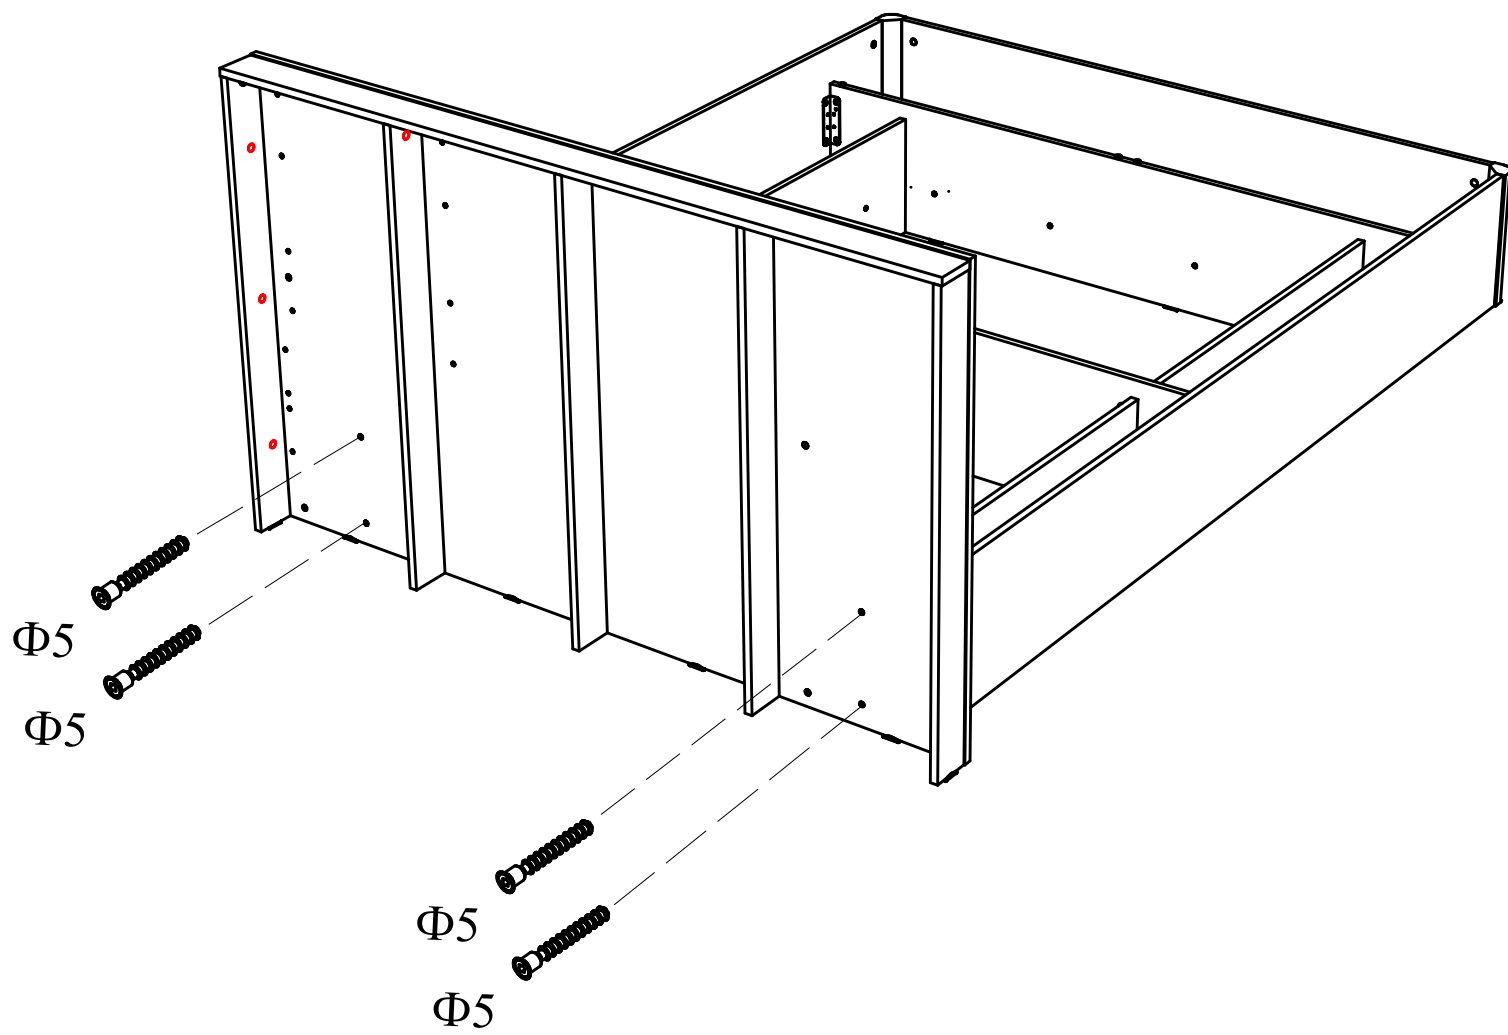


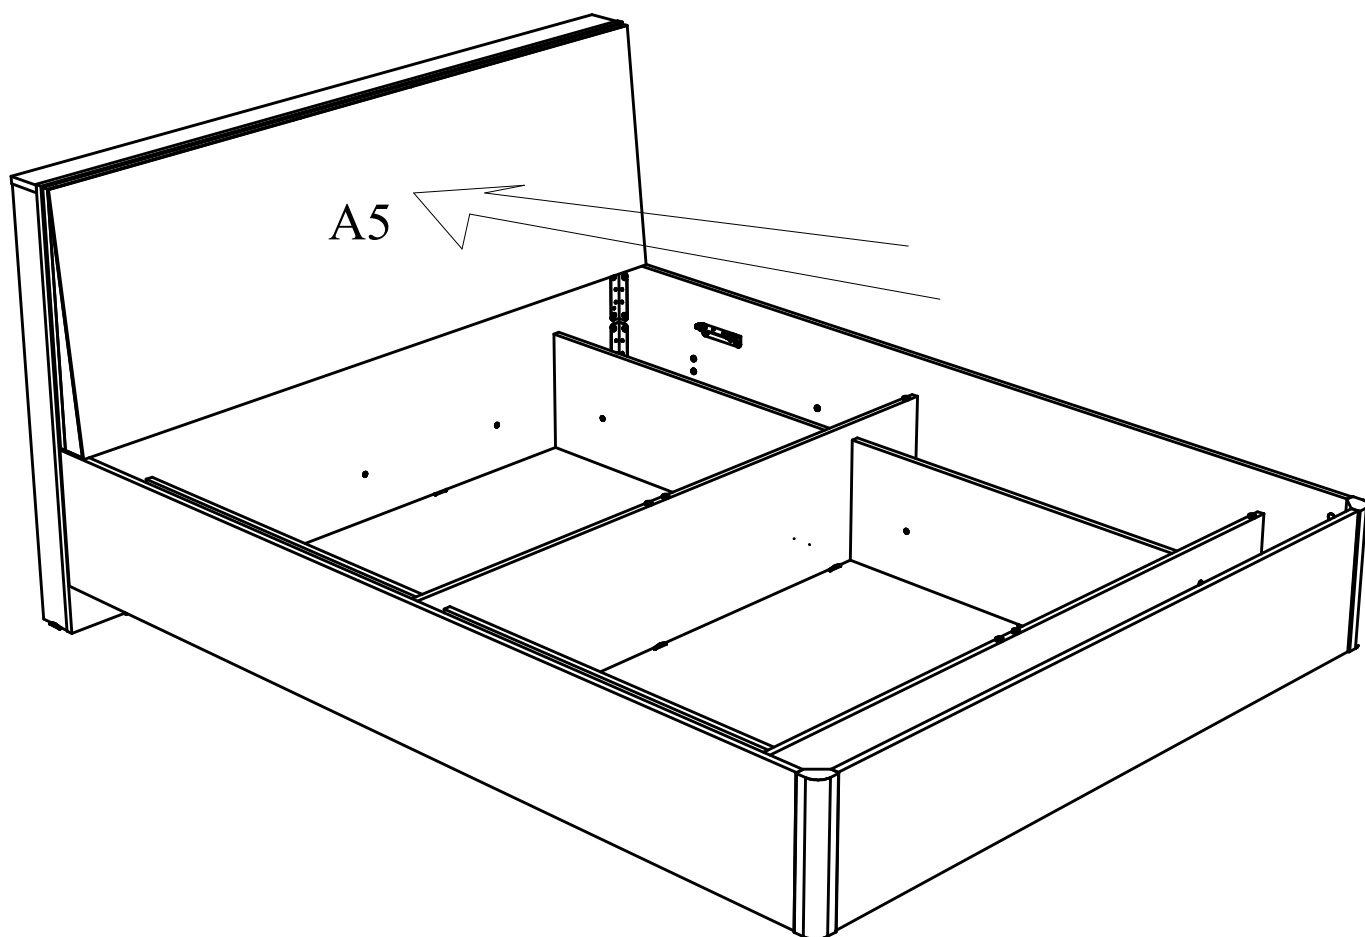

$\Phi 7$
x16

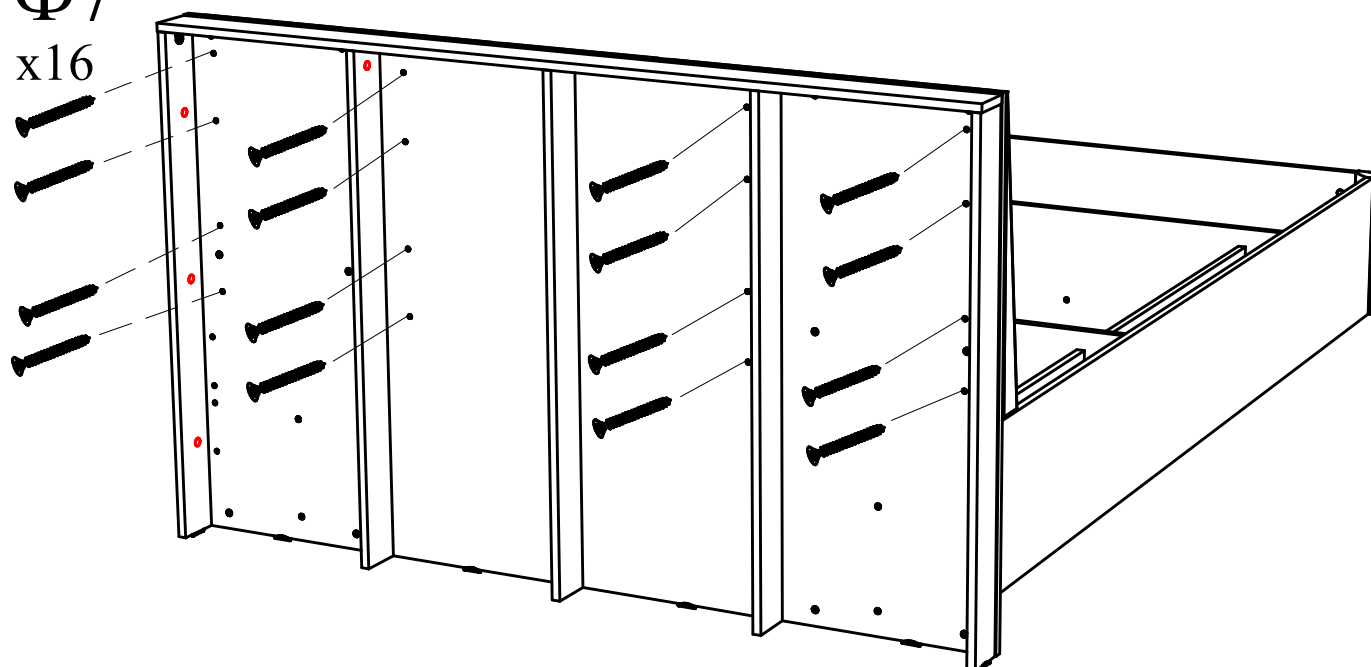

Основание вкладыш

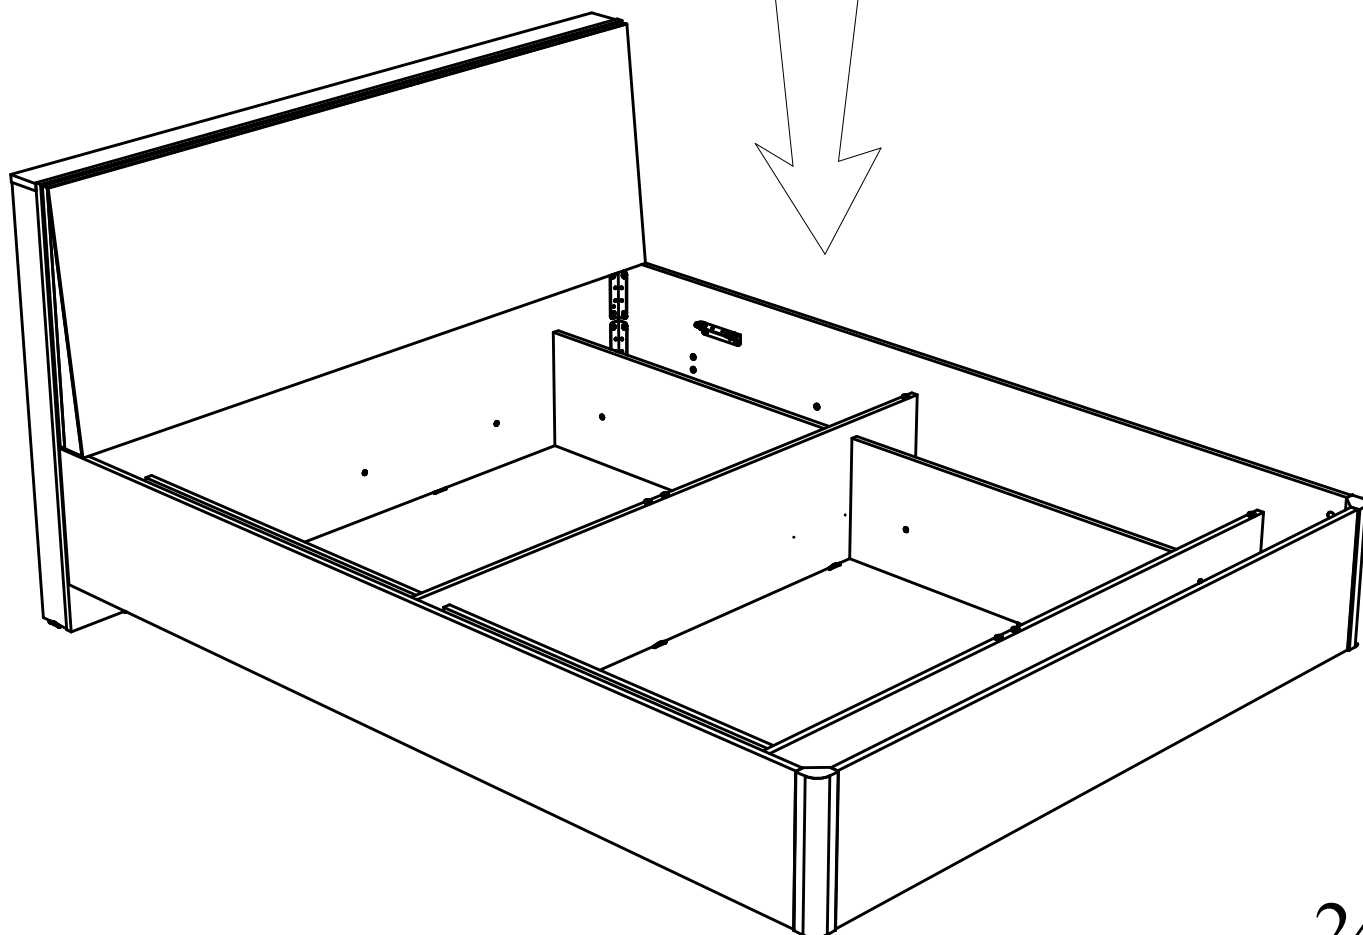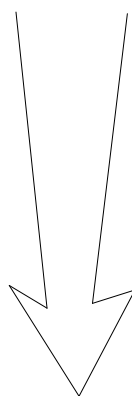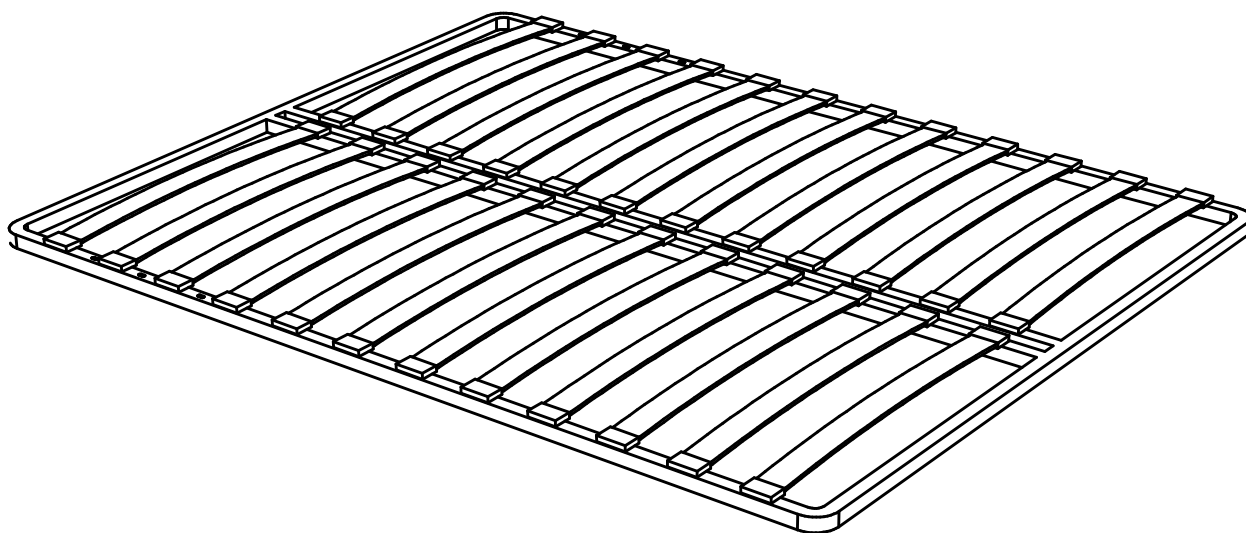




Основание с подъёмным механизмом.

Демонтировать

$\Phi 2 \times 2$

$\Phi 2 \times 2$


$\Phi 1 \times 2$

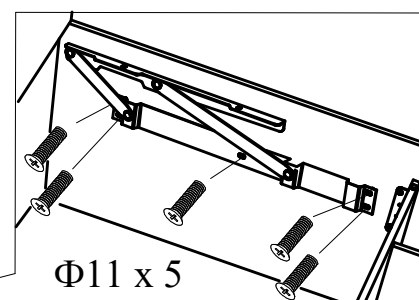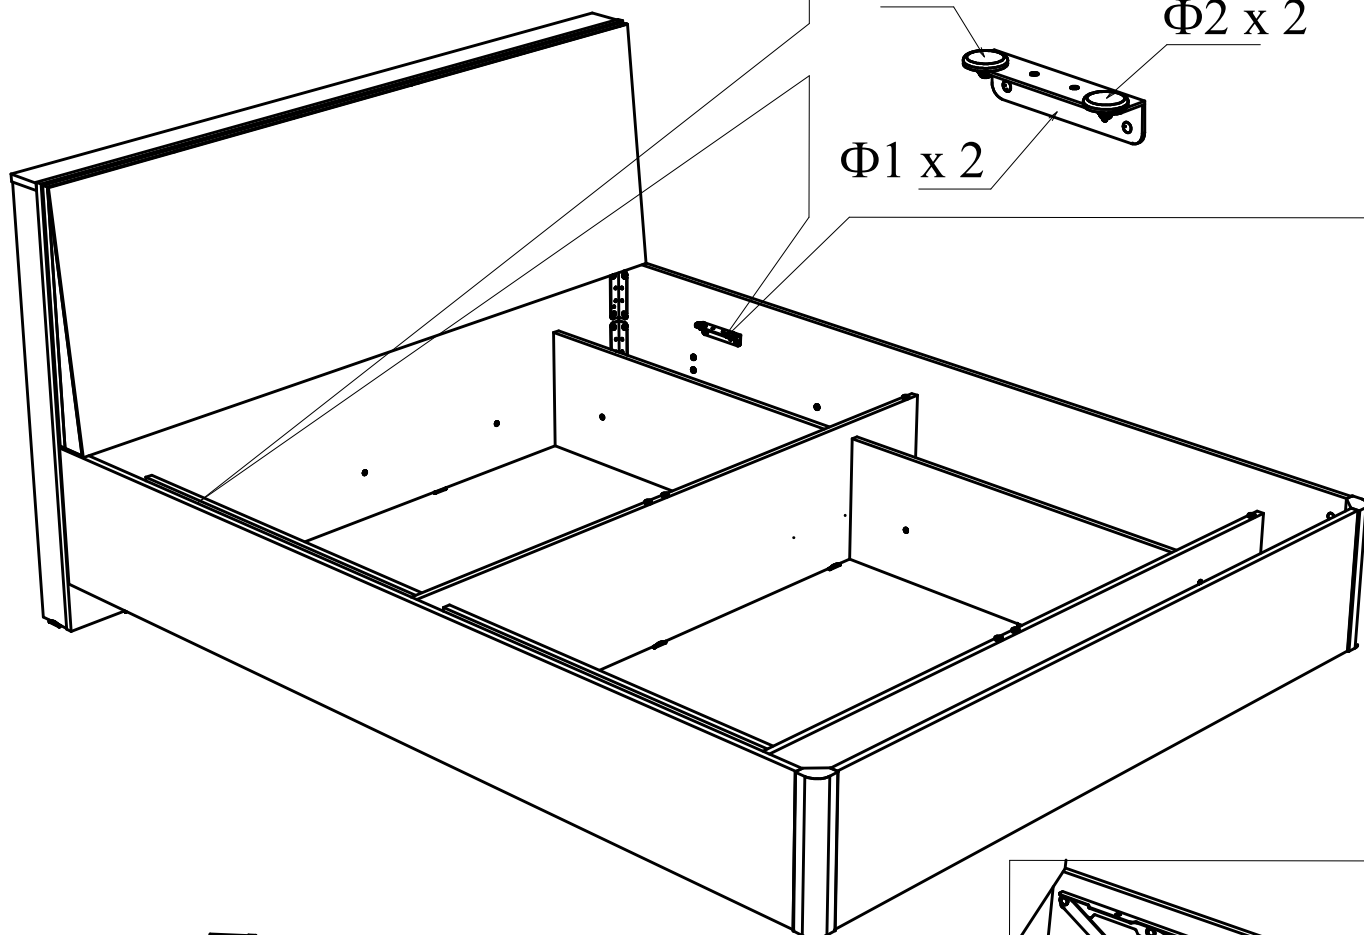


$\Phi 11 \times 5$

A9

A8

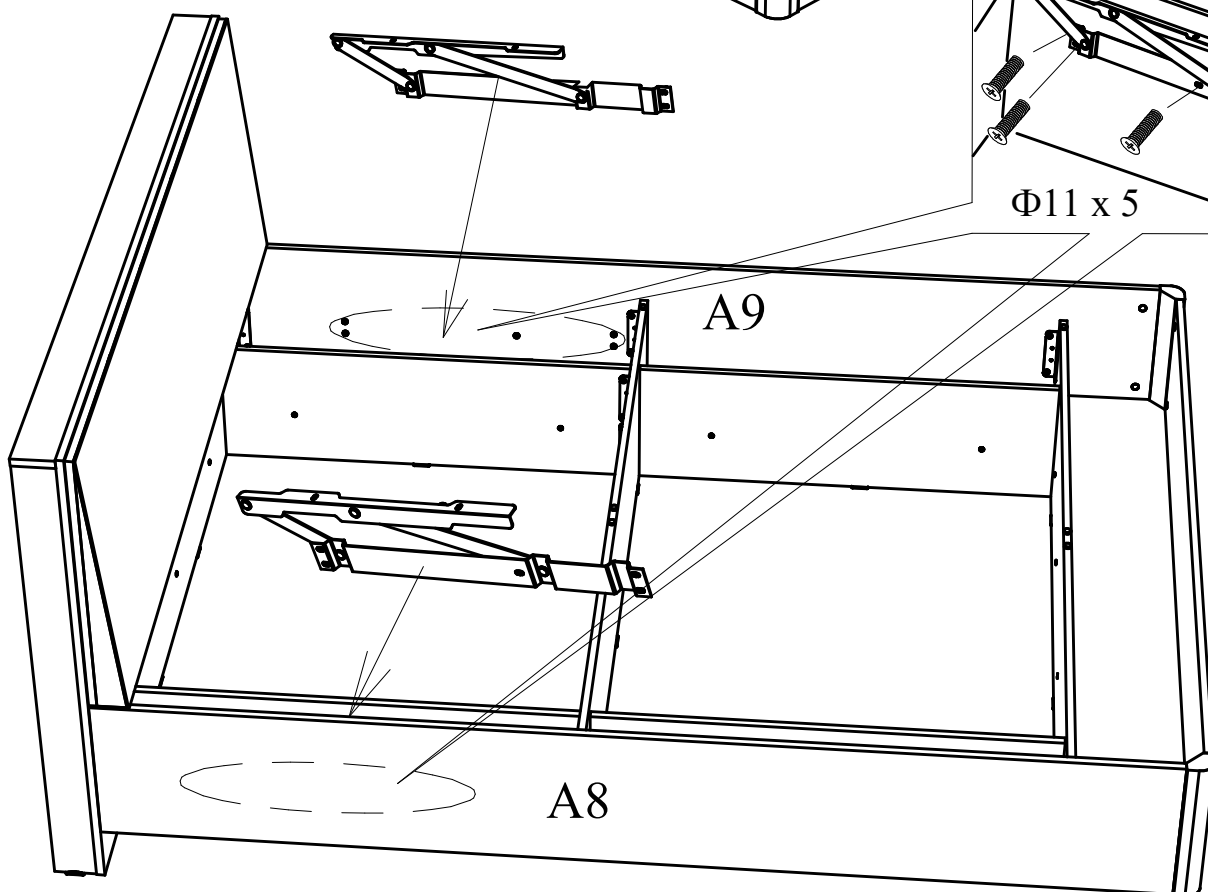

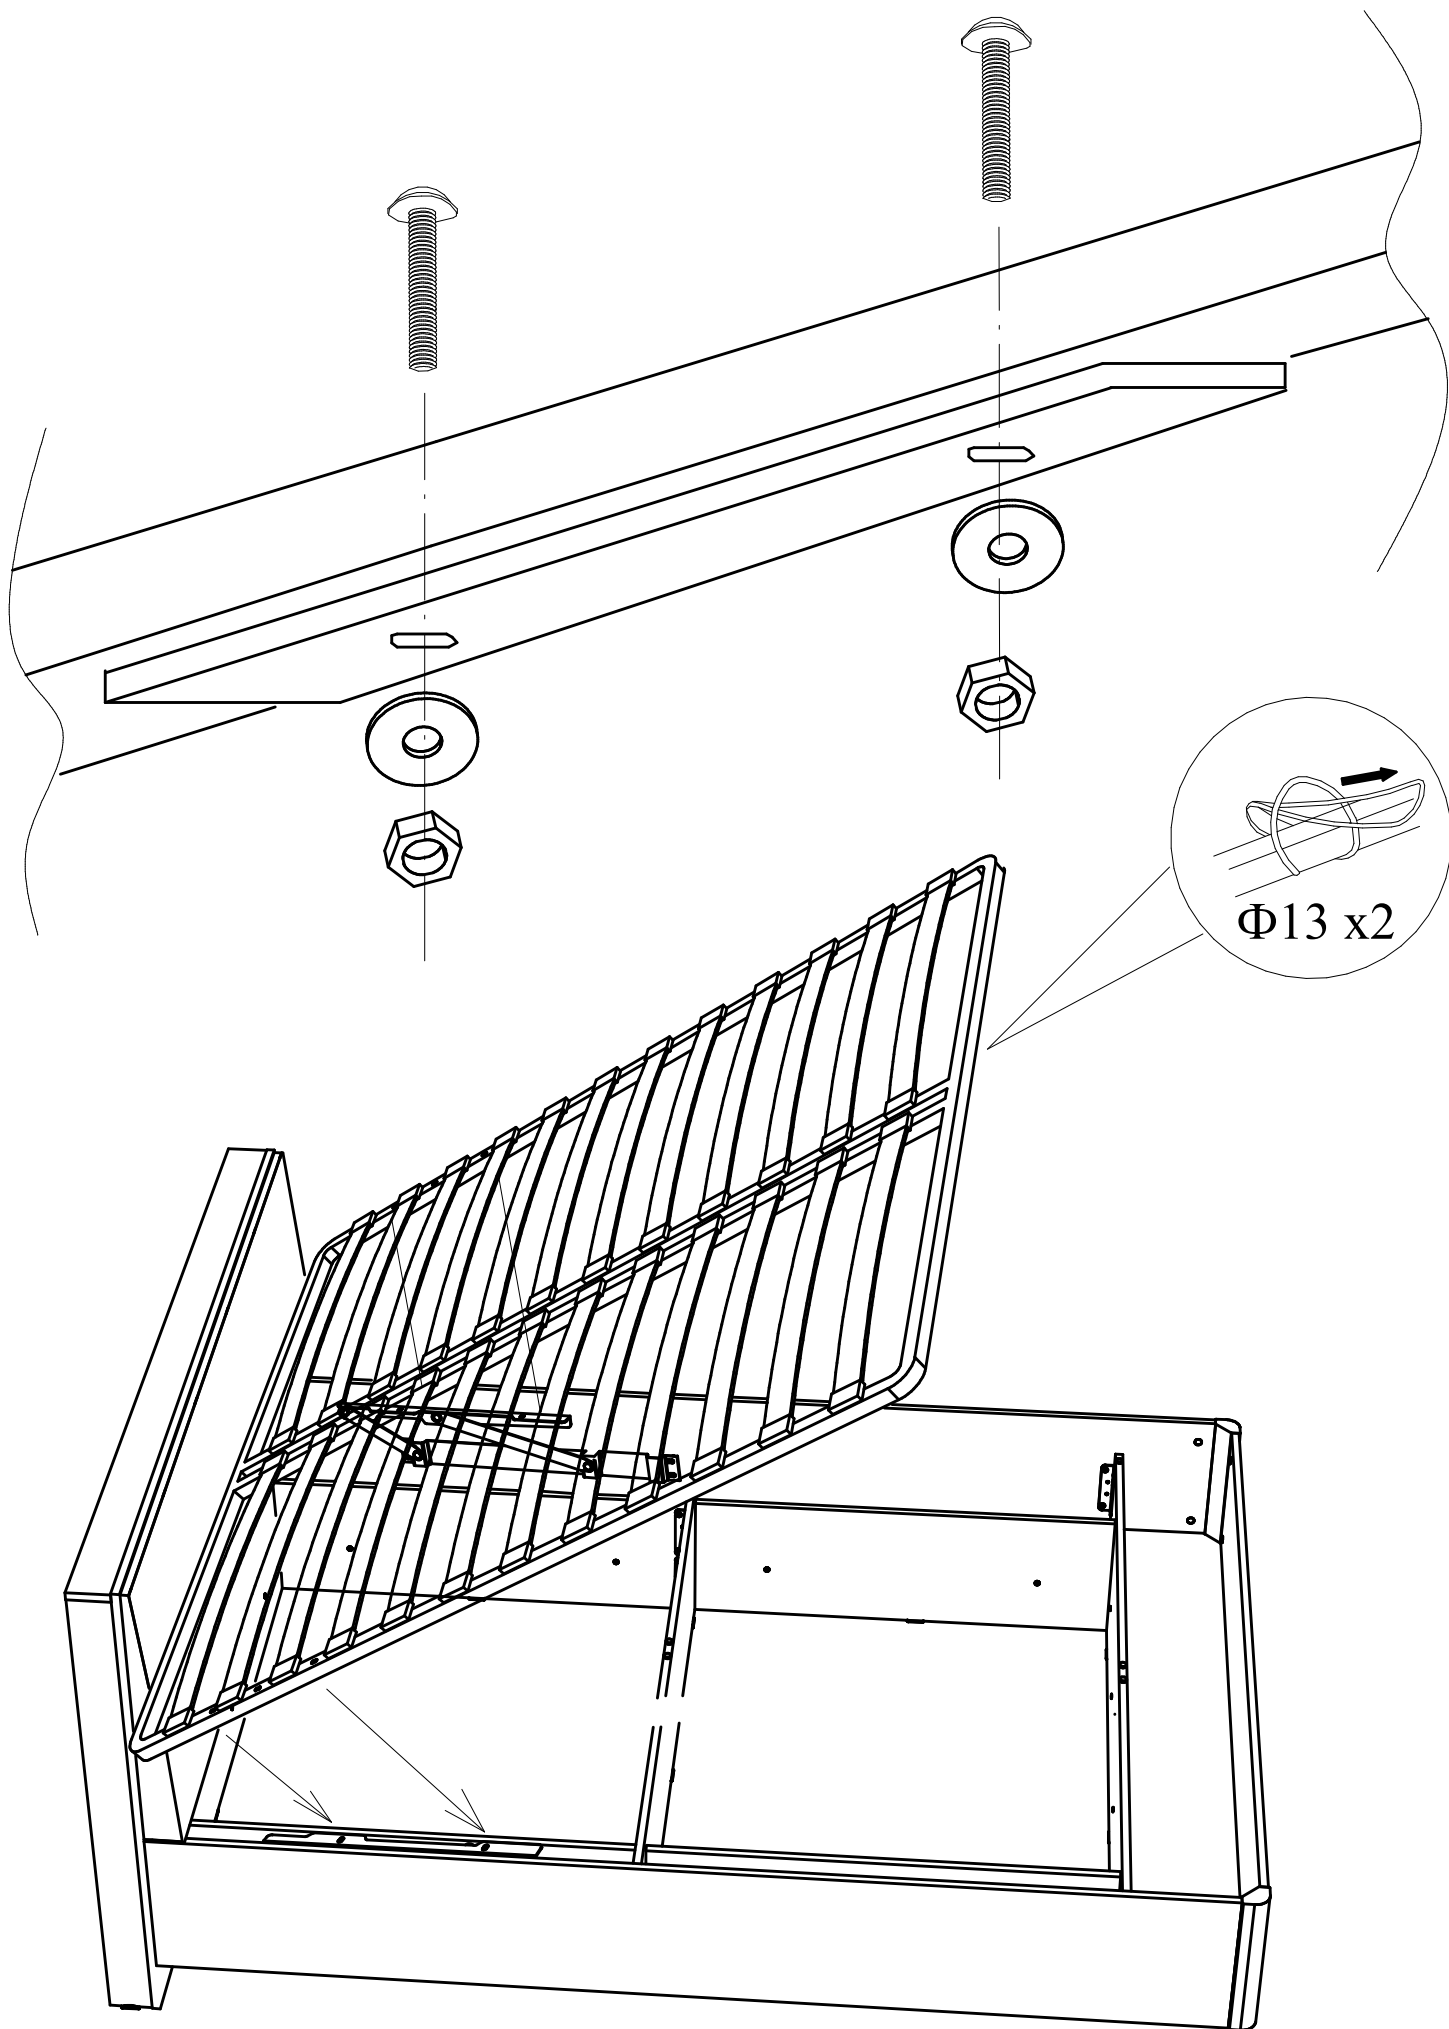

Подсветка

