




Кровать НОНА без основания

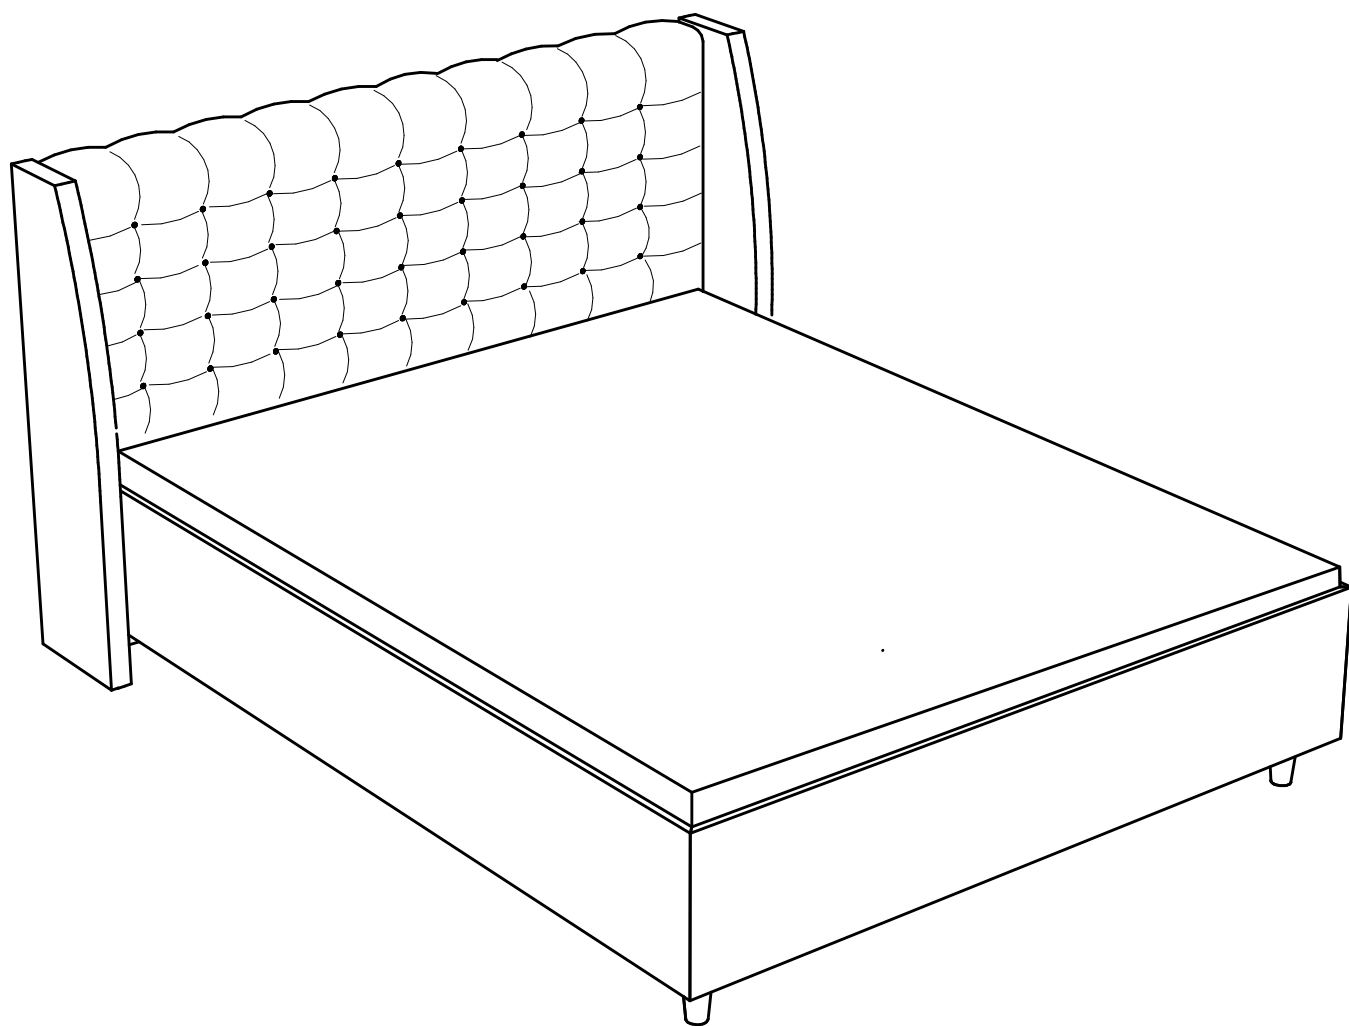


proson

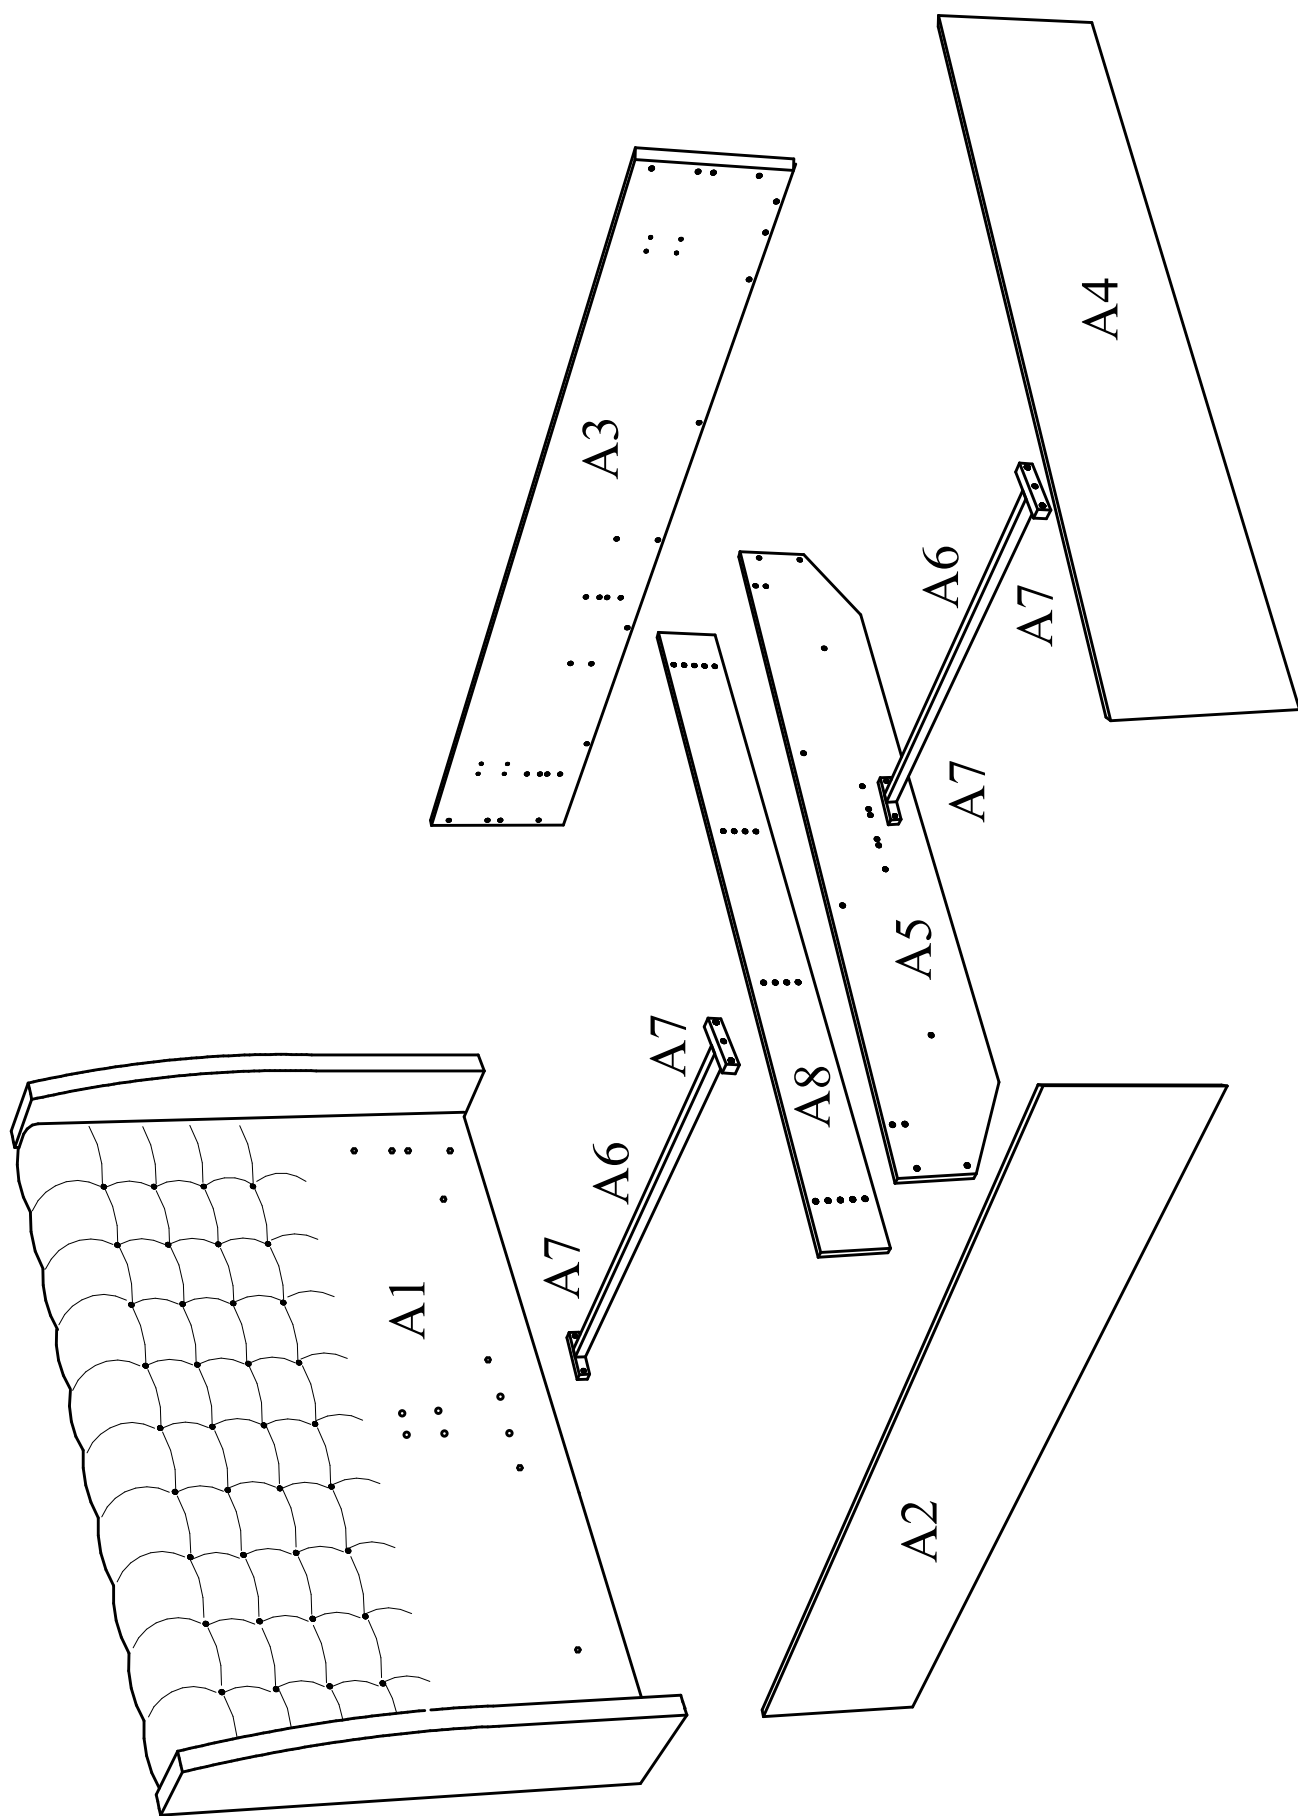


A1

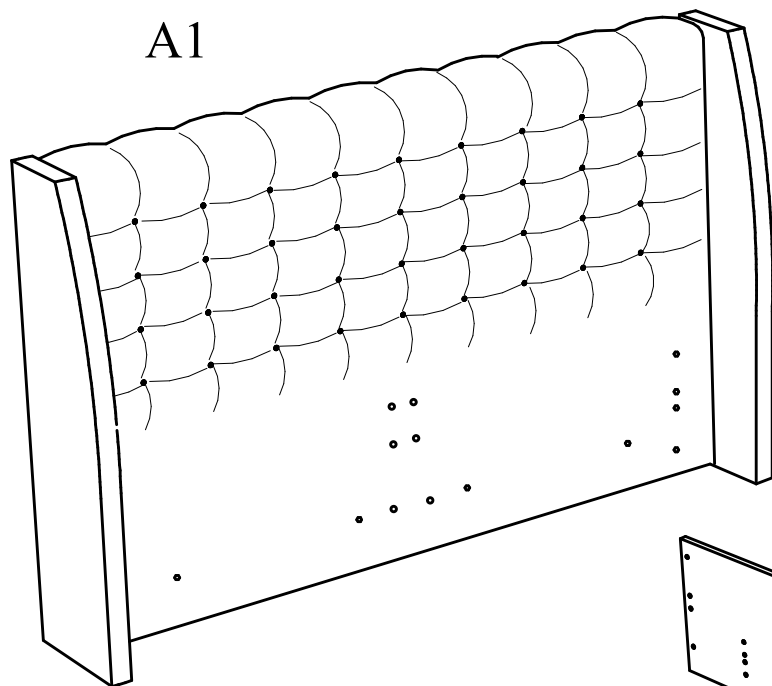


A4

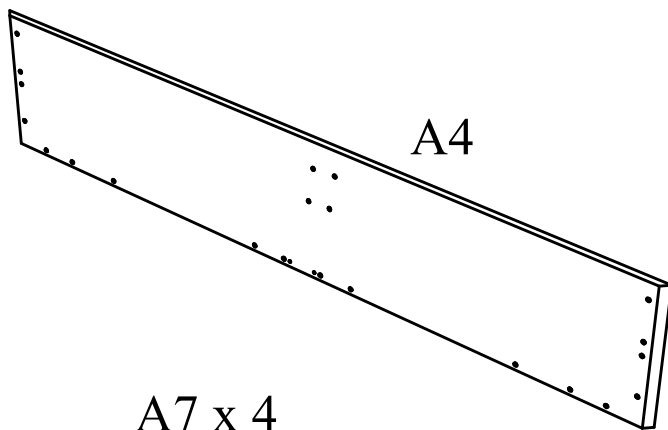


A7 x 4




A3

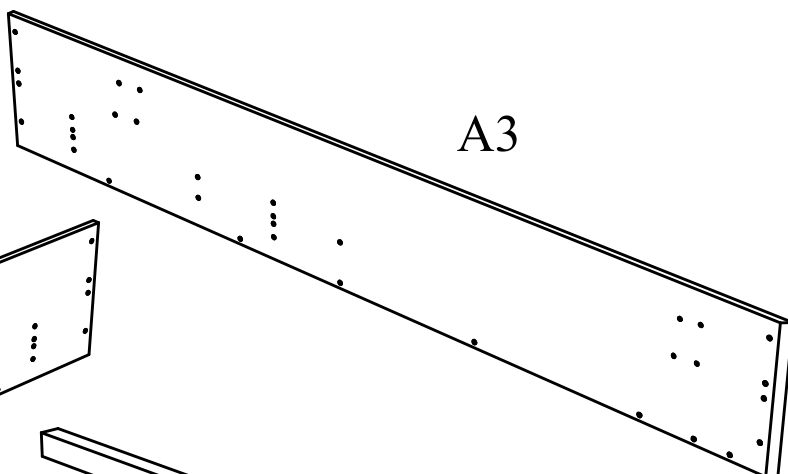


A2

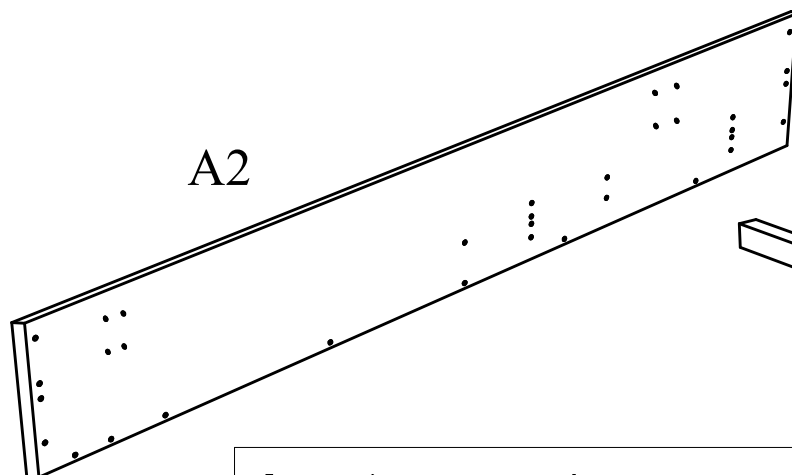


A6 x 2

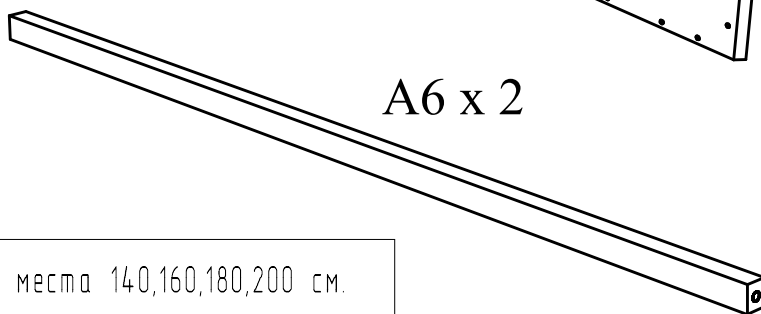


Для кровати с шириной спального места 140,160,180,200 см.

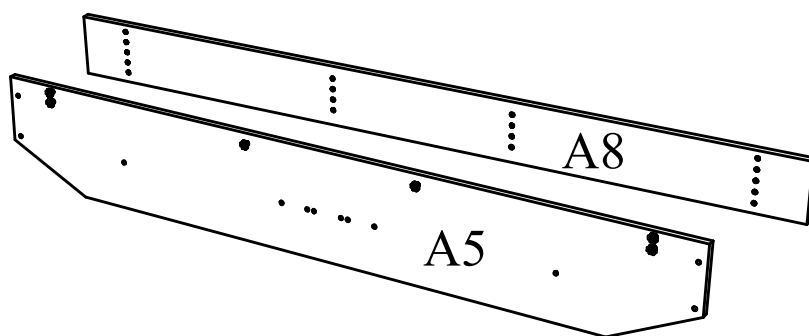

Для кровати с шириной спального места 120 см.

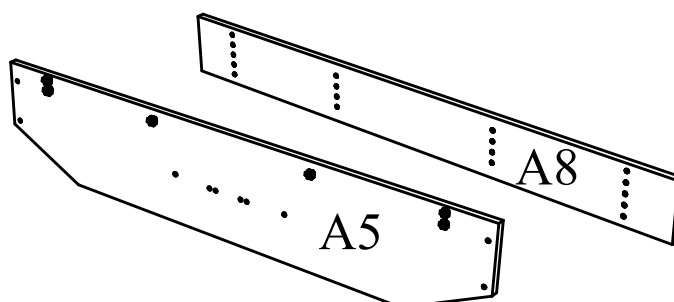

Фурнитура

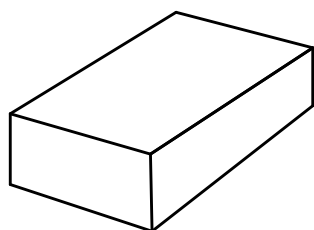

Φ1 x 58



Φ2 x 4



Φ3 x 2



Φ4 x 2



Φ5 x 6



Φ6 x 14




Φ6 x 4




Φ11 x 2




Φ7



Φ8 x 6

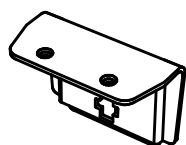


Φ9 x 10

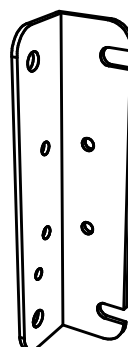


Φ12 x 2




Φ14 x2

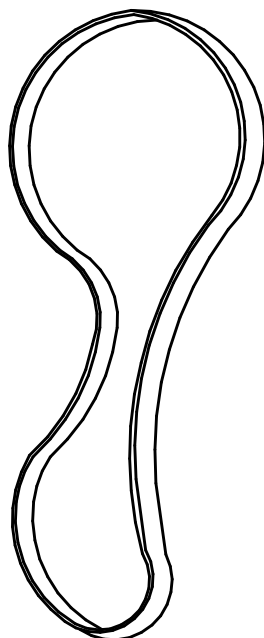

Φ15 x 2

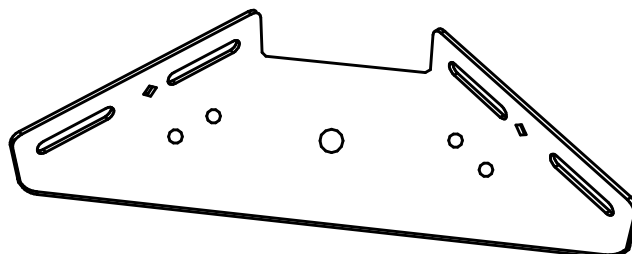


Φ13 x 2

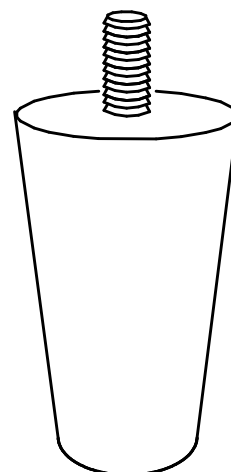

Φ16 x 10





Φ17 x 6


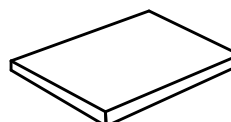


Основание вкладыш



Основание с ламелями

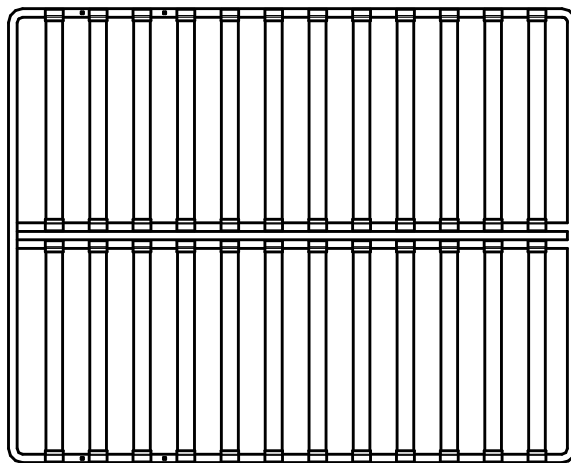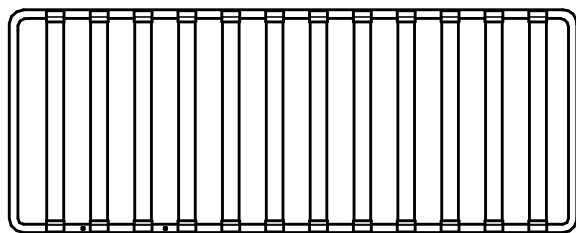

Основание сплошное, неупругое

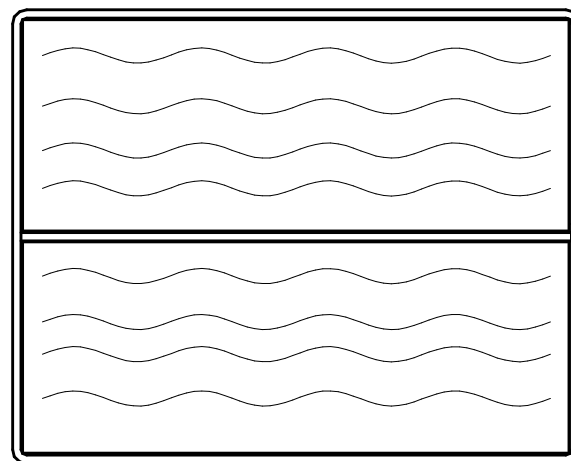
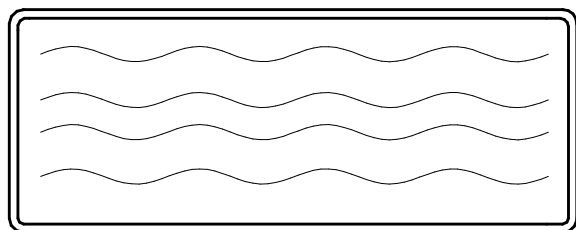


Основание мультислойное

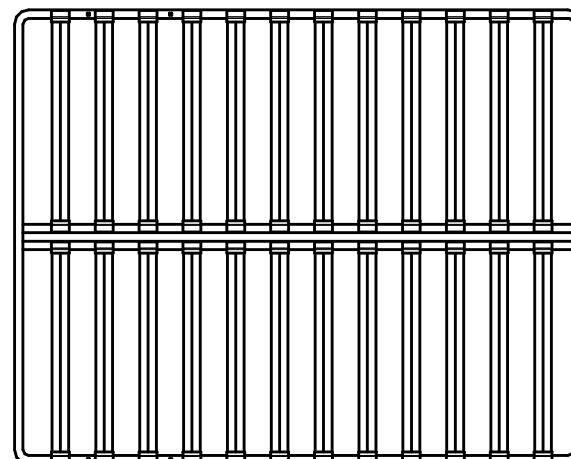
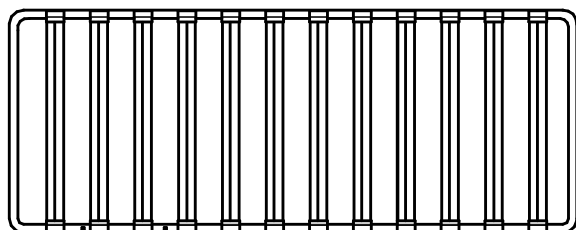


Основание с подъёмным механизмом



Основание с ламелями

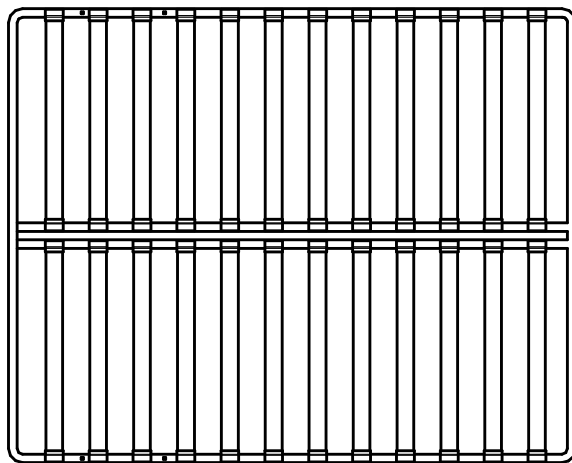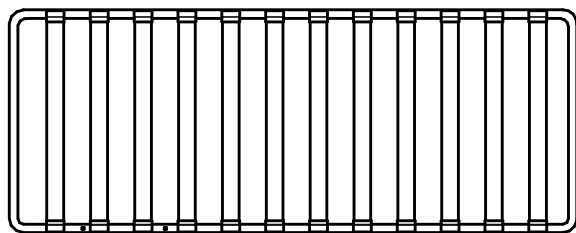


Основание сплошное, неупругое



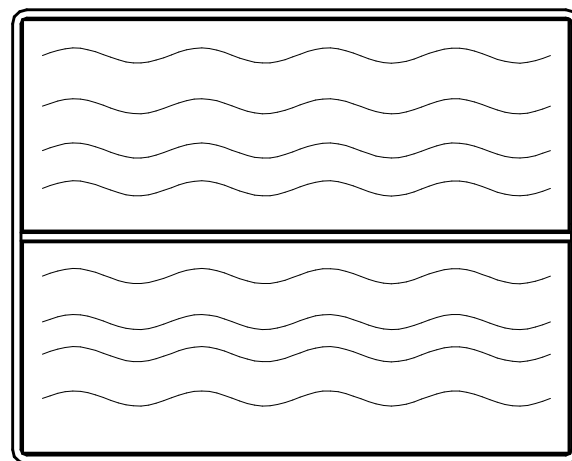
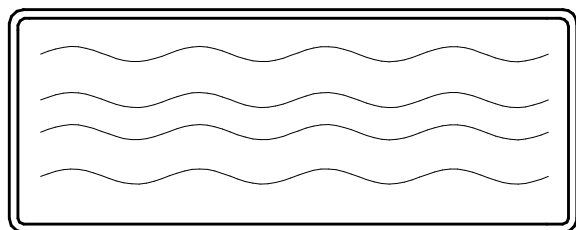








Основание мультиламельное

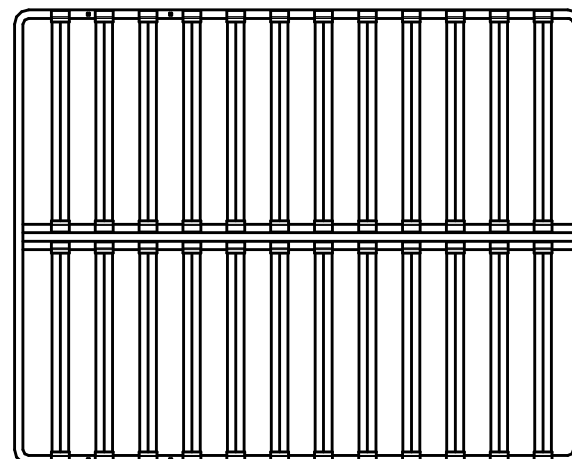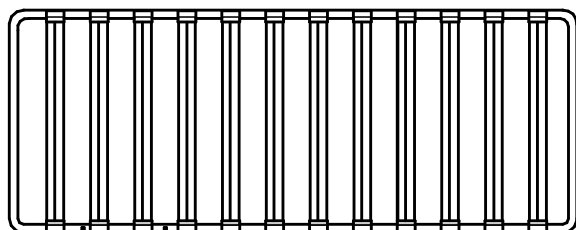




Основание Трансформируемое





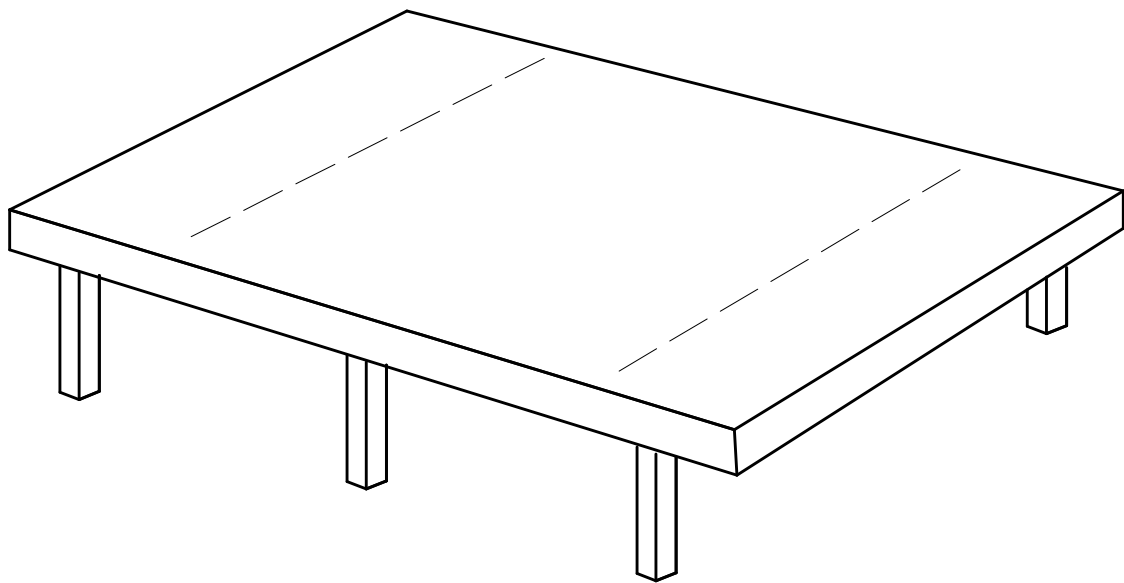


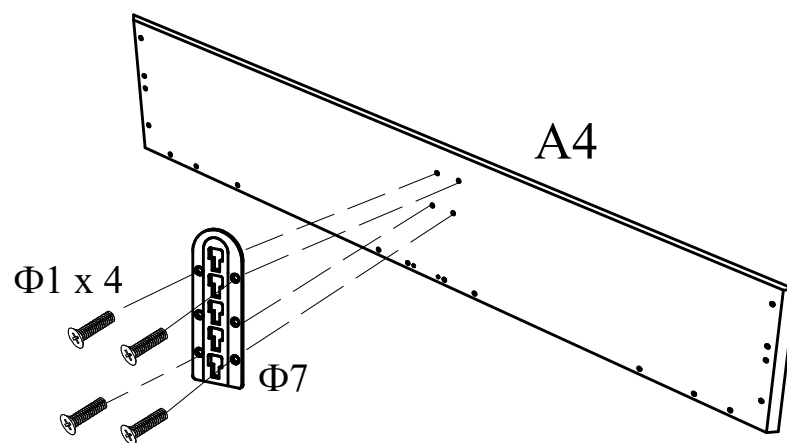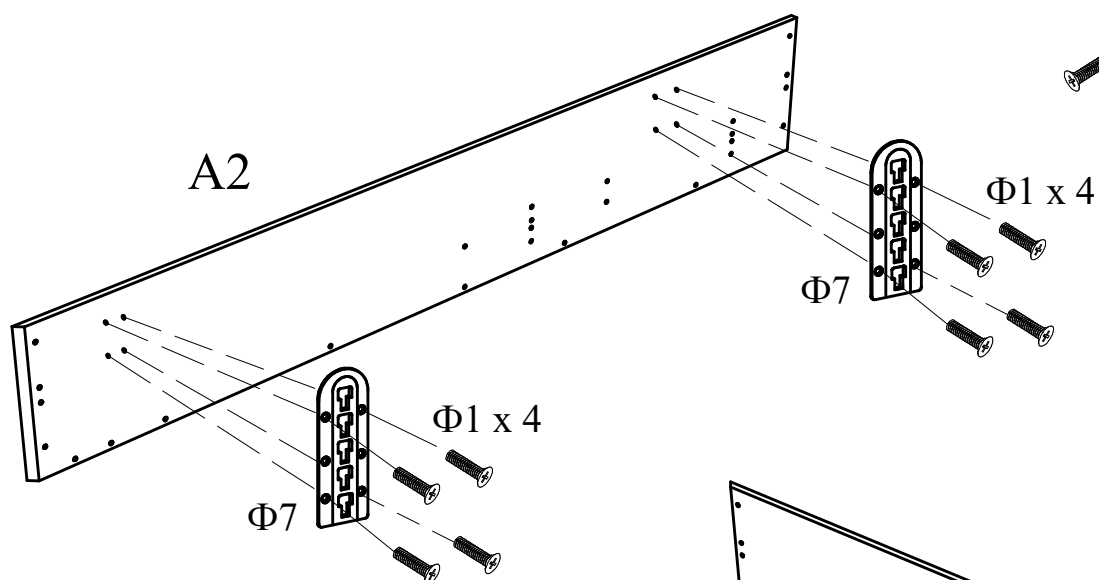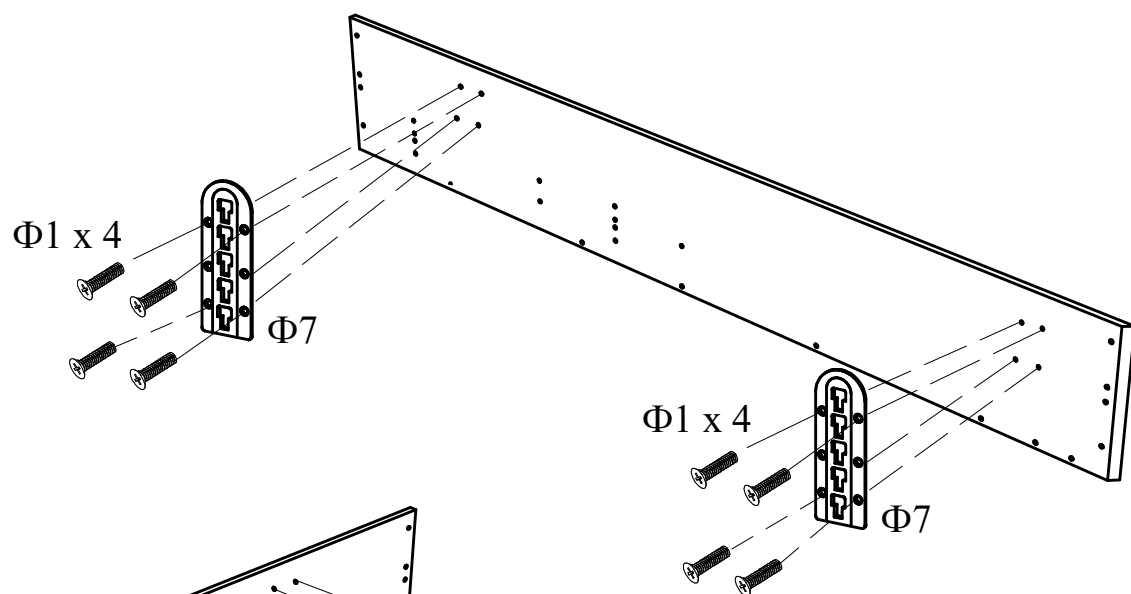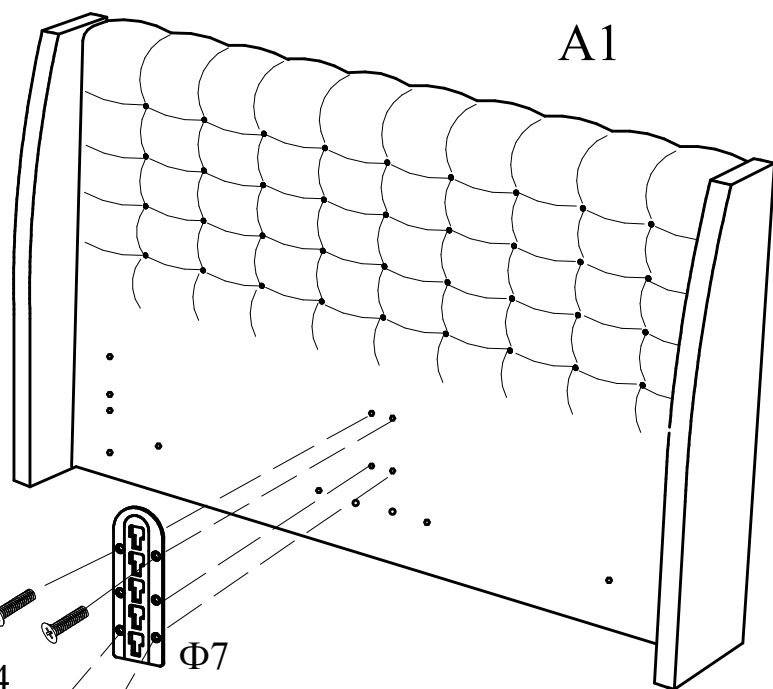


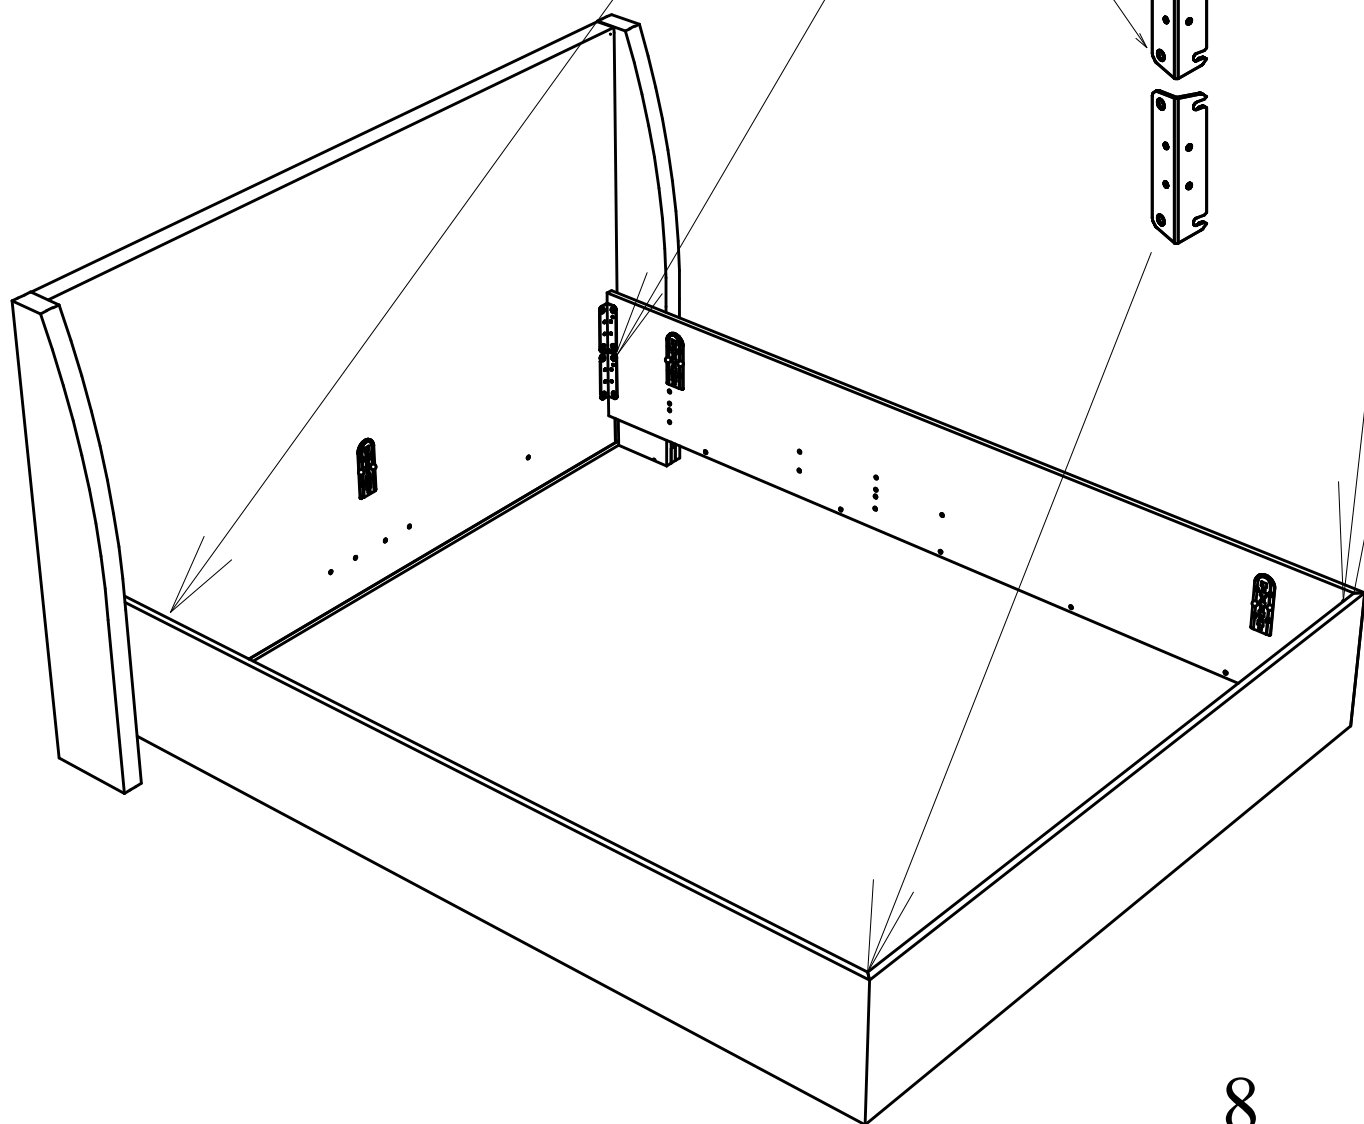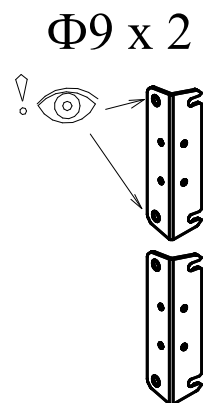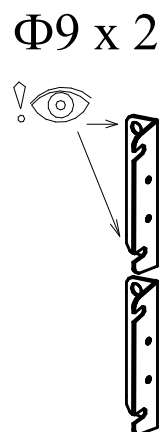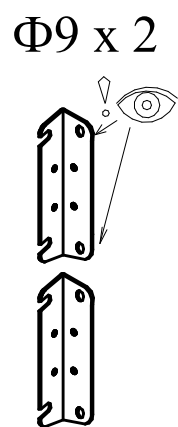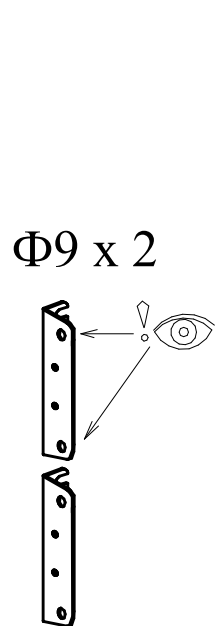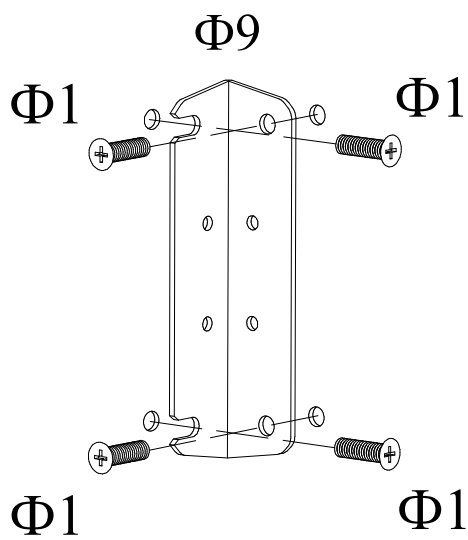



x2

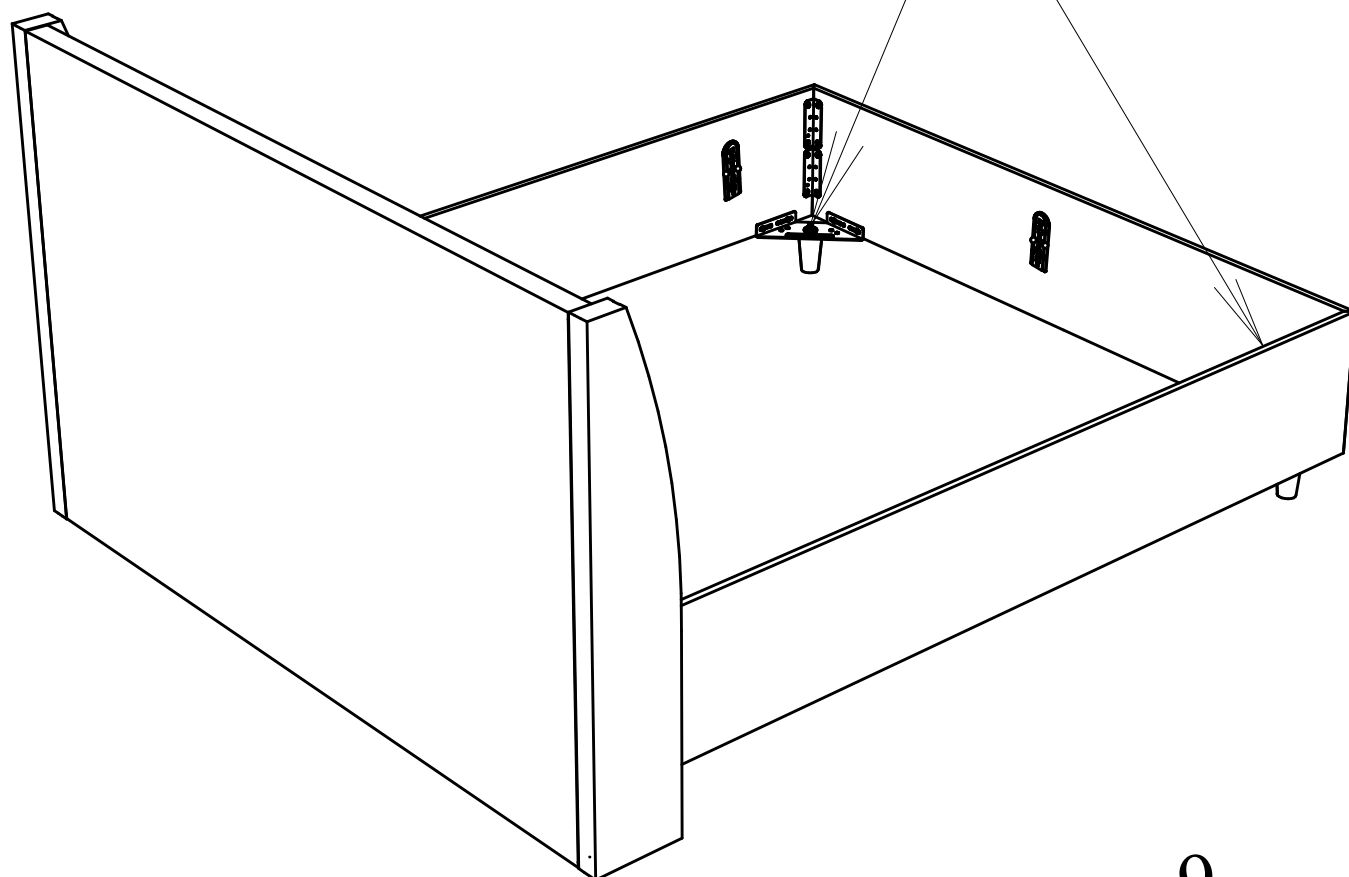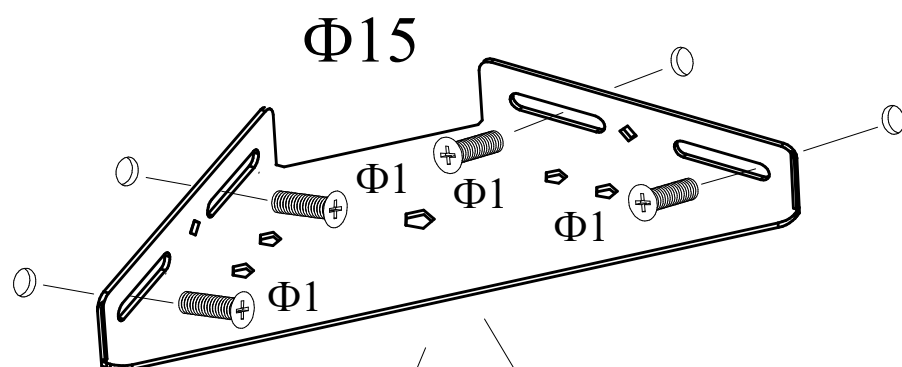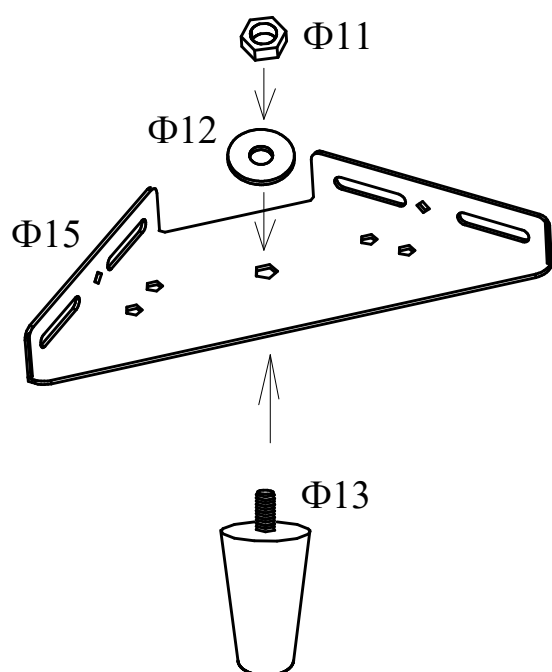

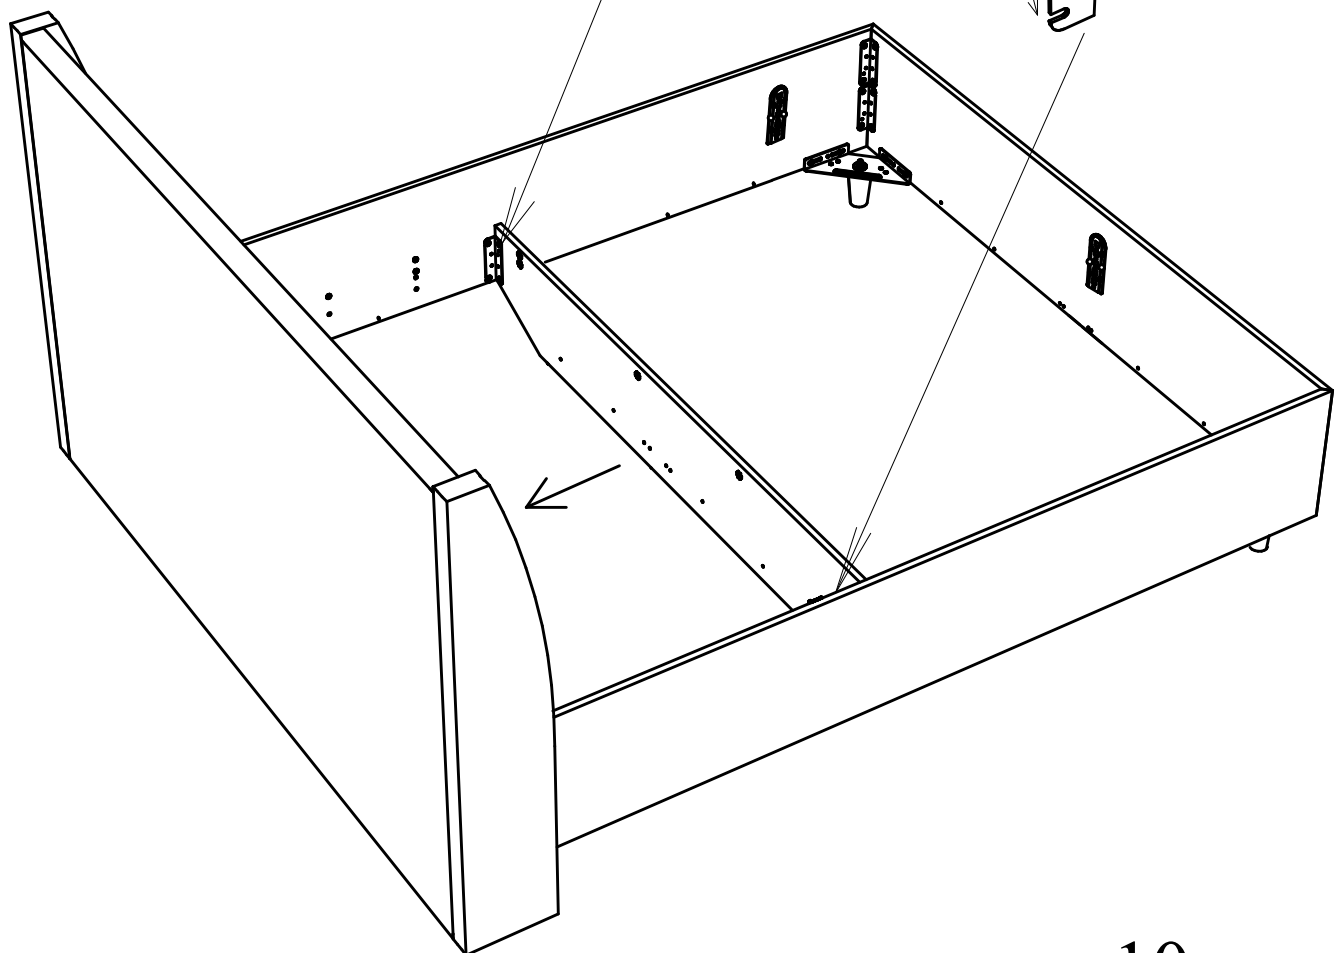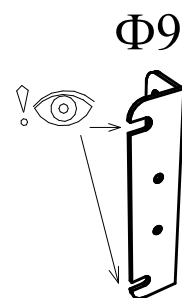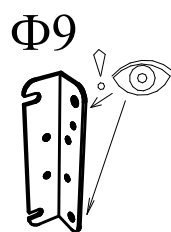
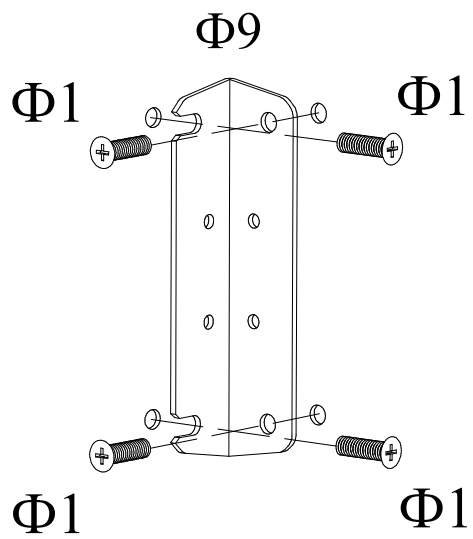
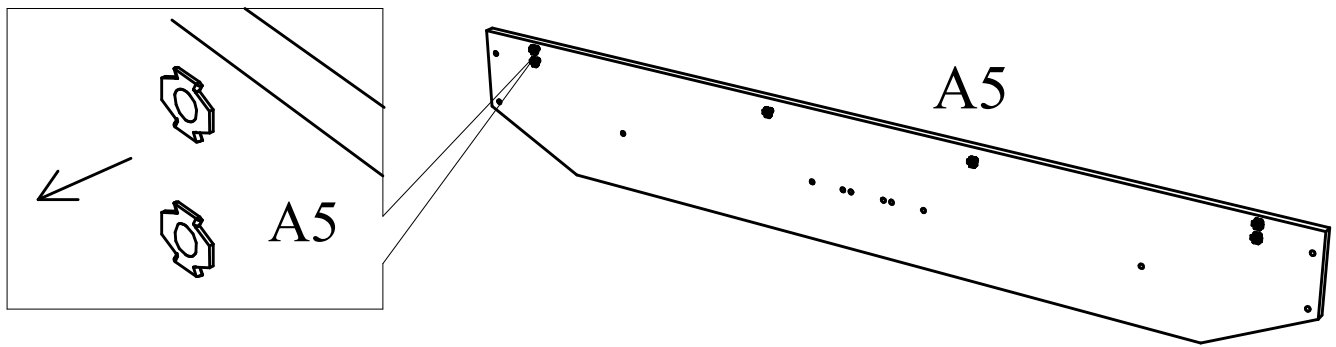






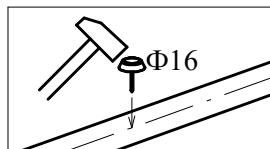


Для основания вкладыш

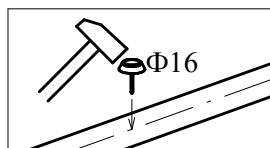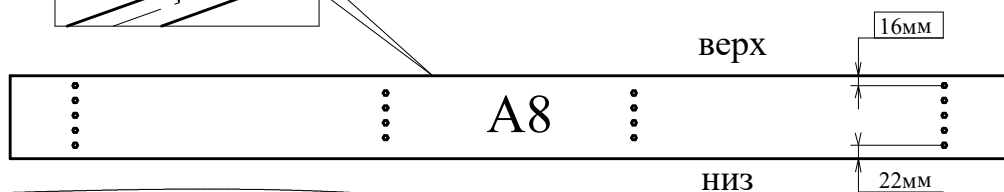


Для основания с подъёмным механизмом

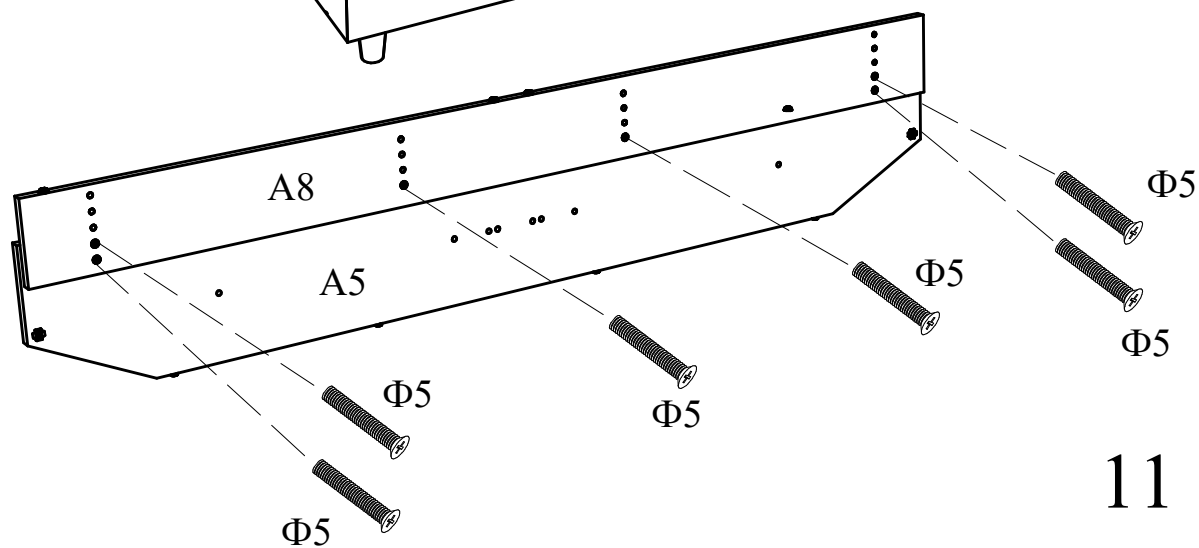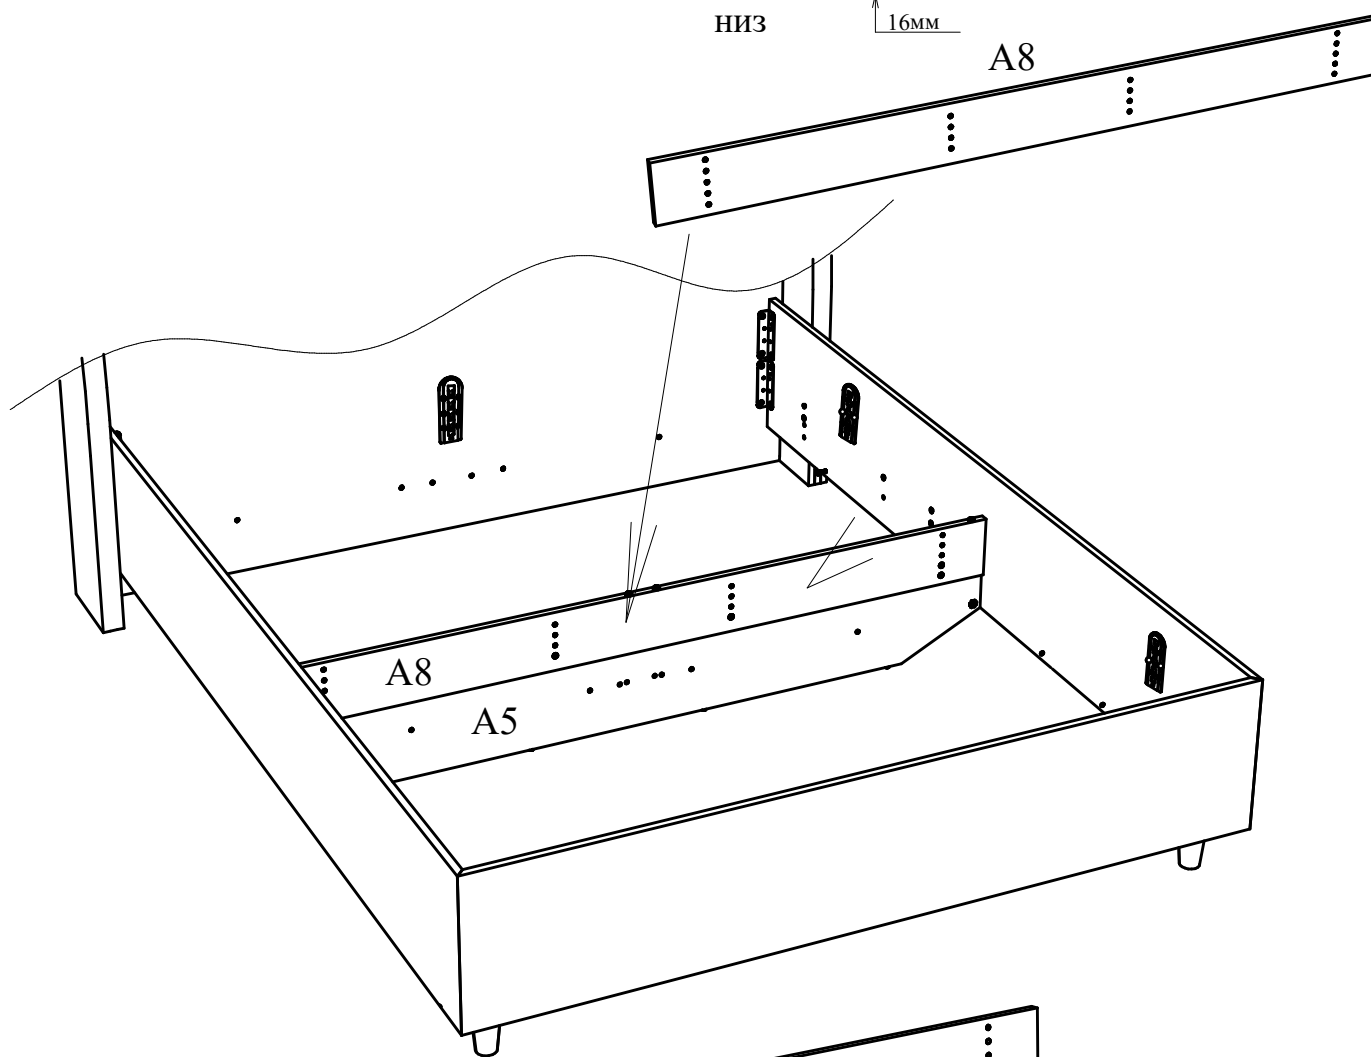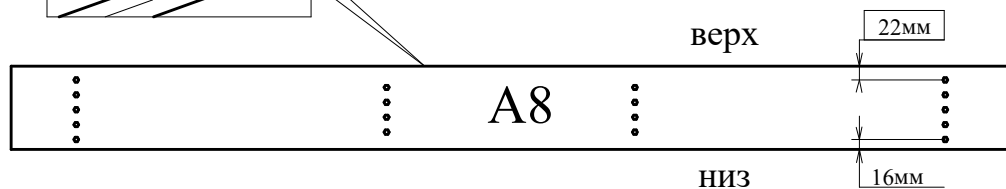

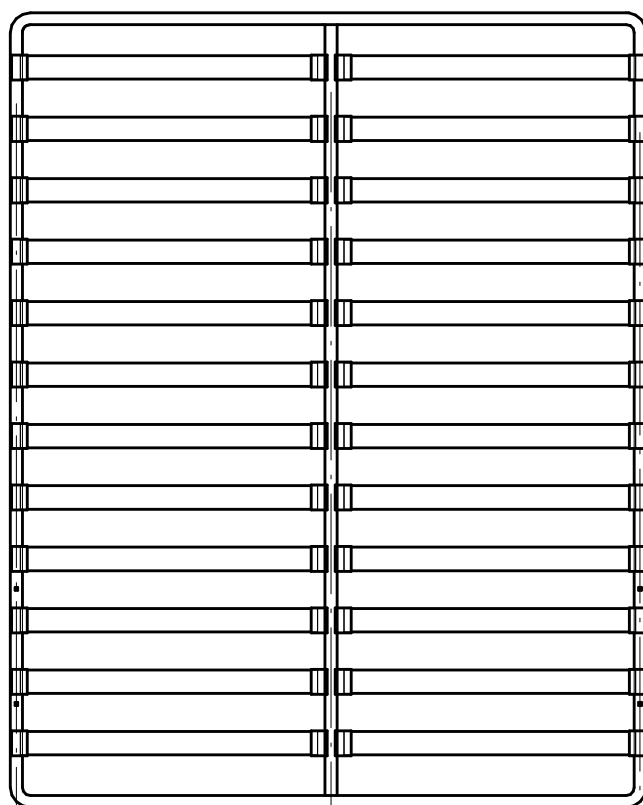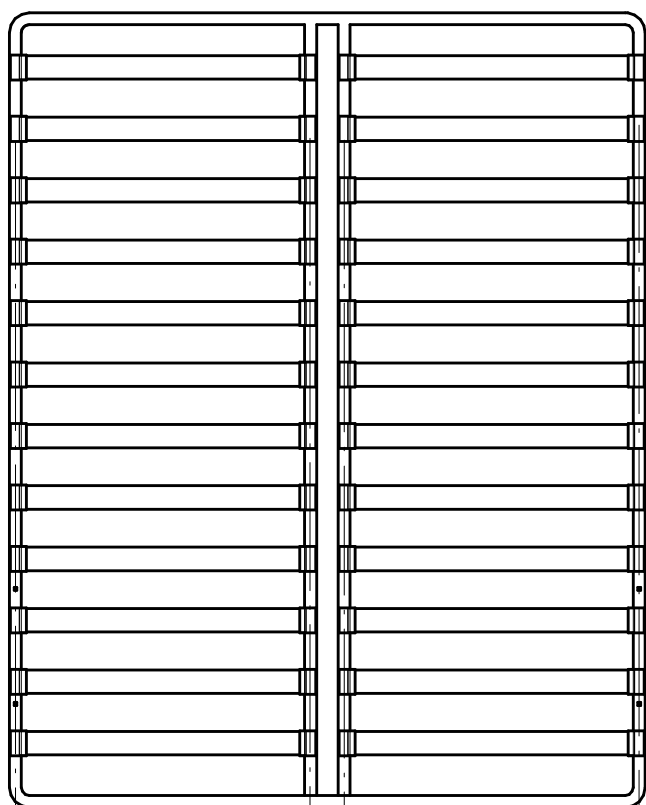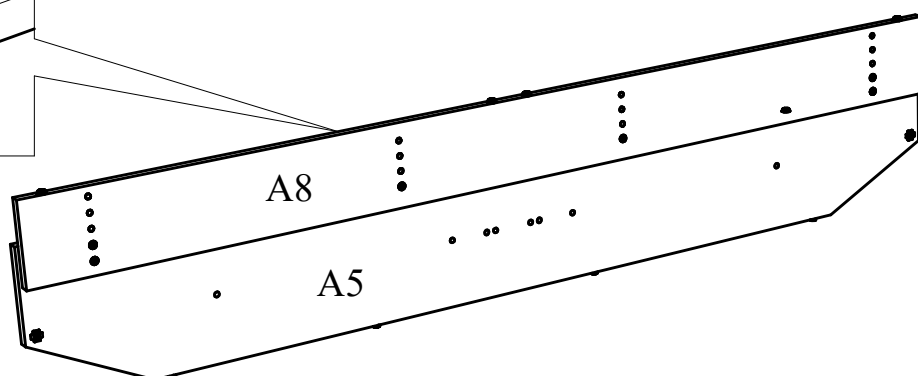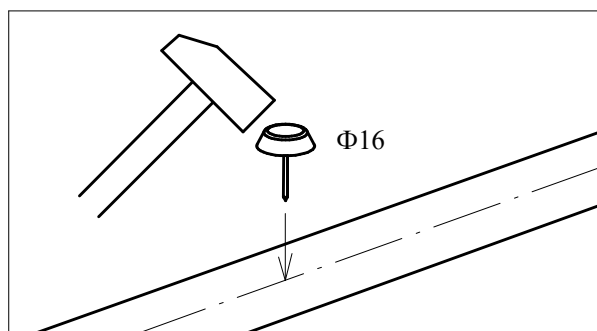


Φ16 x4





Φ16 x3



Регулировка залегания Для снования вкладыш

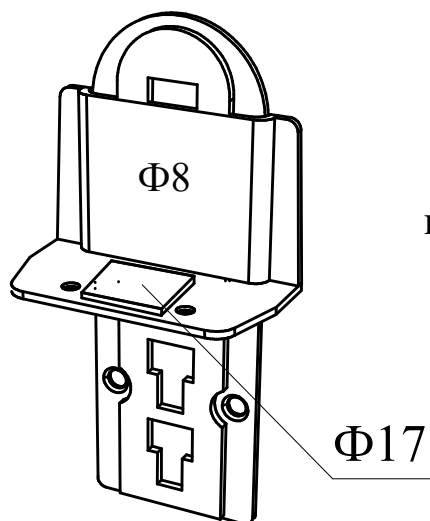


верхнее положение

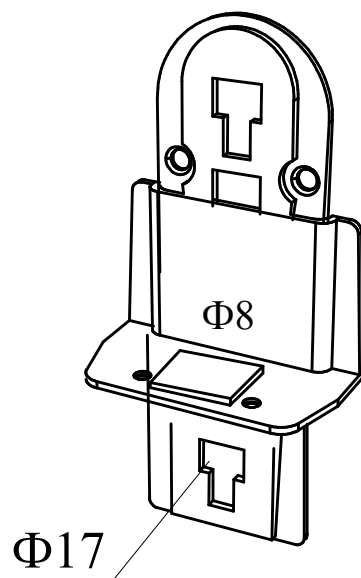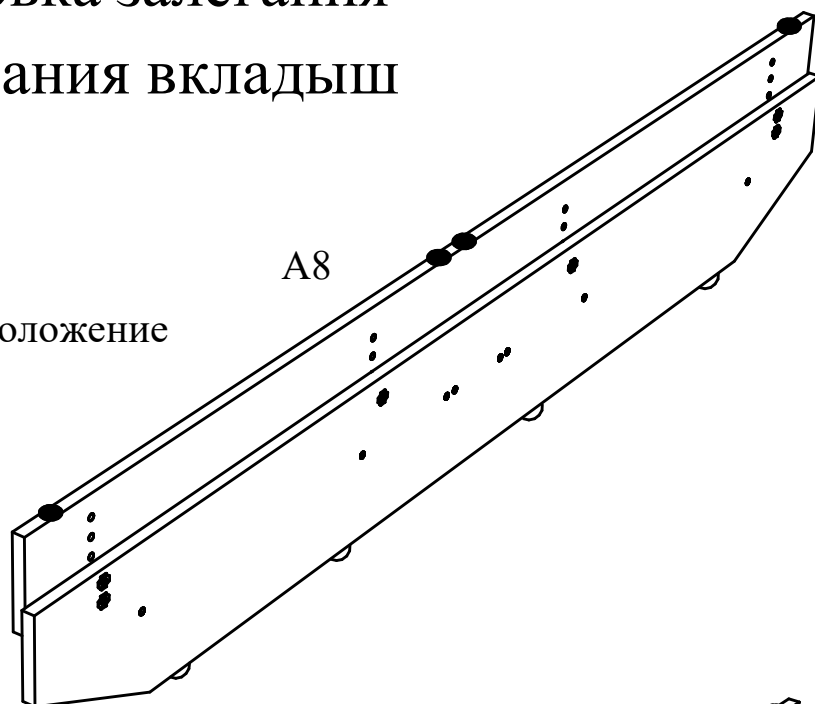



среднее положение

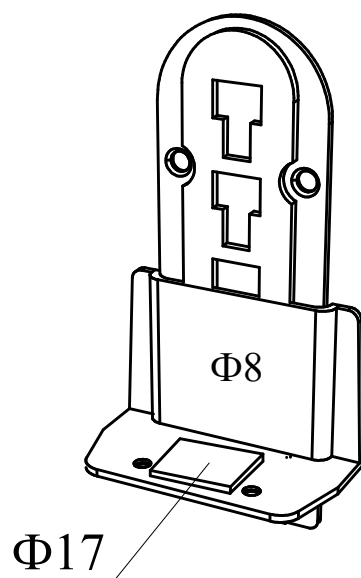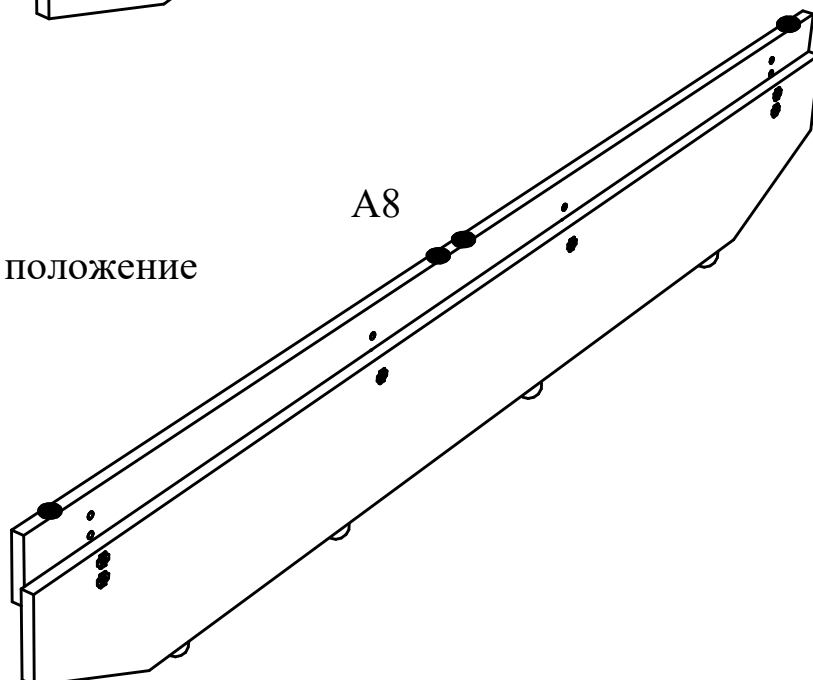



нижнее положение

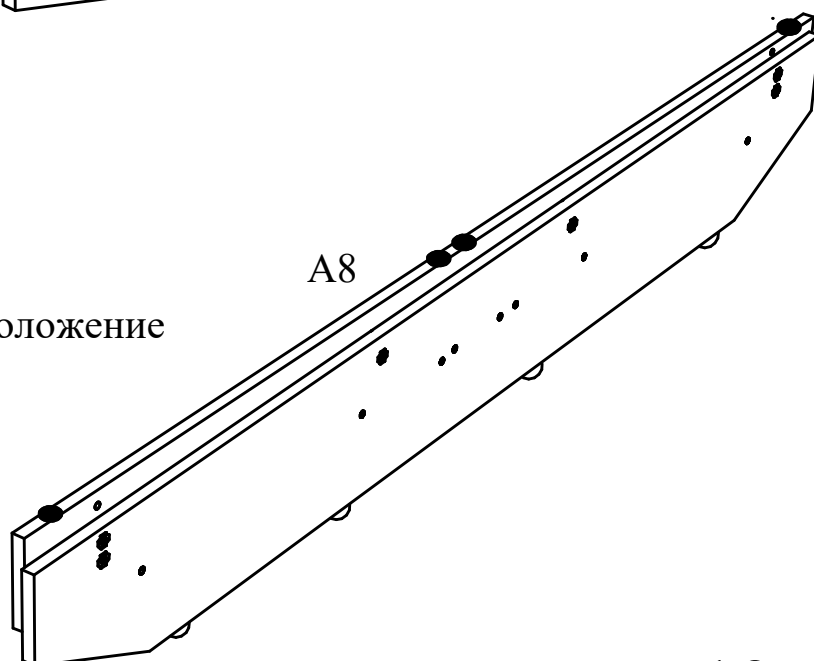


Установка залегания Для снования с ПМ

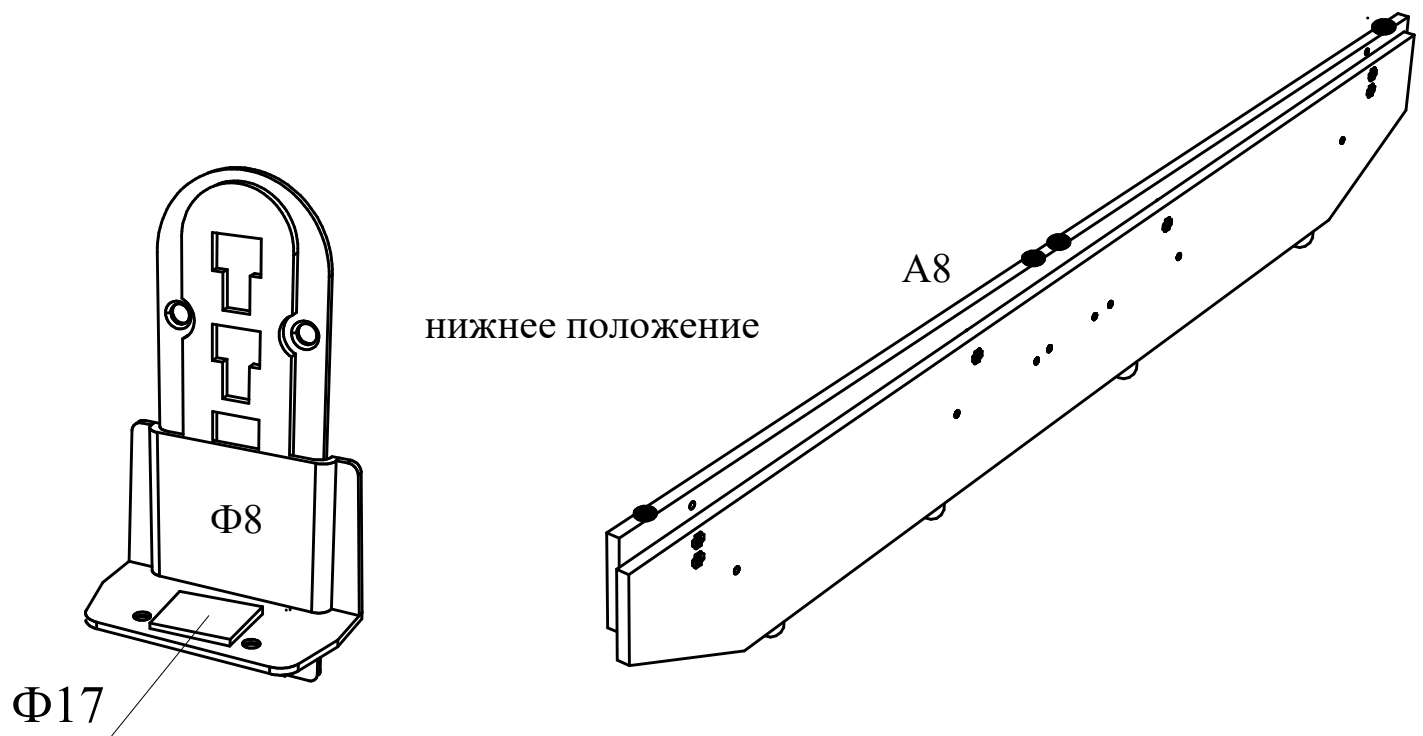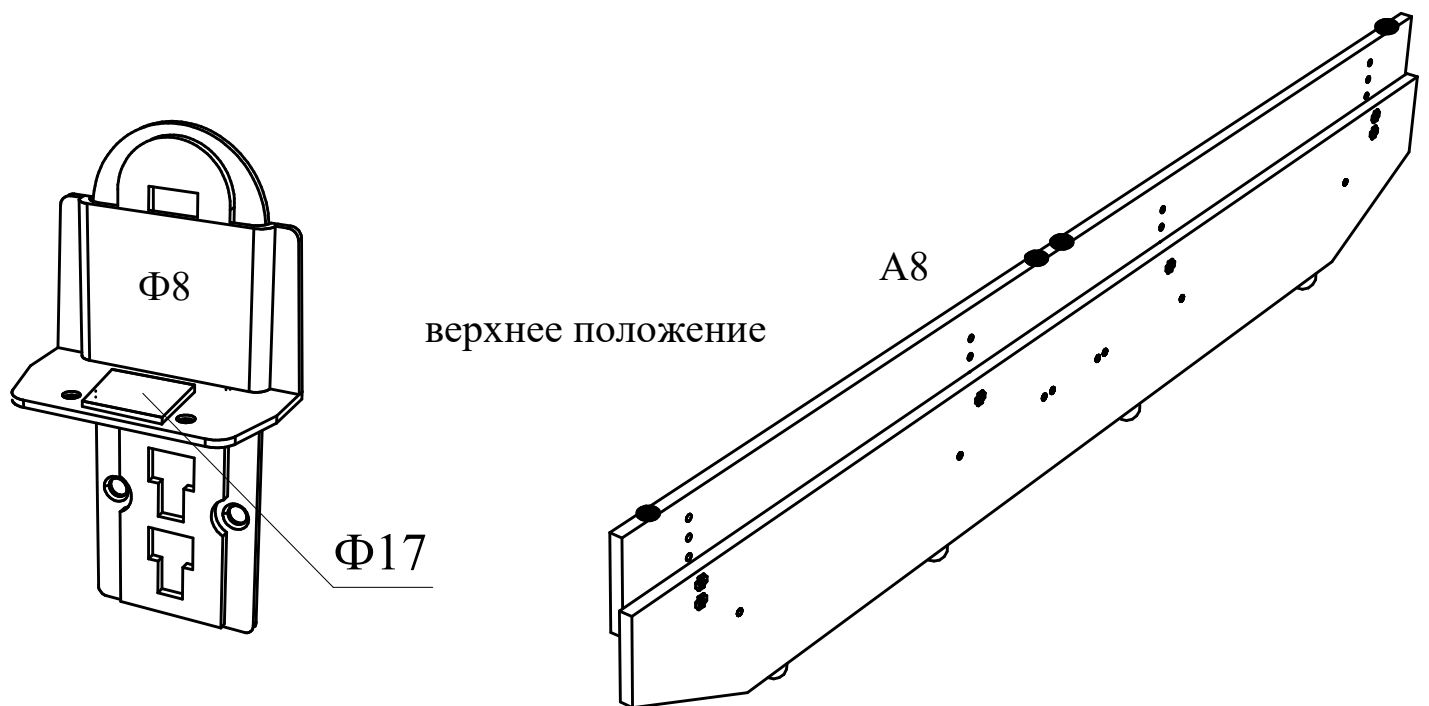

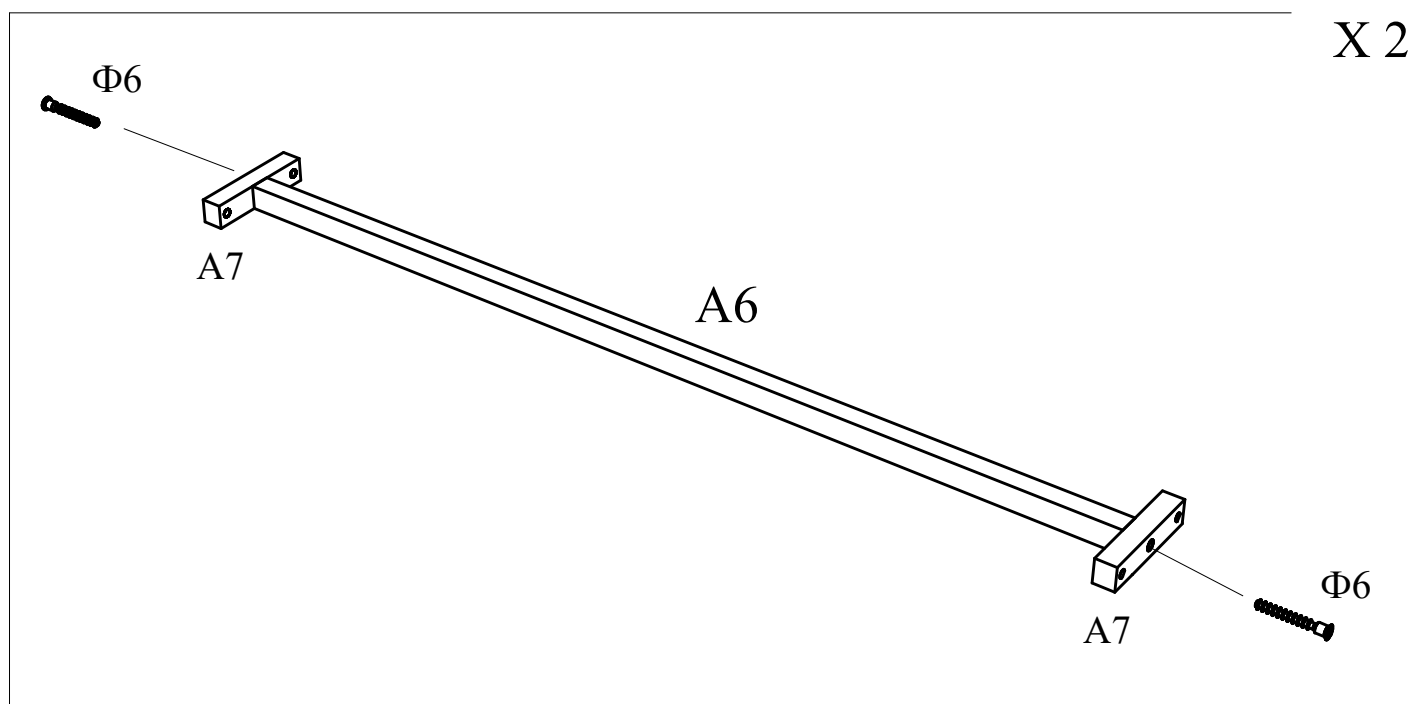

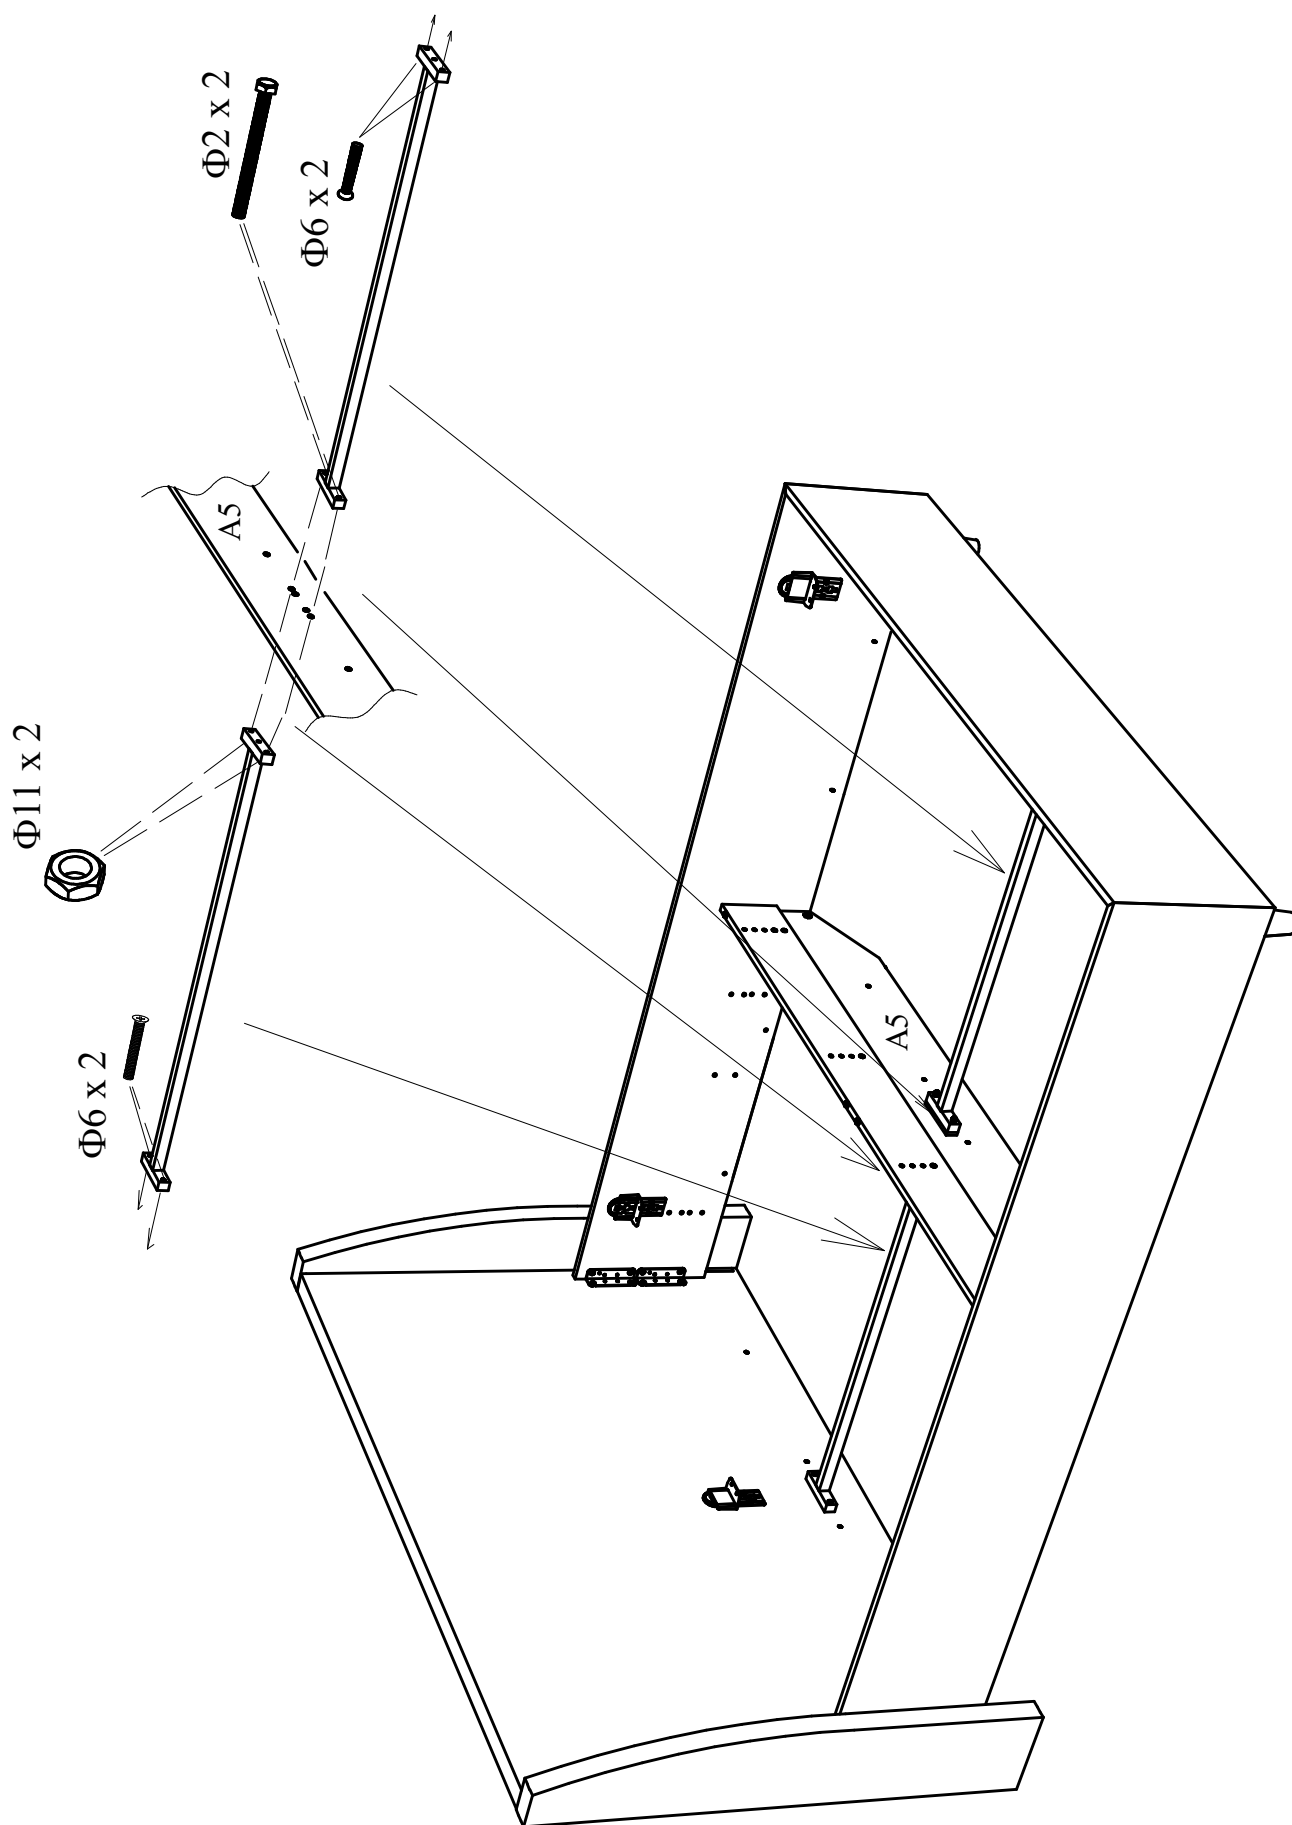

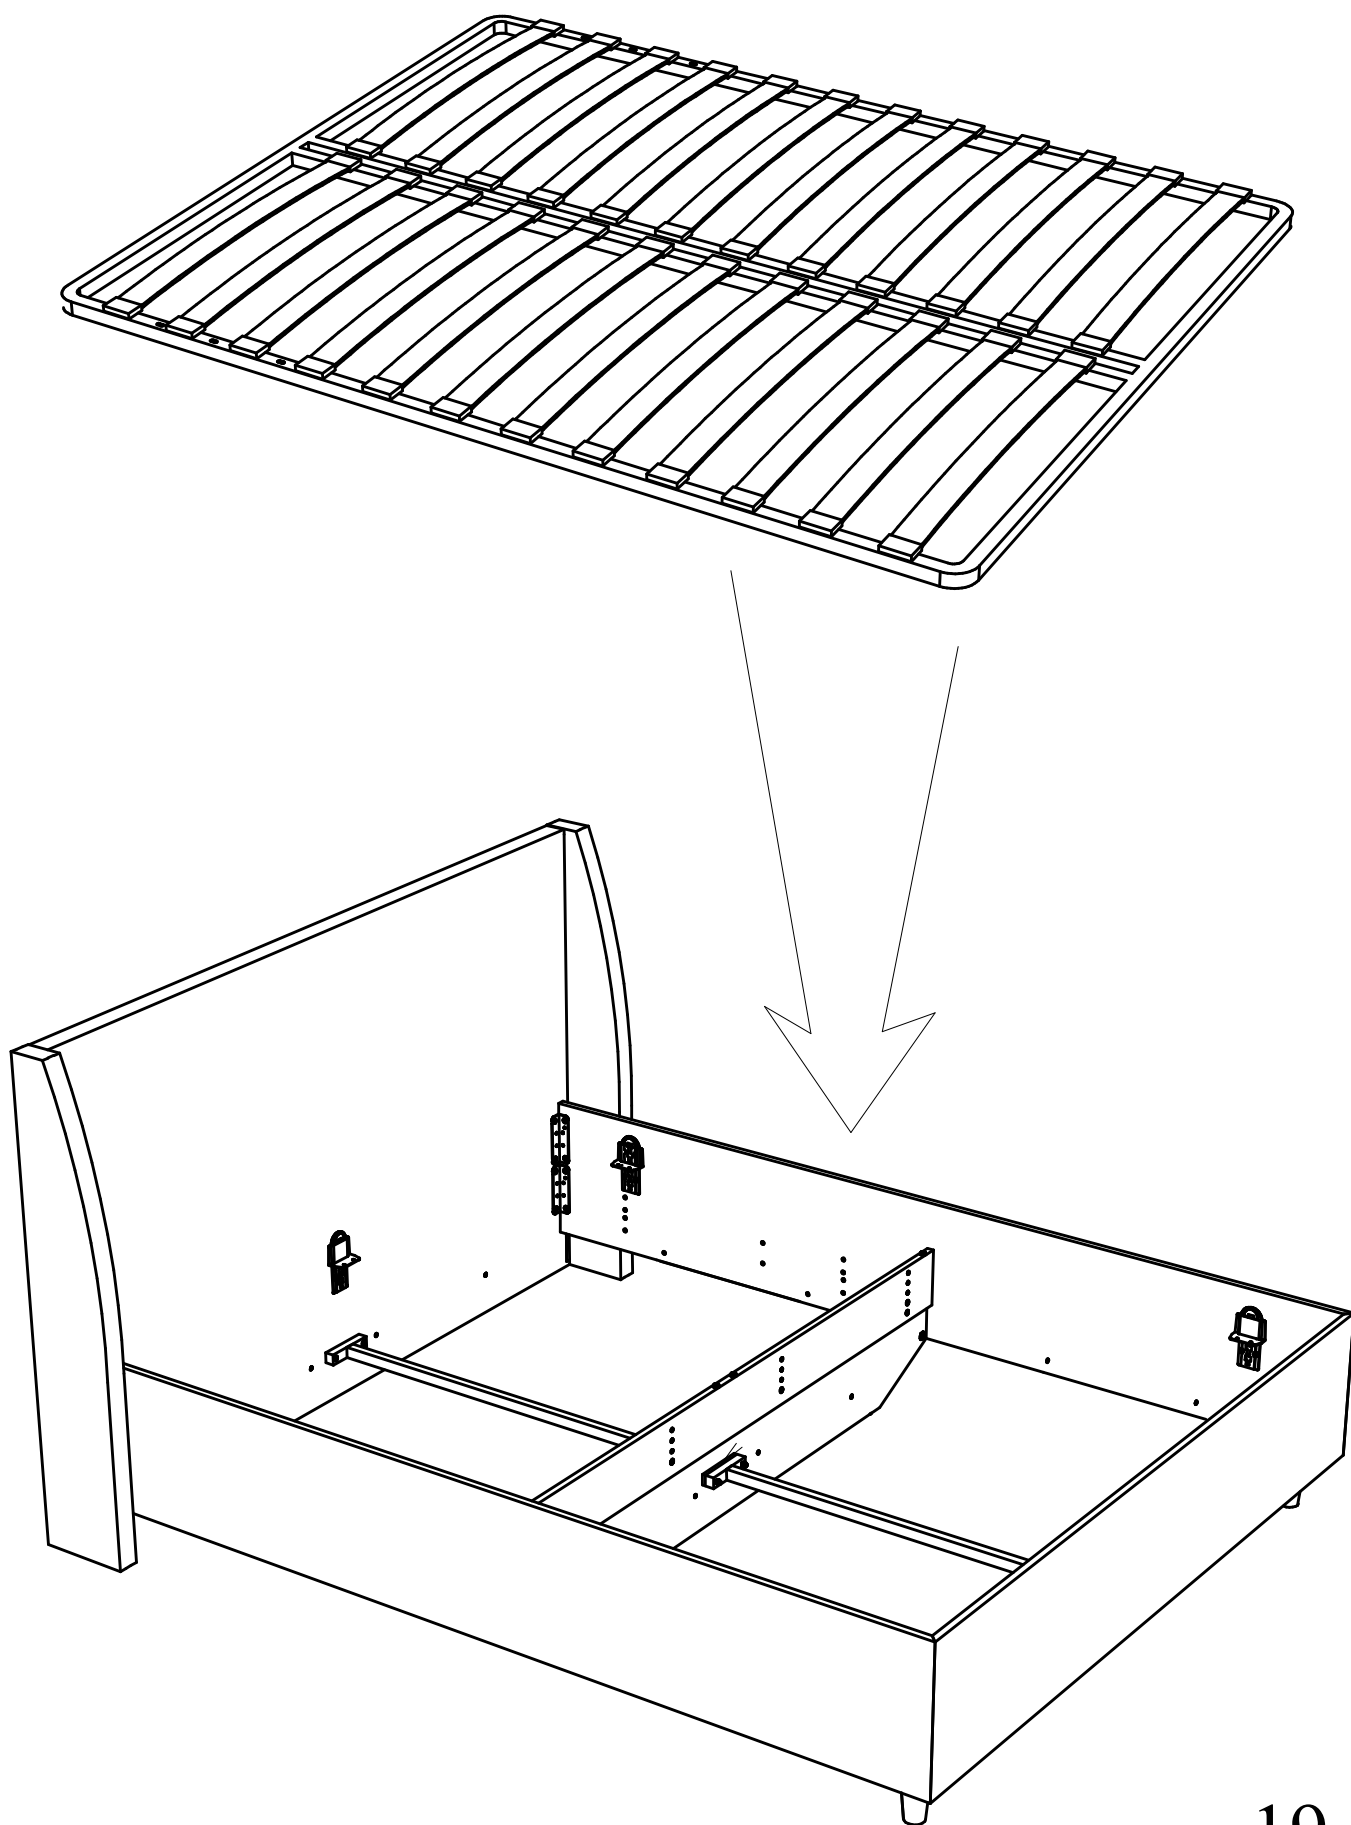

Основание с подъёмным механизмом

Демонтировать

 $\Phi 8$

Демонтировать

$$(\Phi 7 + \Phi 8) \times 2$$


Нижнее положение

Верхнее положение

 $\Phi 1$ $\Phi 1$ $\Phi 1$ $\Phi 1$ $\Phi 1$ $\Phi 1$ Φ $\Phi 1$ $\Phi 1$ $\Phi 1$


Основание с подъёмным механизмом

Для кровати с шириной спального места 120,140,160,180,200см.

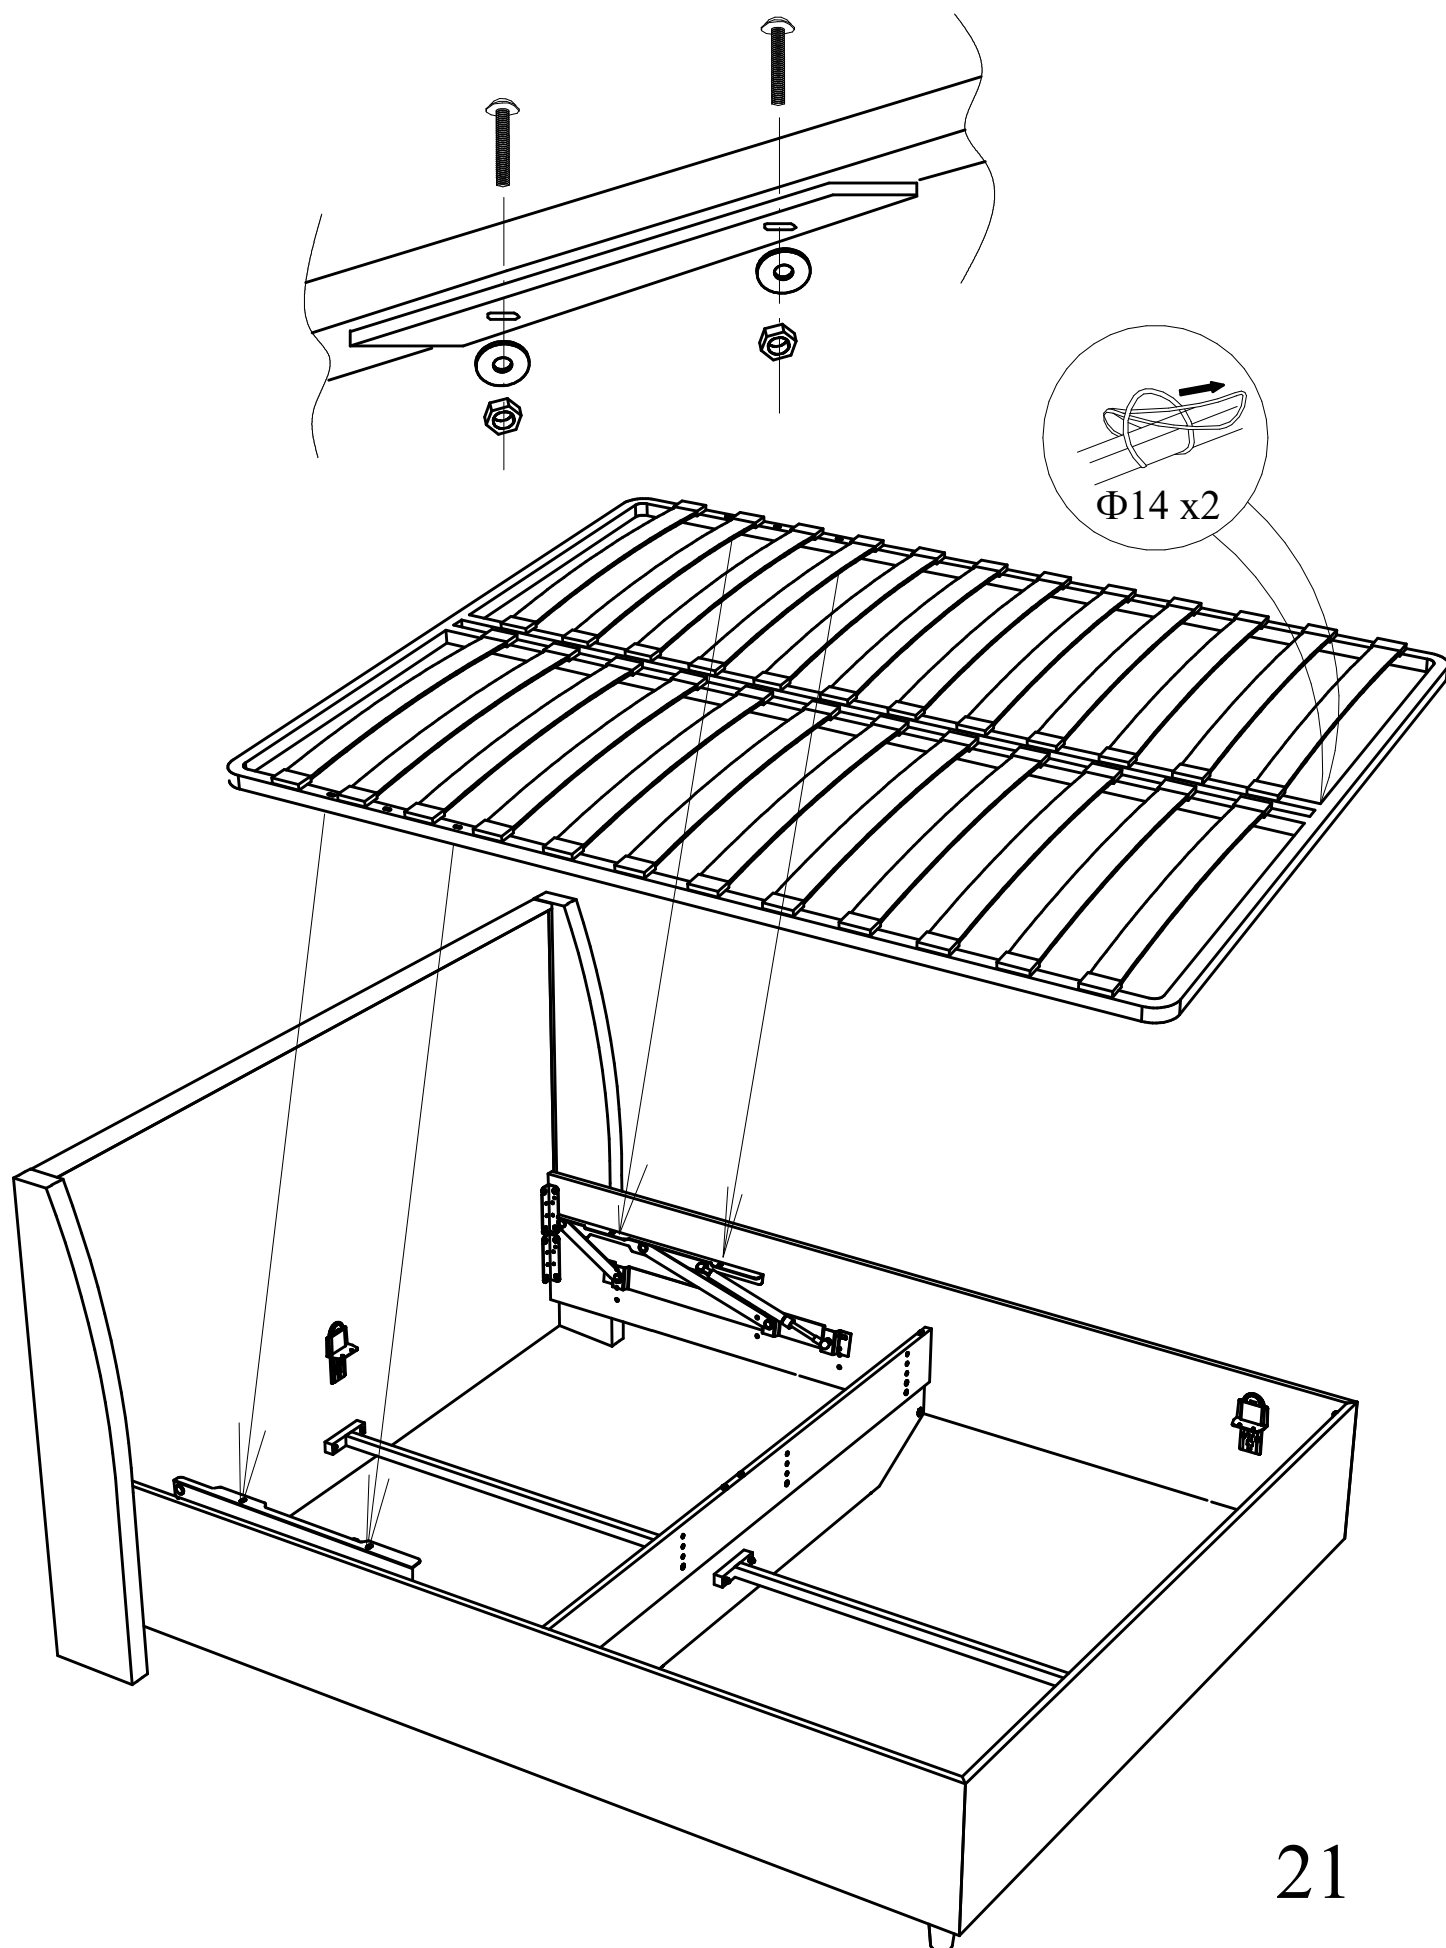

Трансформируемое основание

Демонтировать

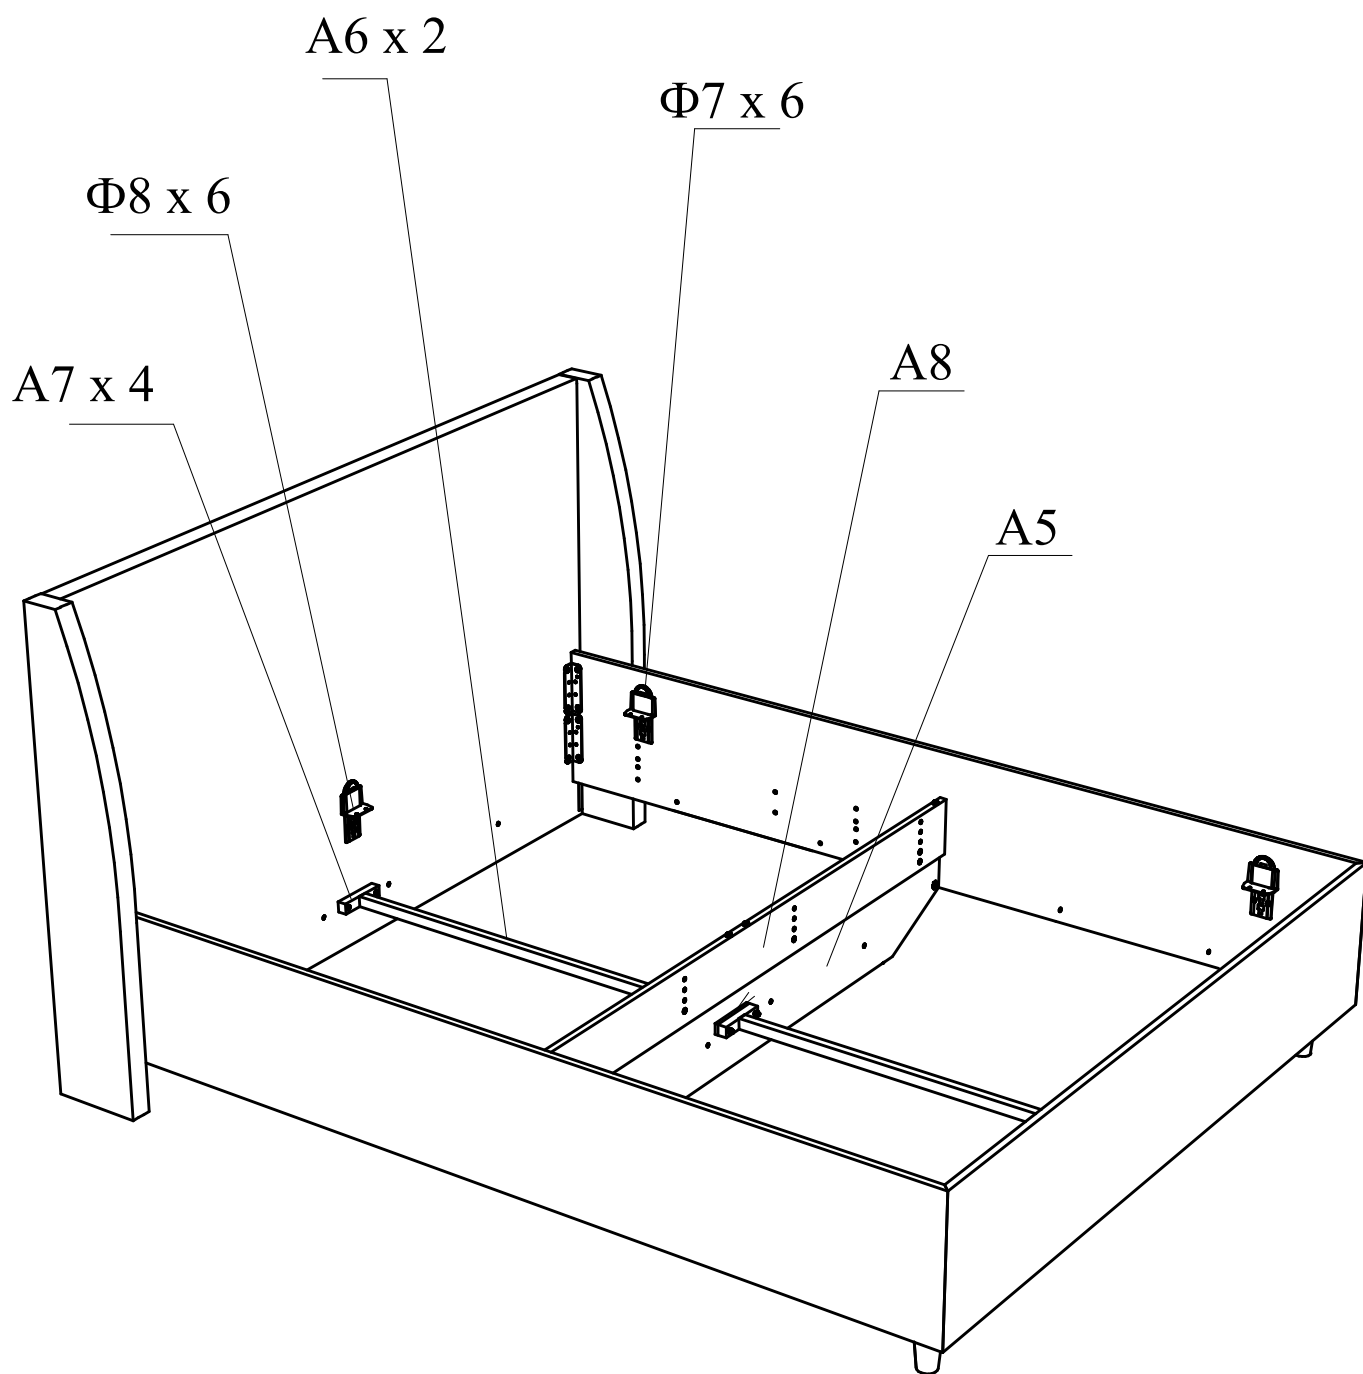

Трансформируемое основание

С трансформируемого основания снять царговую окладку
(при её наличии)

