



Боковая панель
к кровати VOYAGE
с электрикой

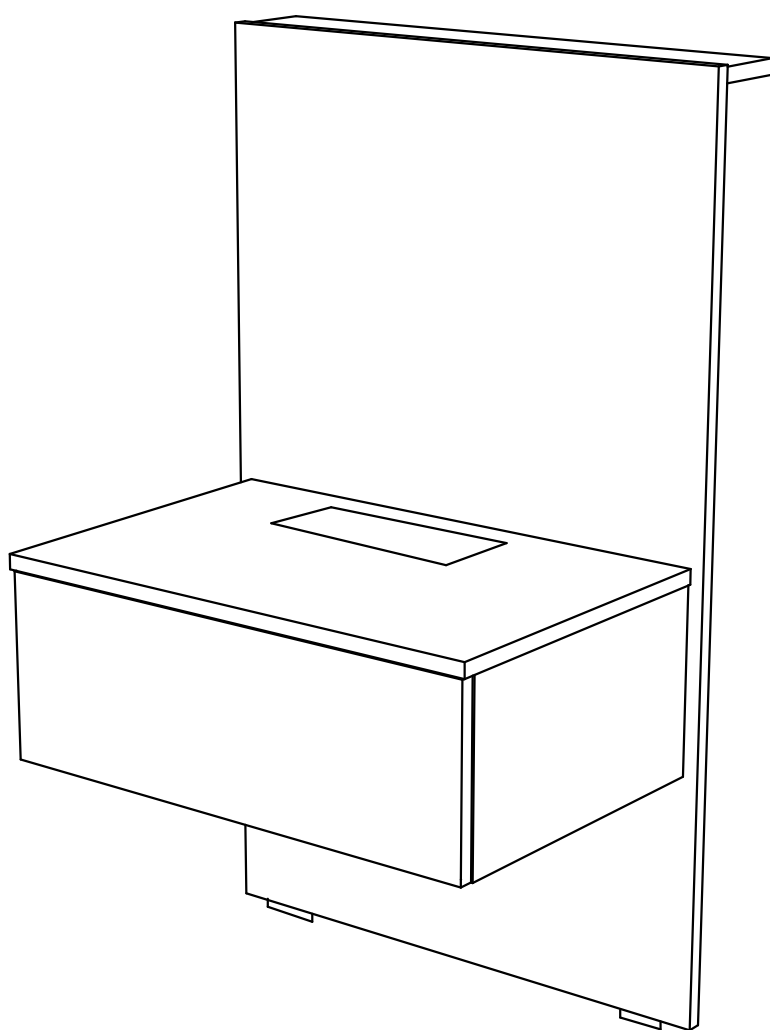


ORMATEK

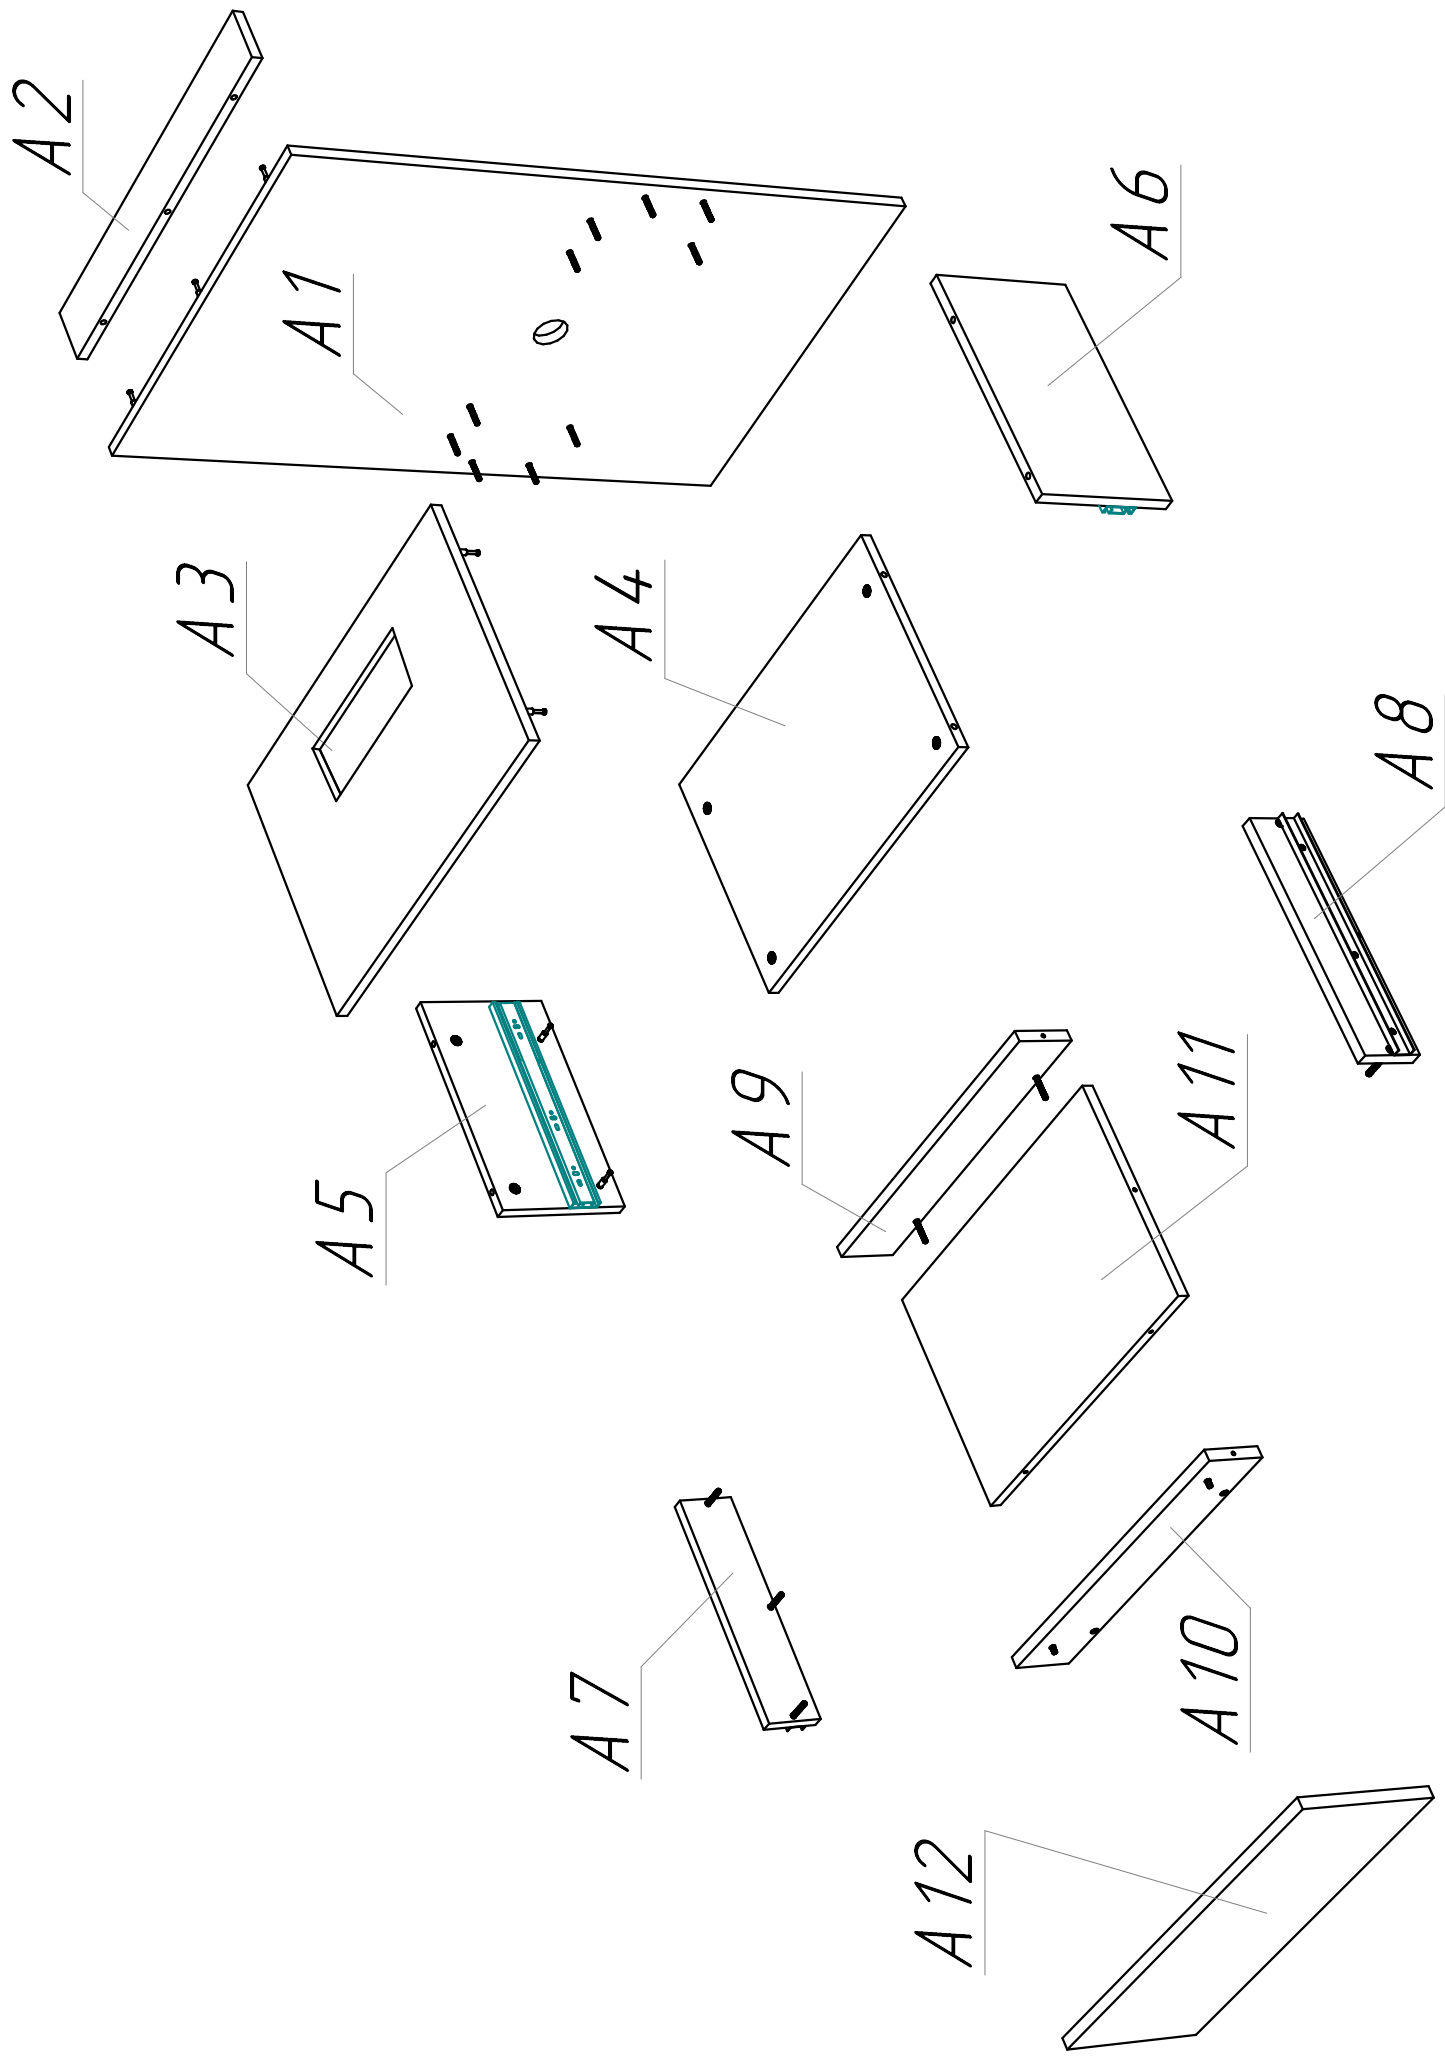


Фурнитура


Φ1
x2

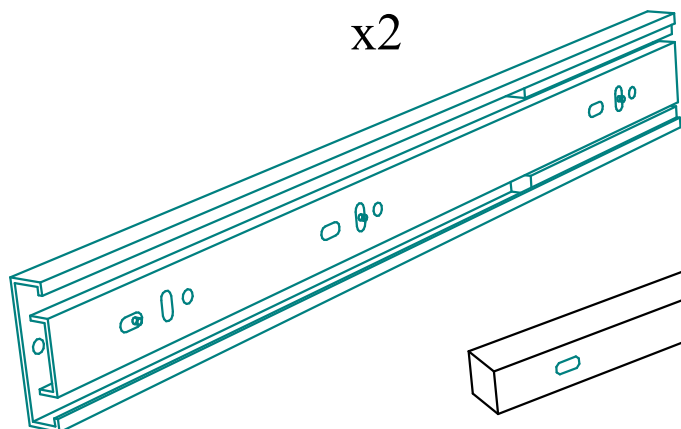


Φ2
x3

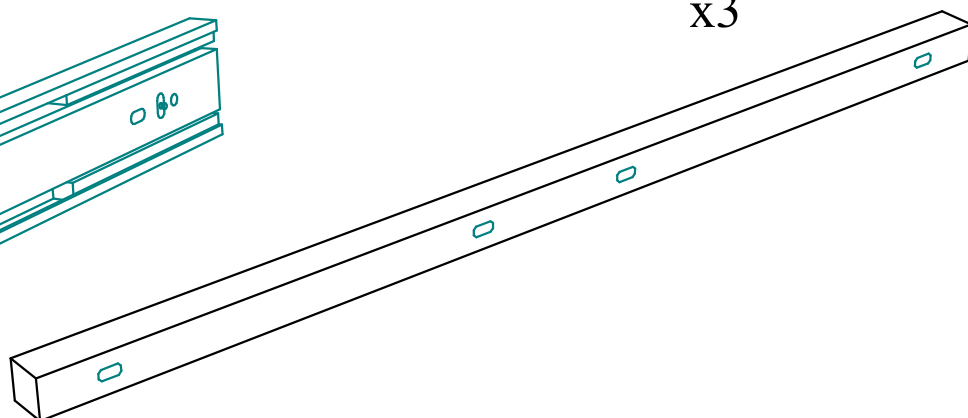

Φ3
x20

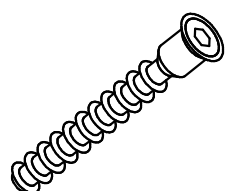


Φ4
x 14




Φ5
x 11



Φ6
x 2

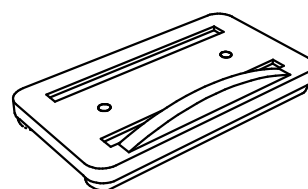


Φ7
x 12

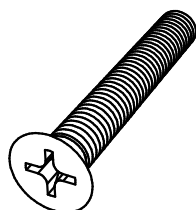

Φ8
x 16




Φ9

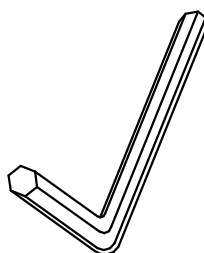


Φ10
x 2





Φ11



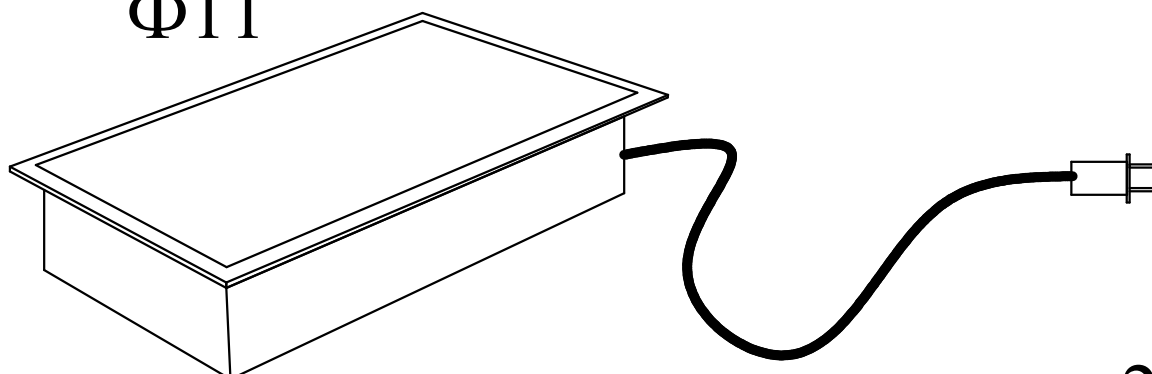


Сборка

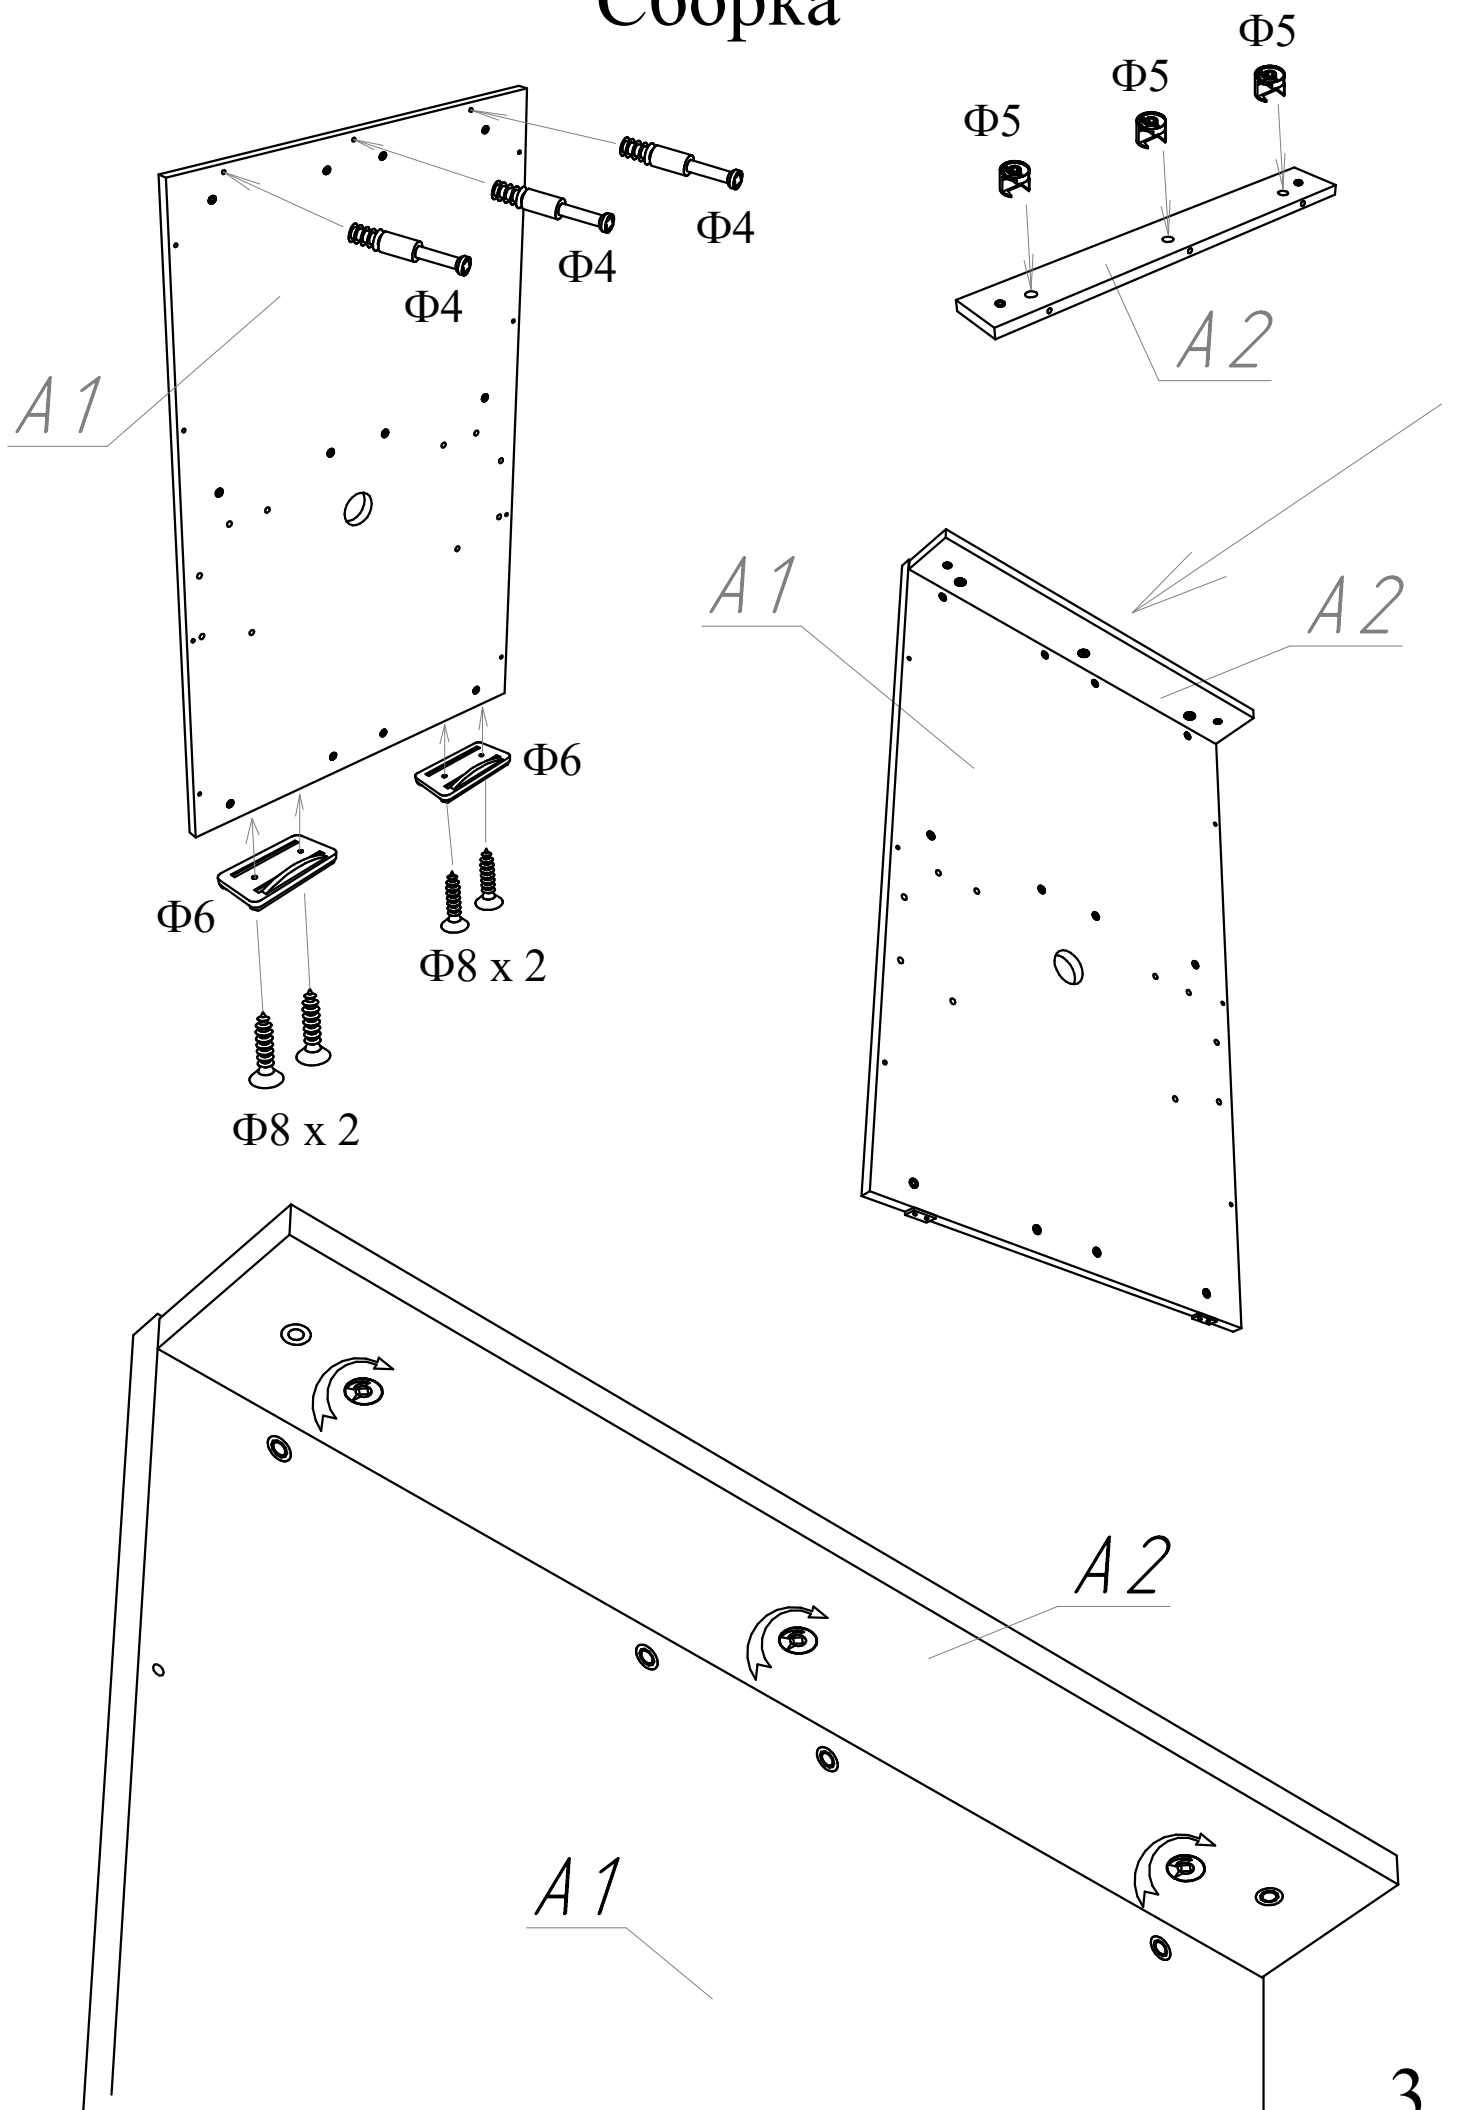

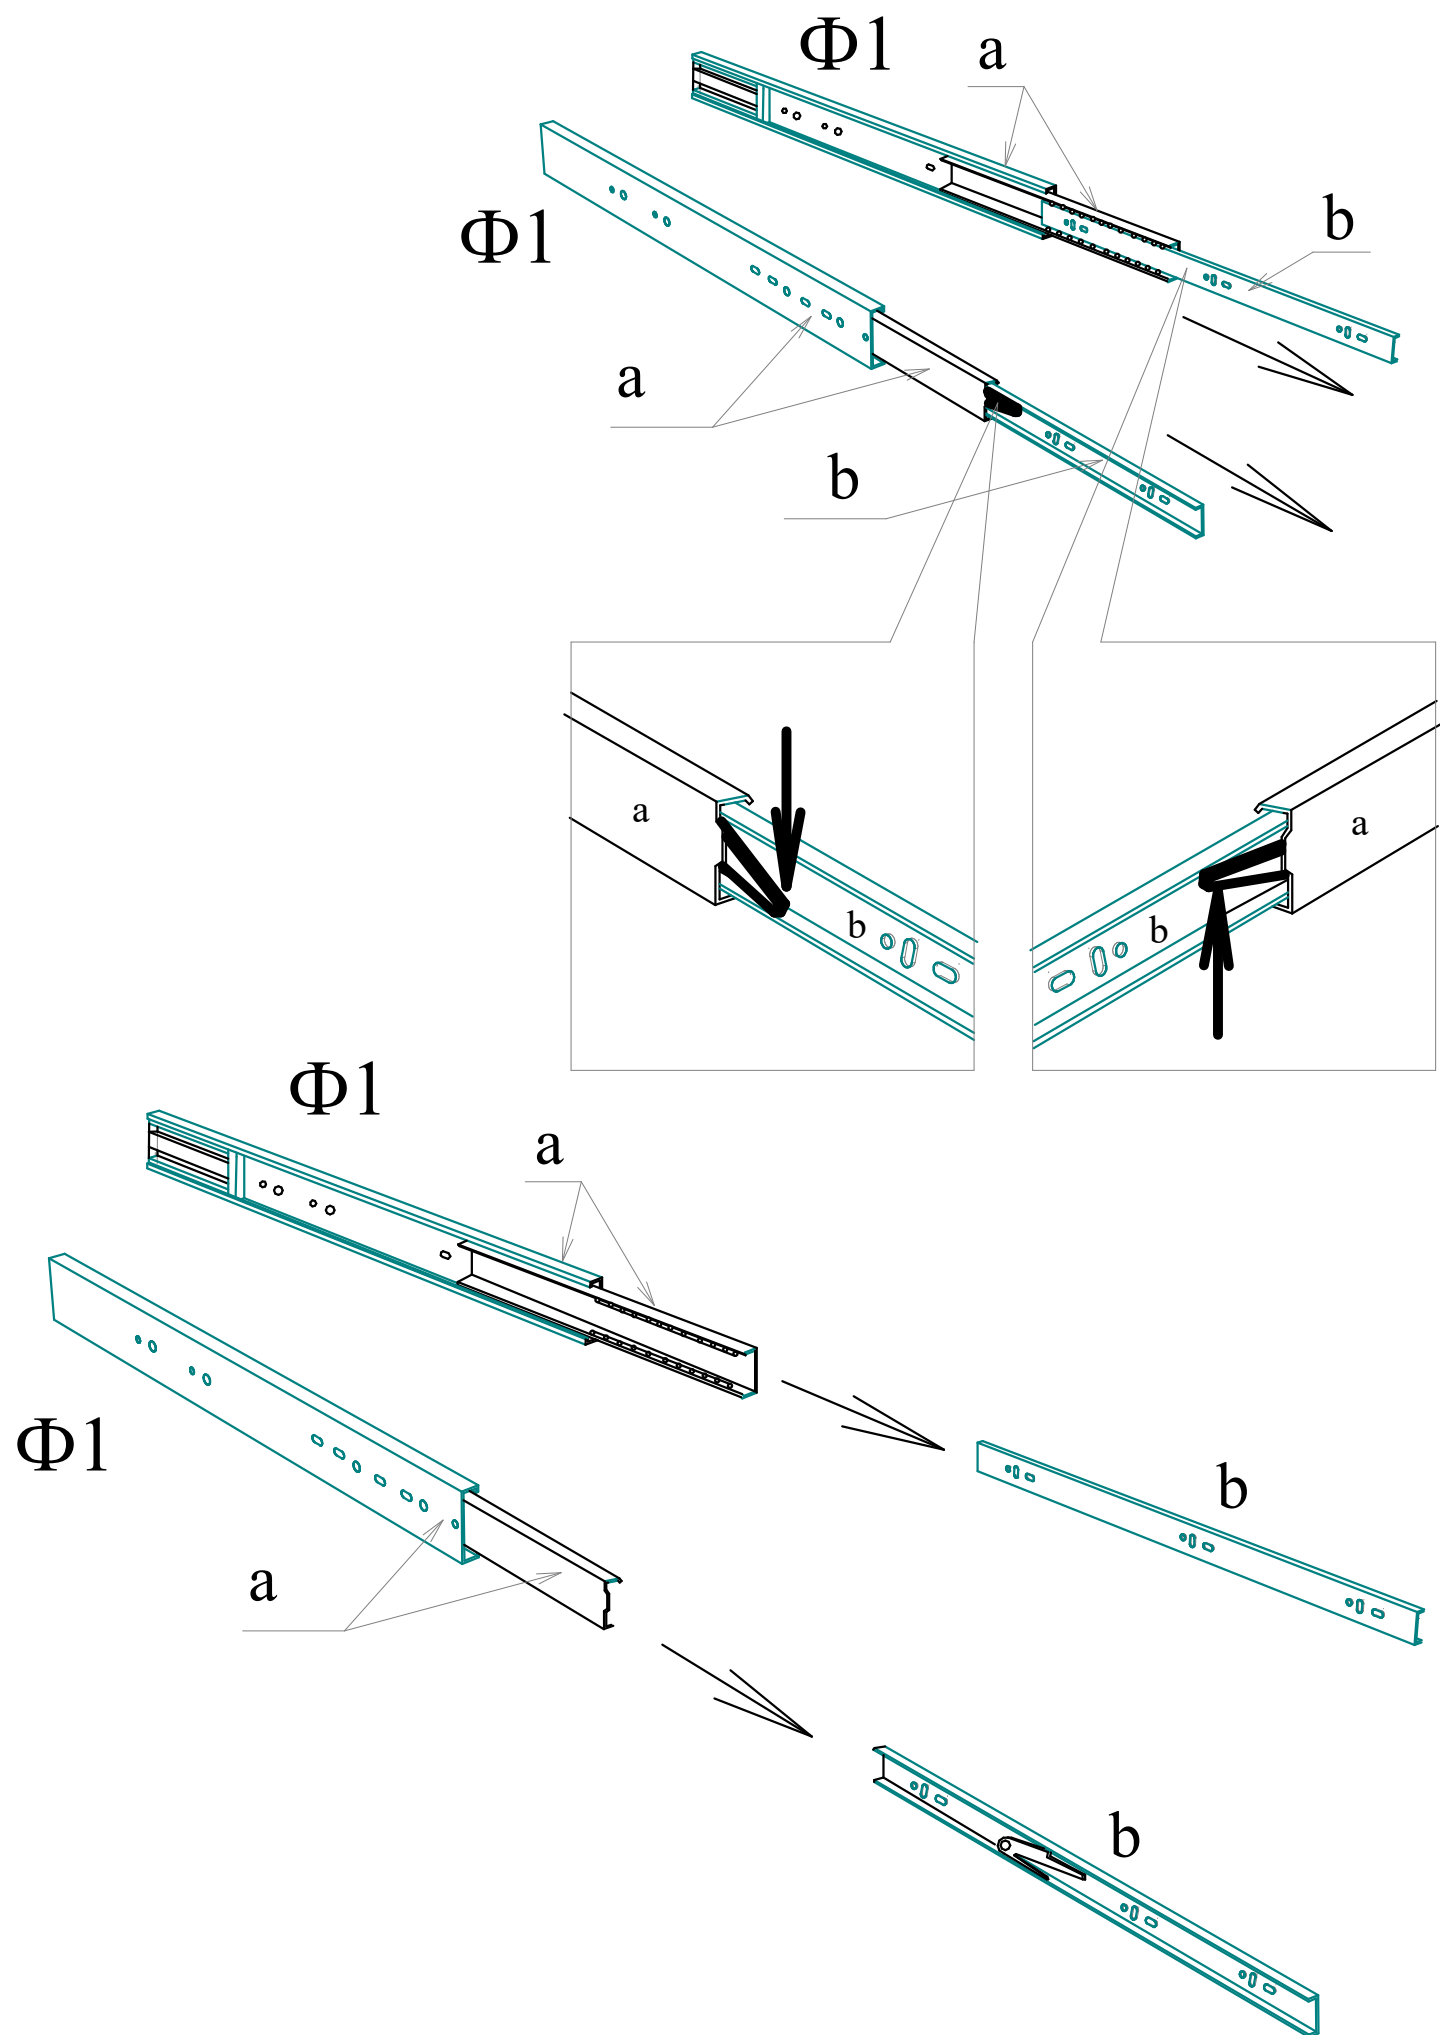

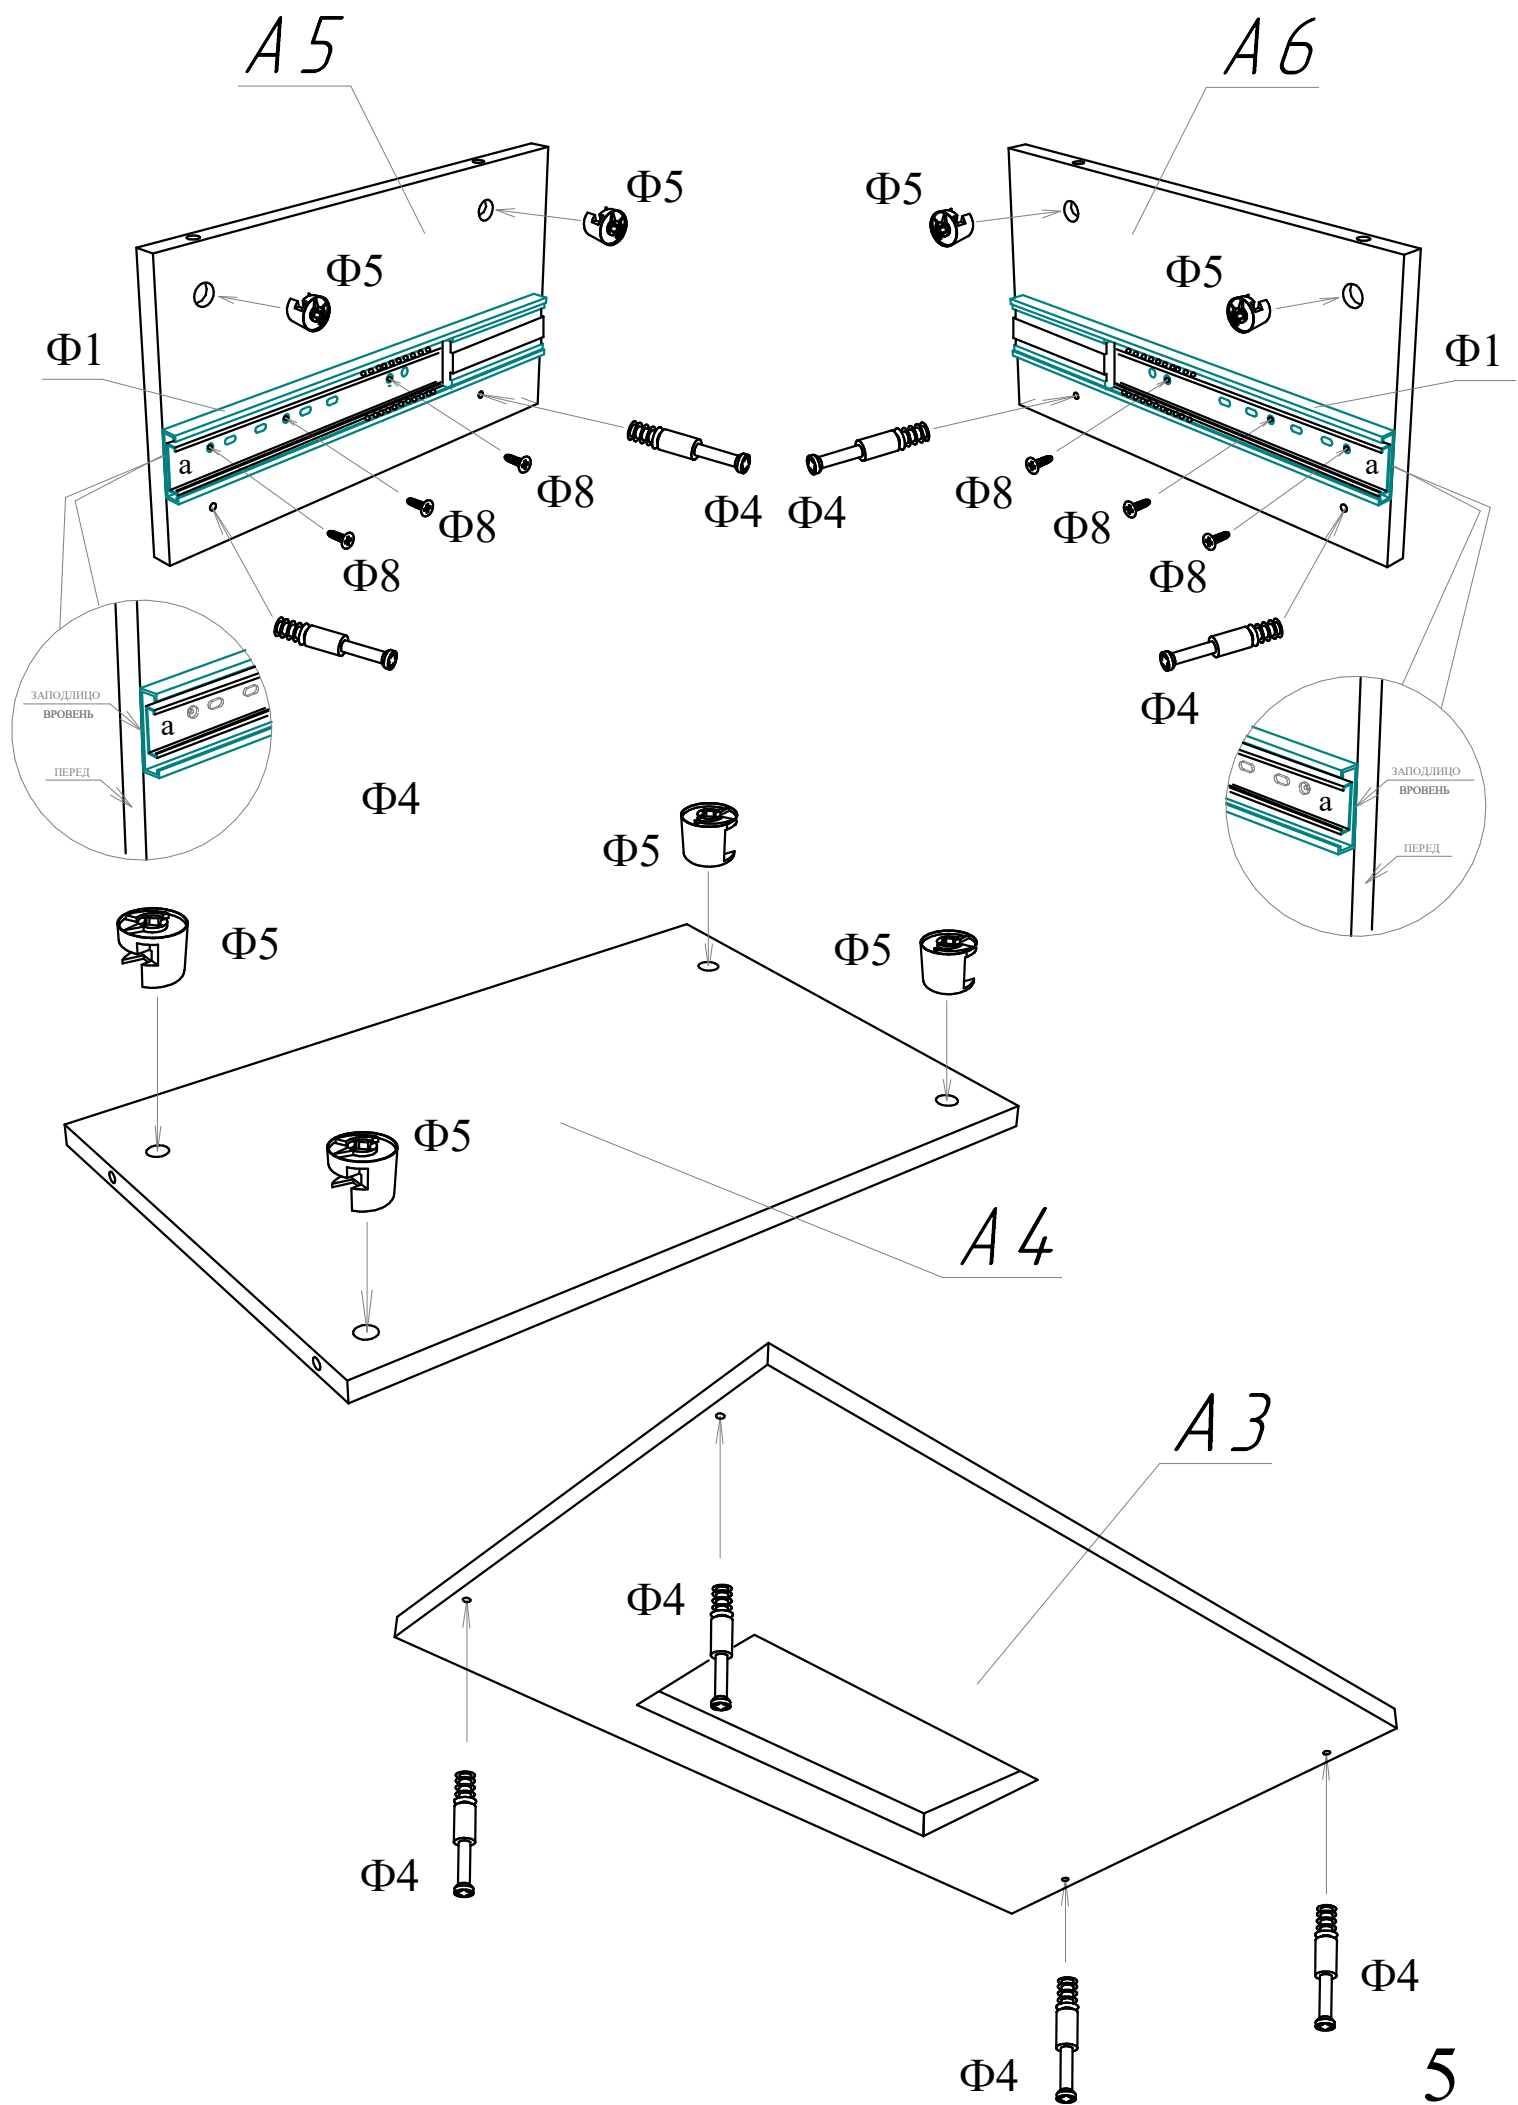

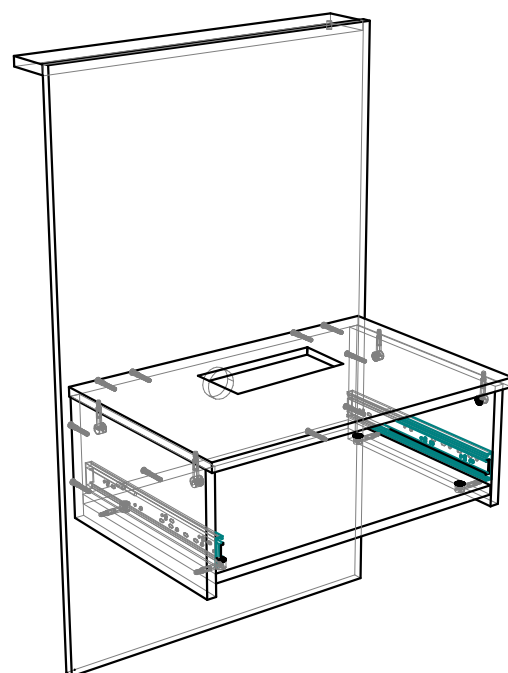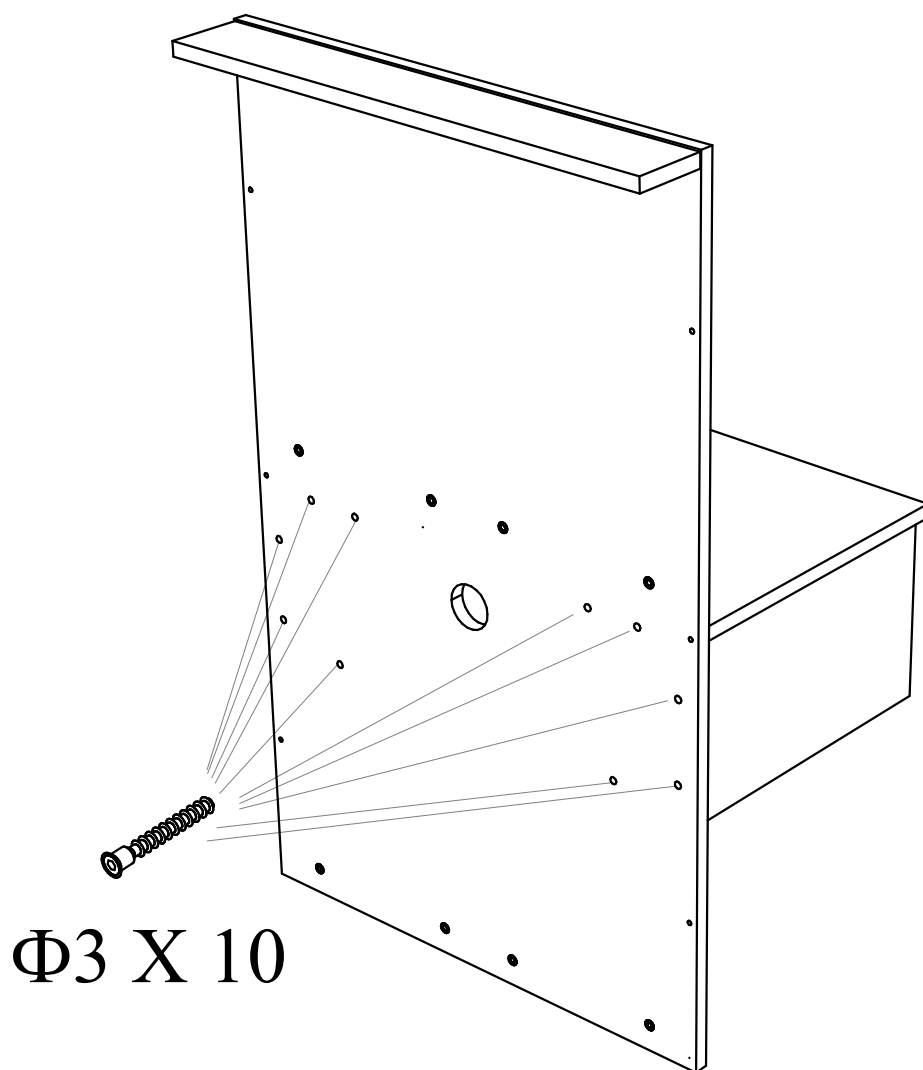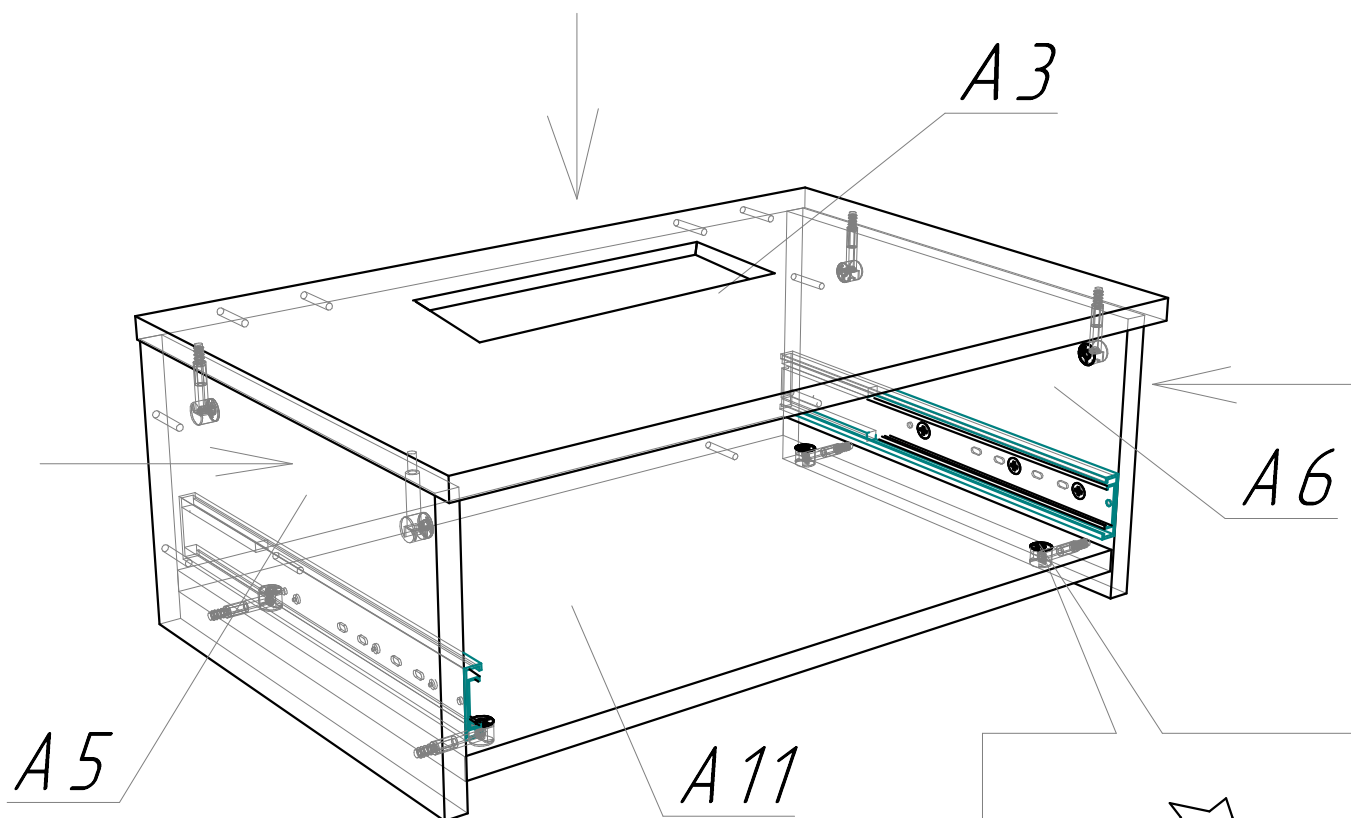

A 7

$\Phi 3 \times 10$

A 9

A 10

A 11

A 8

A 7

b

A 9

A 8

b


A 10



A 11

$\Phi 8 \times 6$




7


ЗАПОДЛИЦО
ВРОВЕНЬ

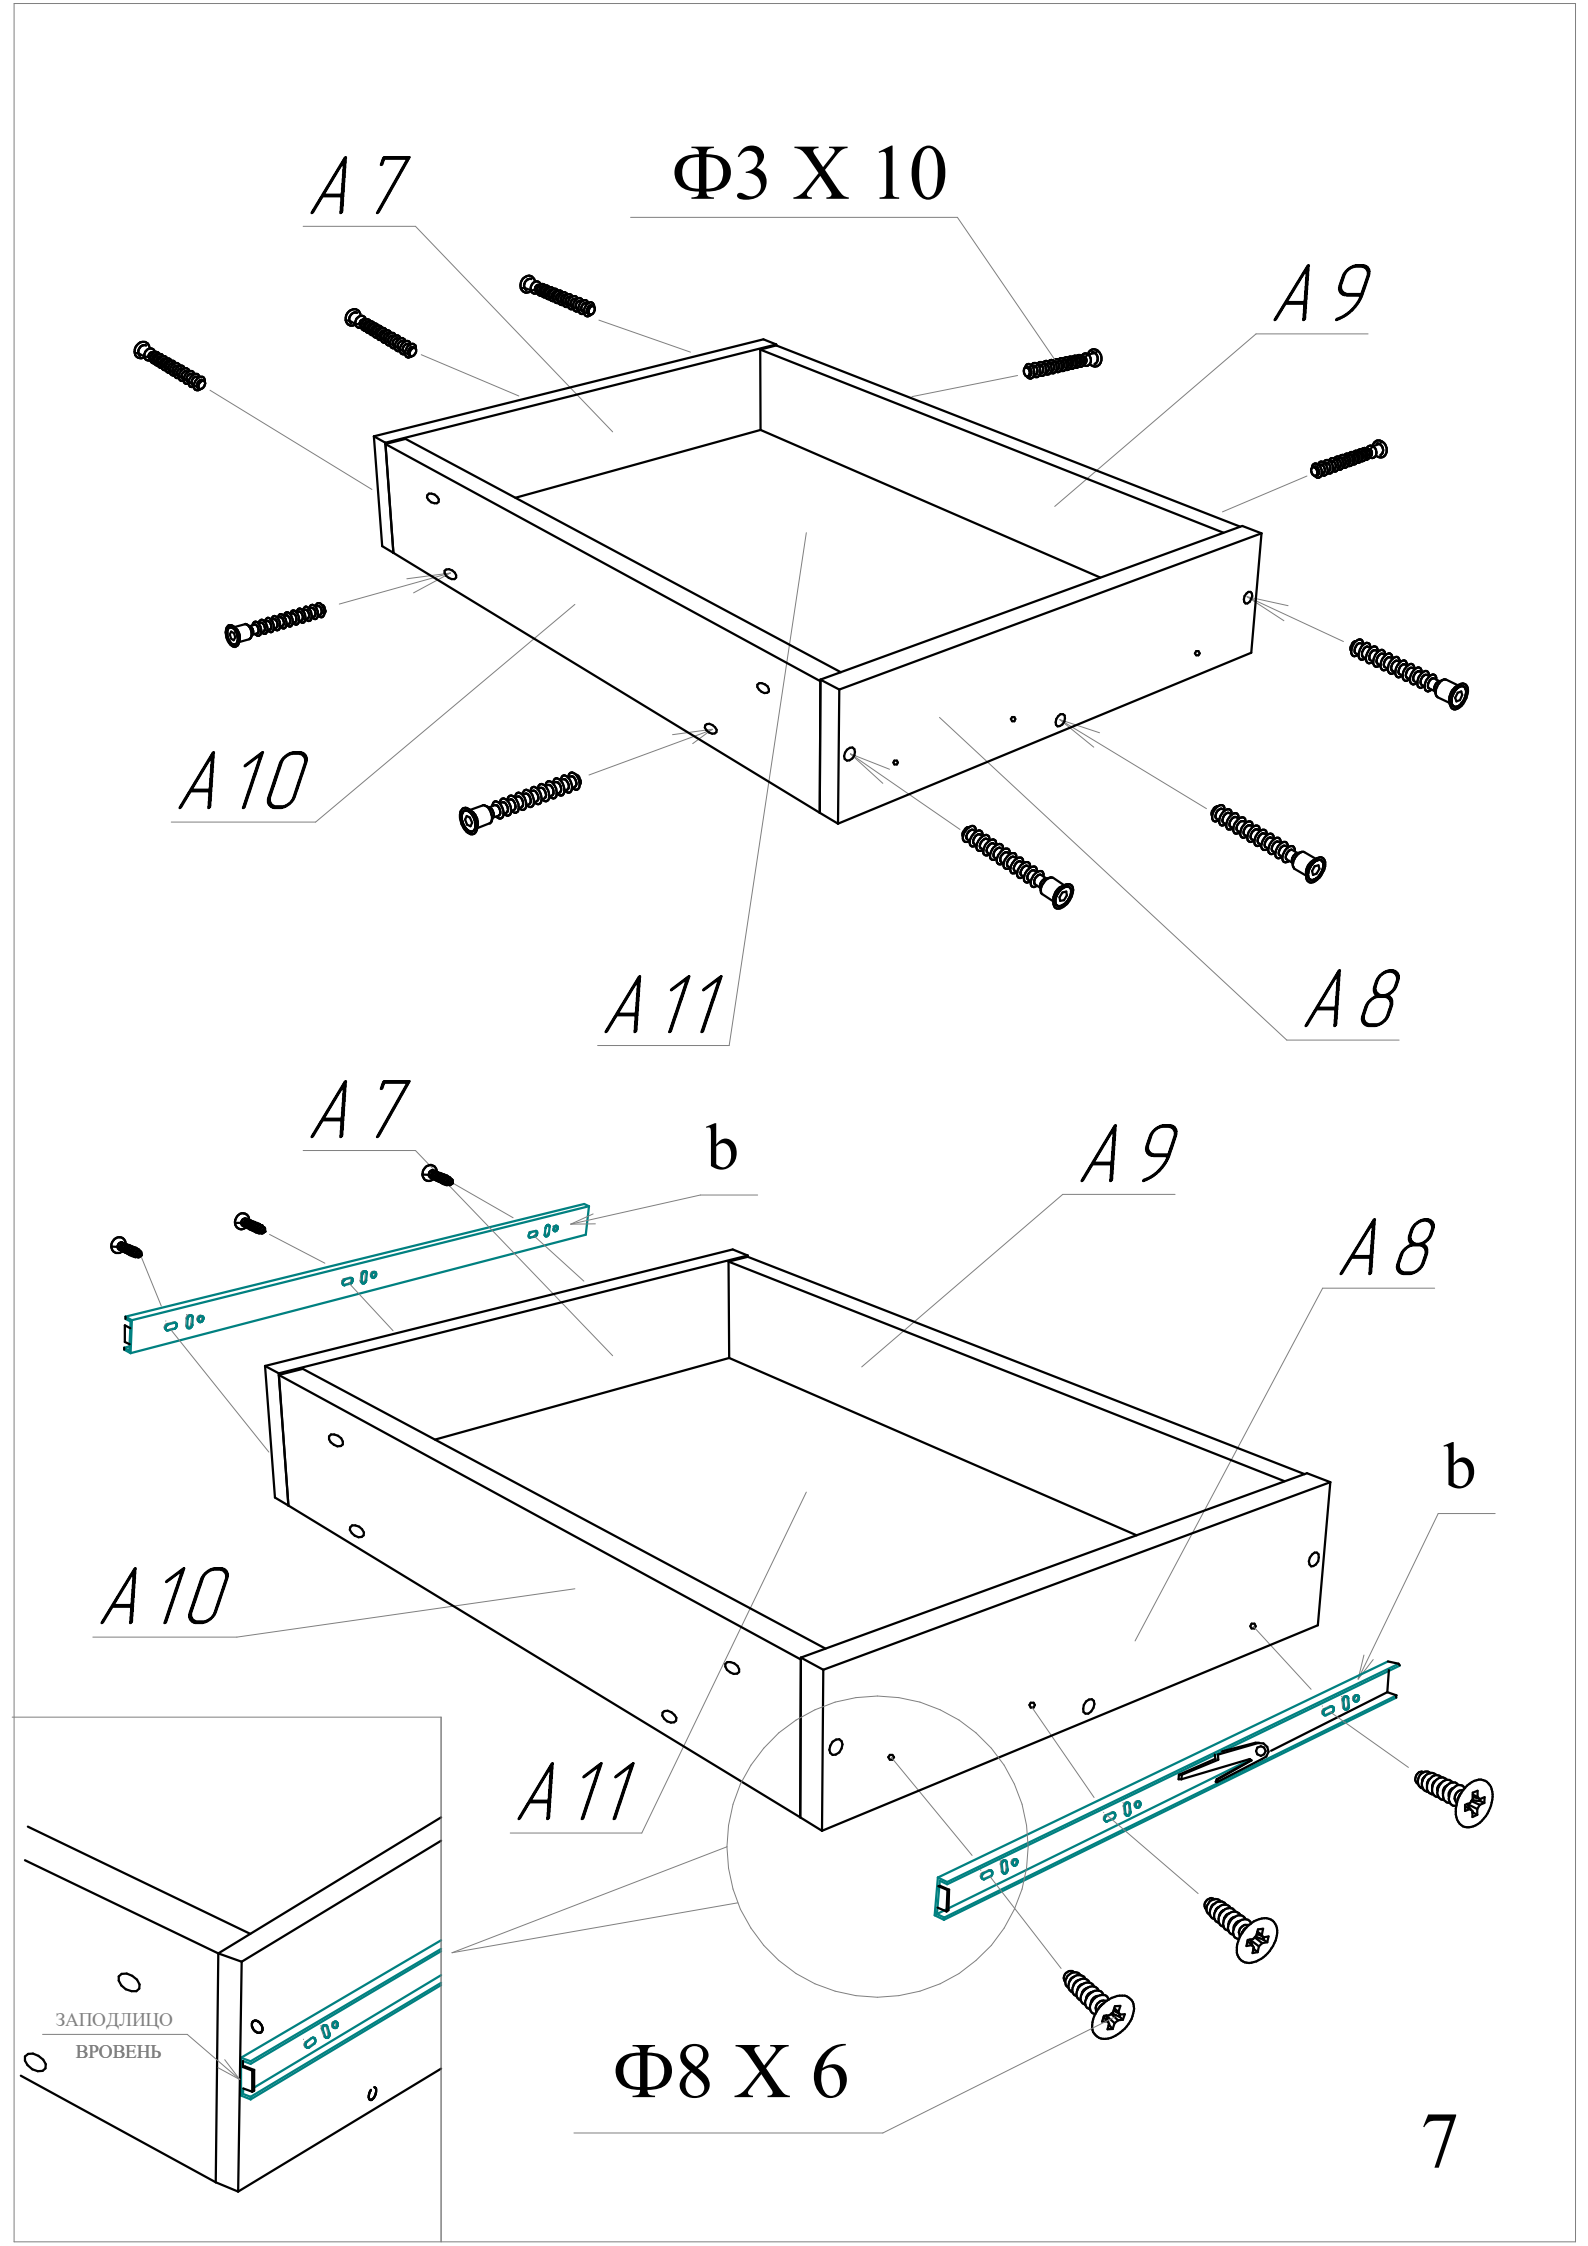


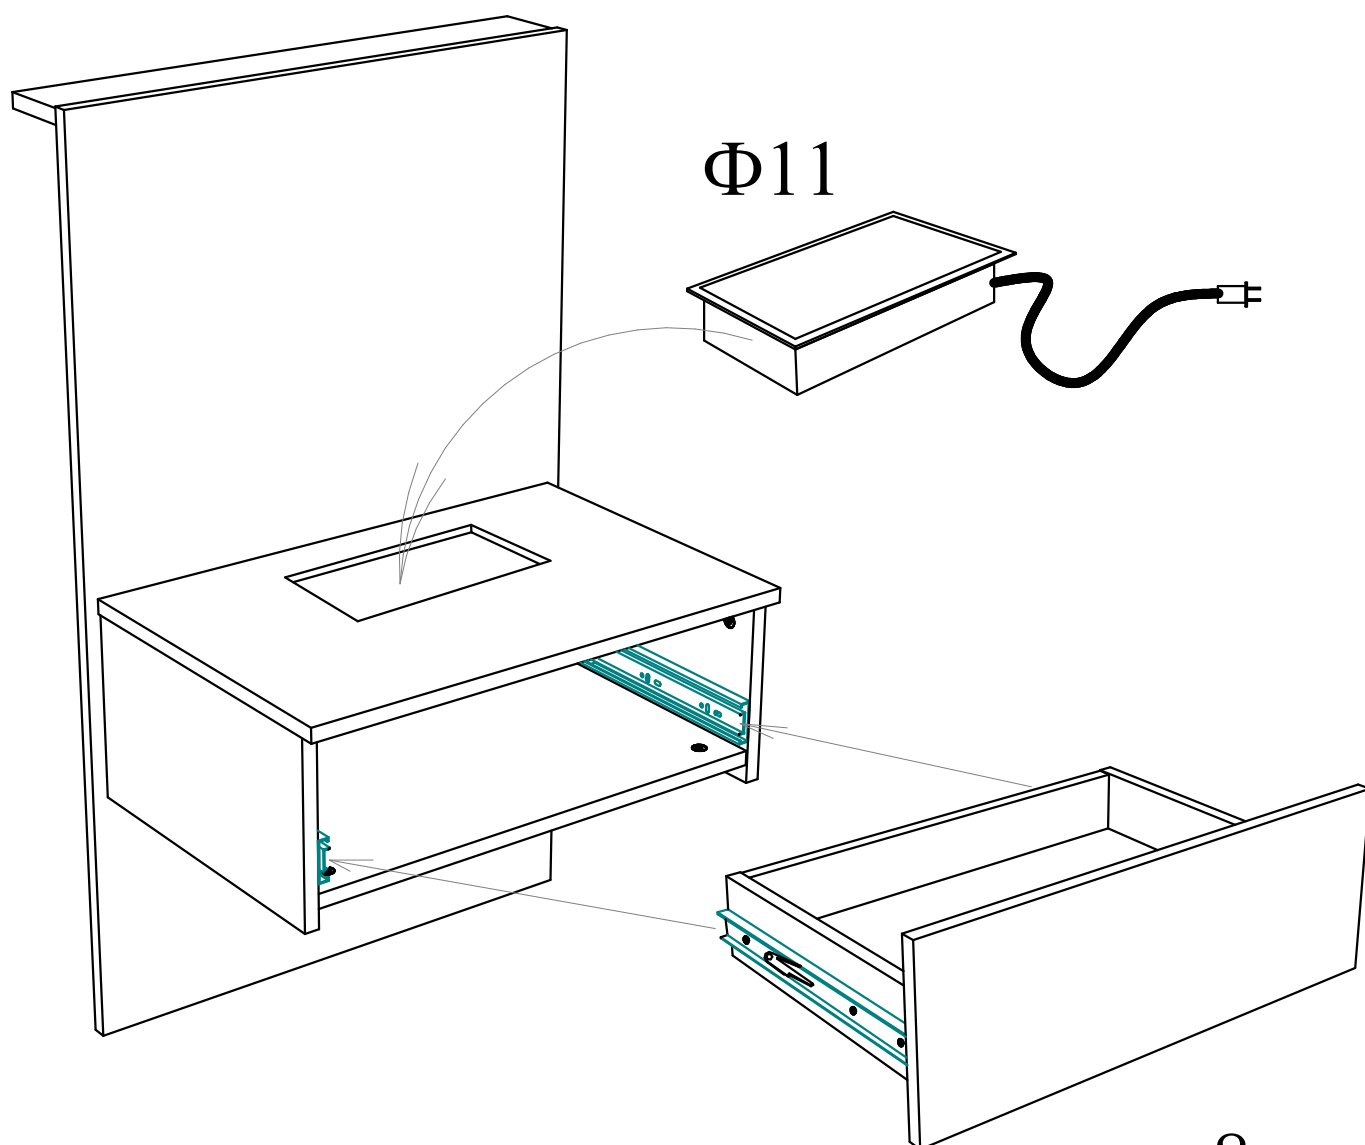
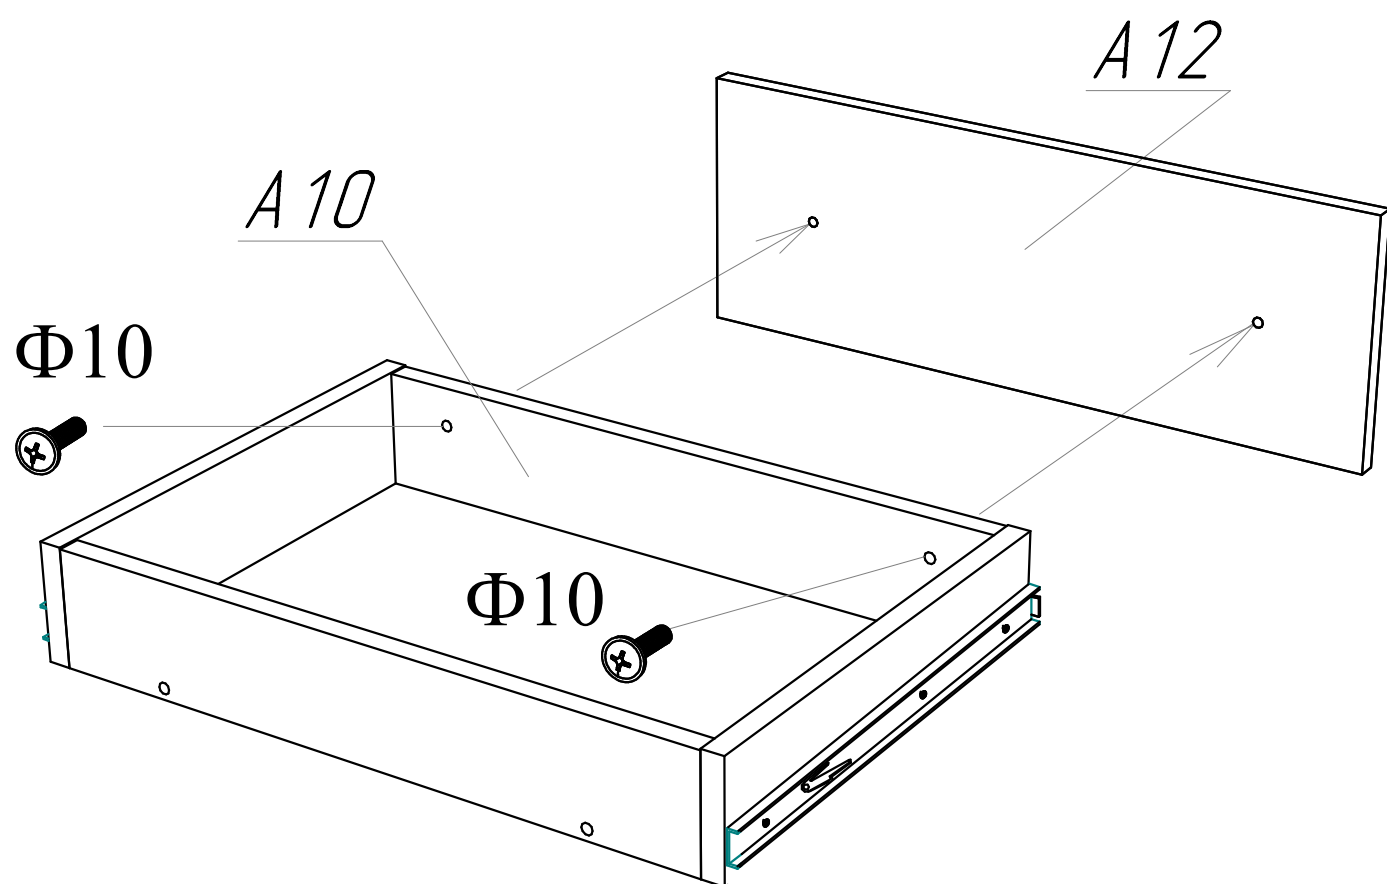


Монтаж к кровати VOYAGE

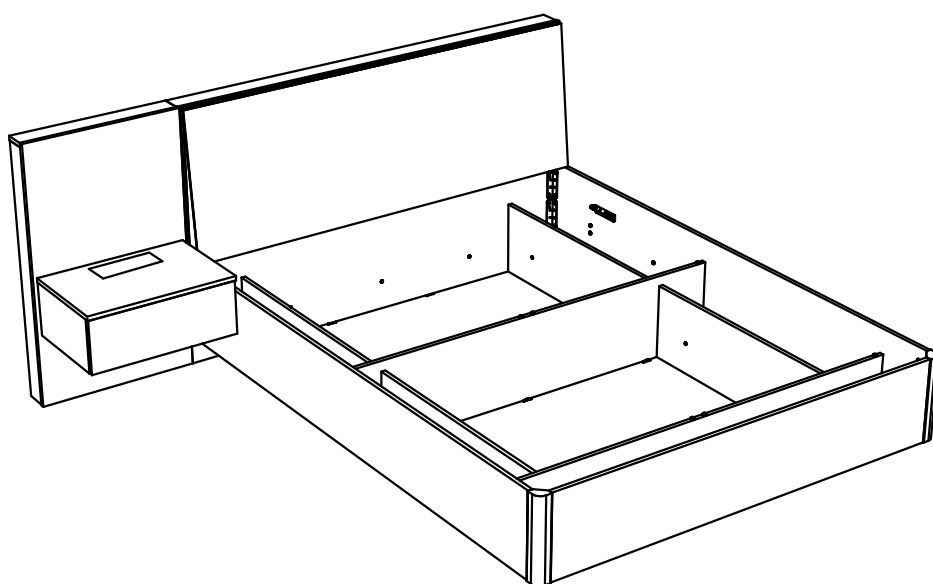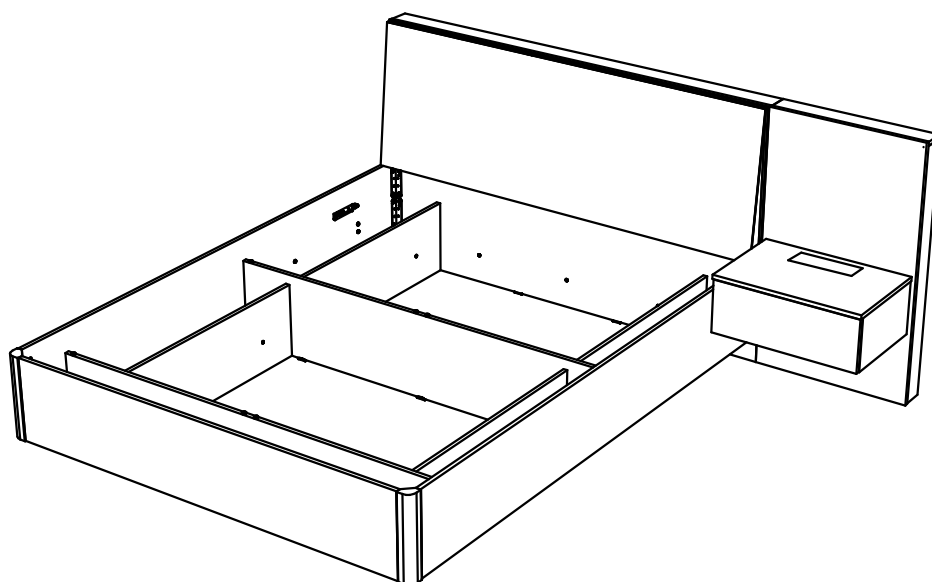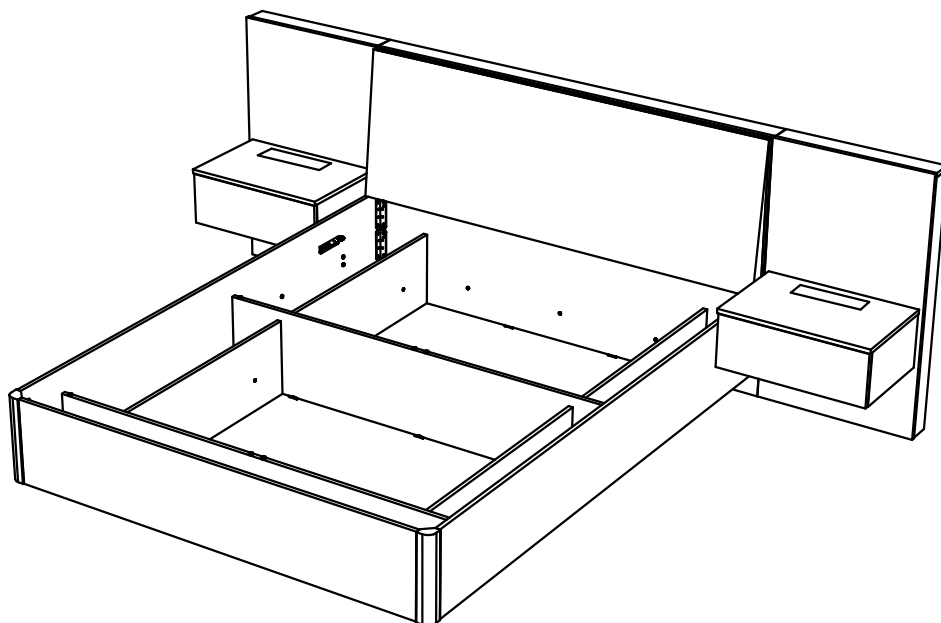

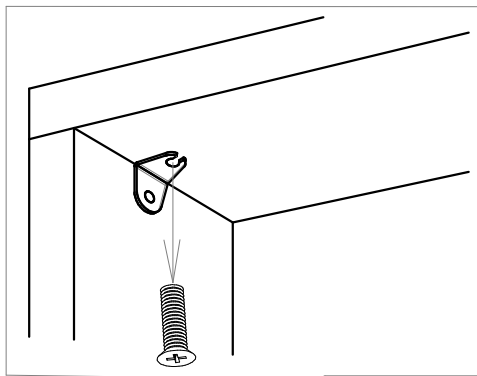



Вывернуть винт / винты

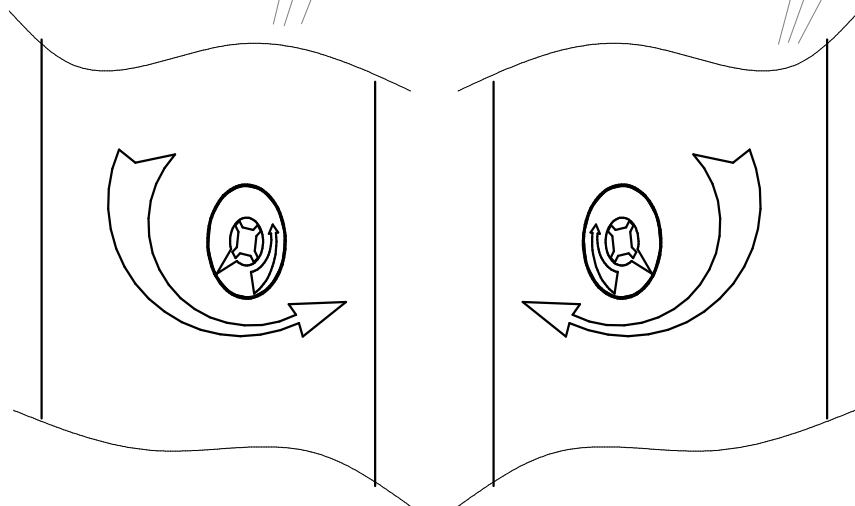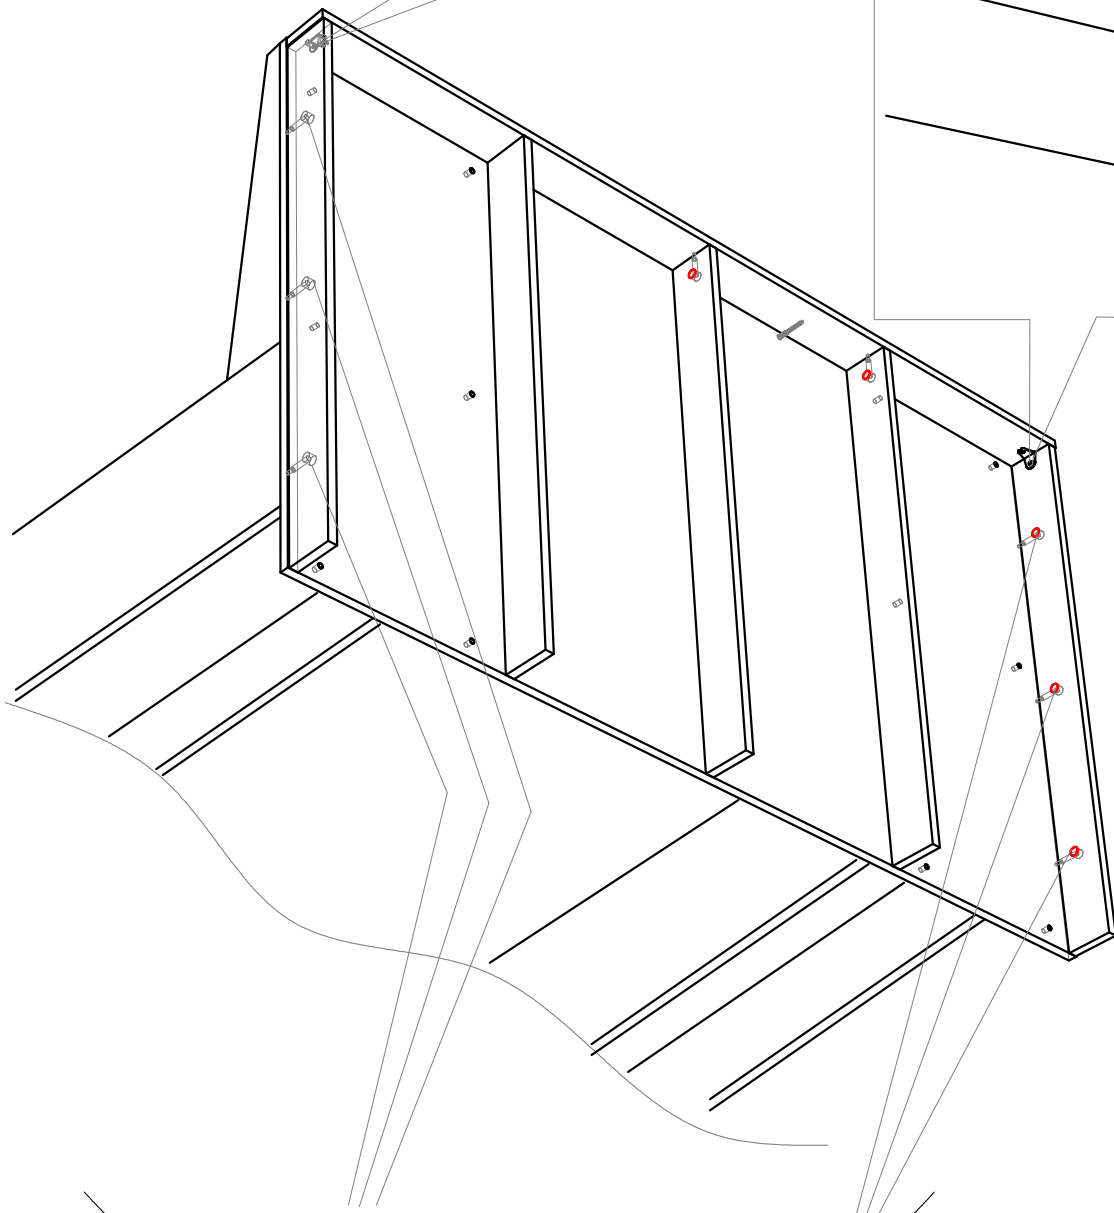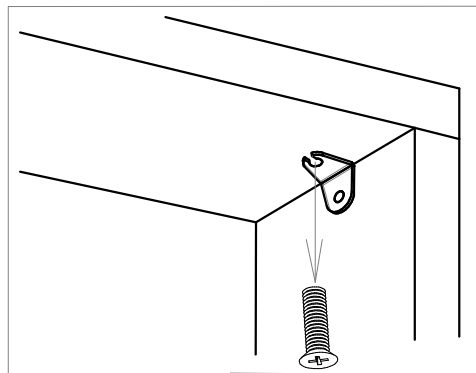


Повернуть эксцентрики

Снять правую / левую планку

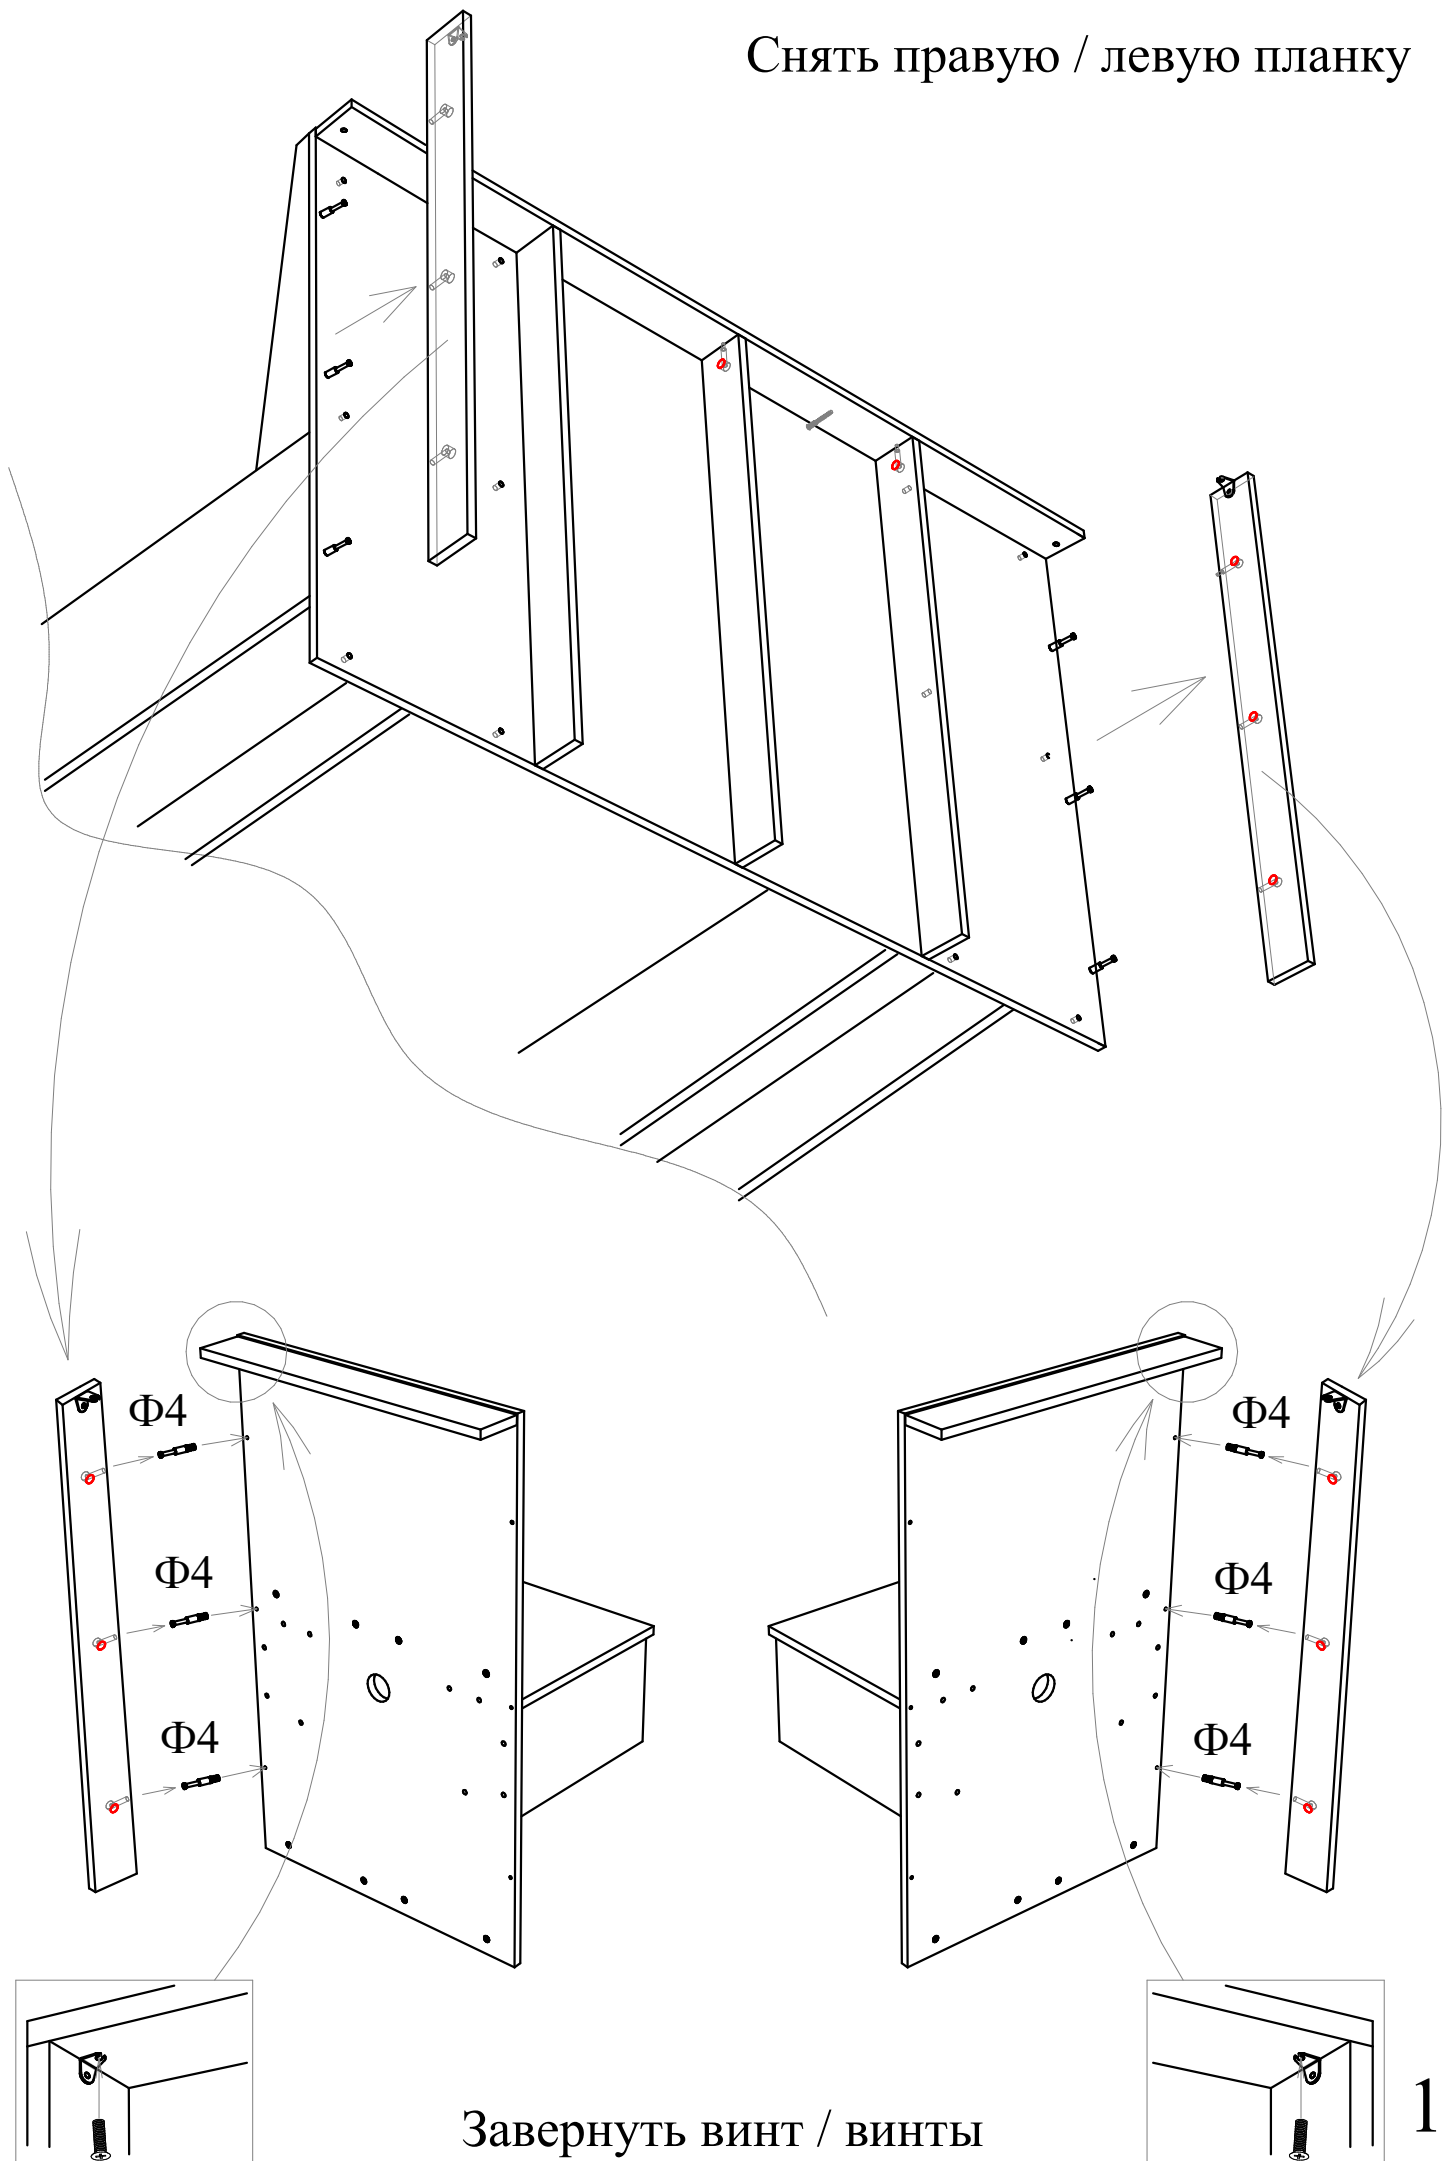

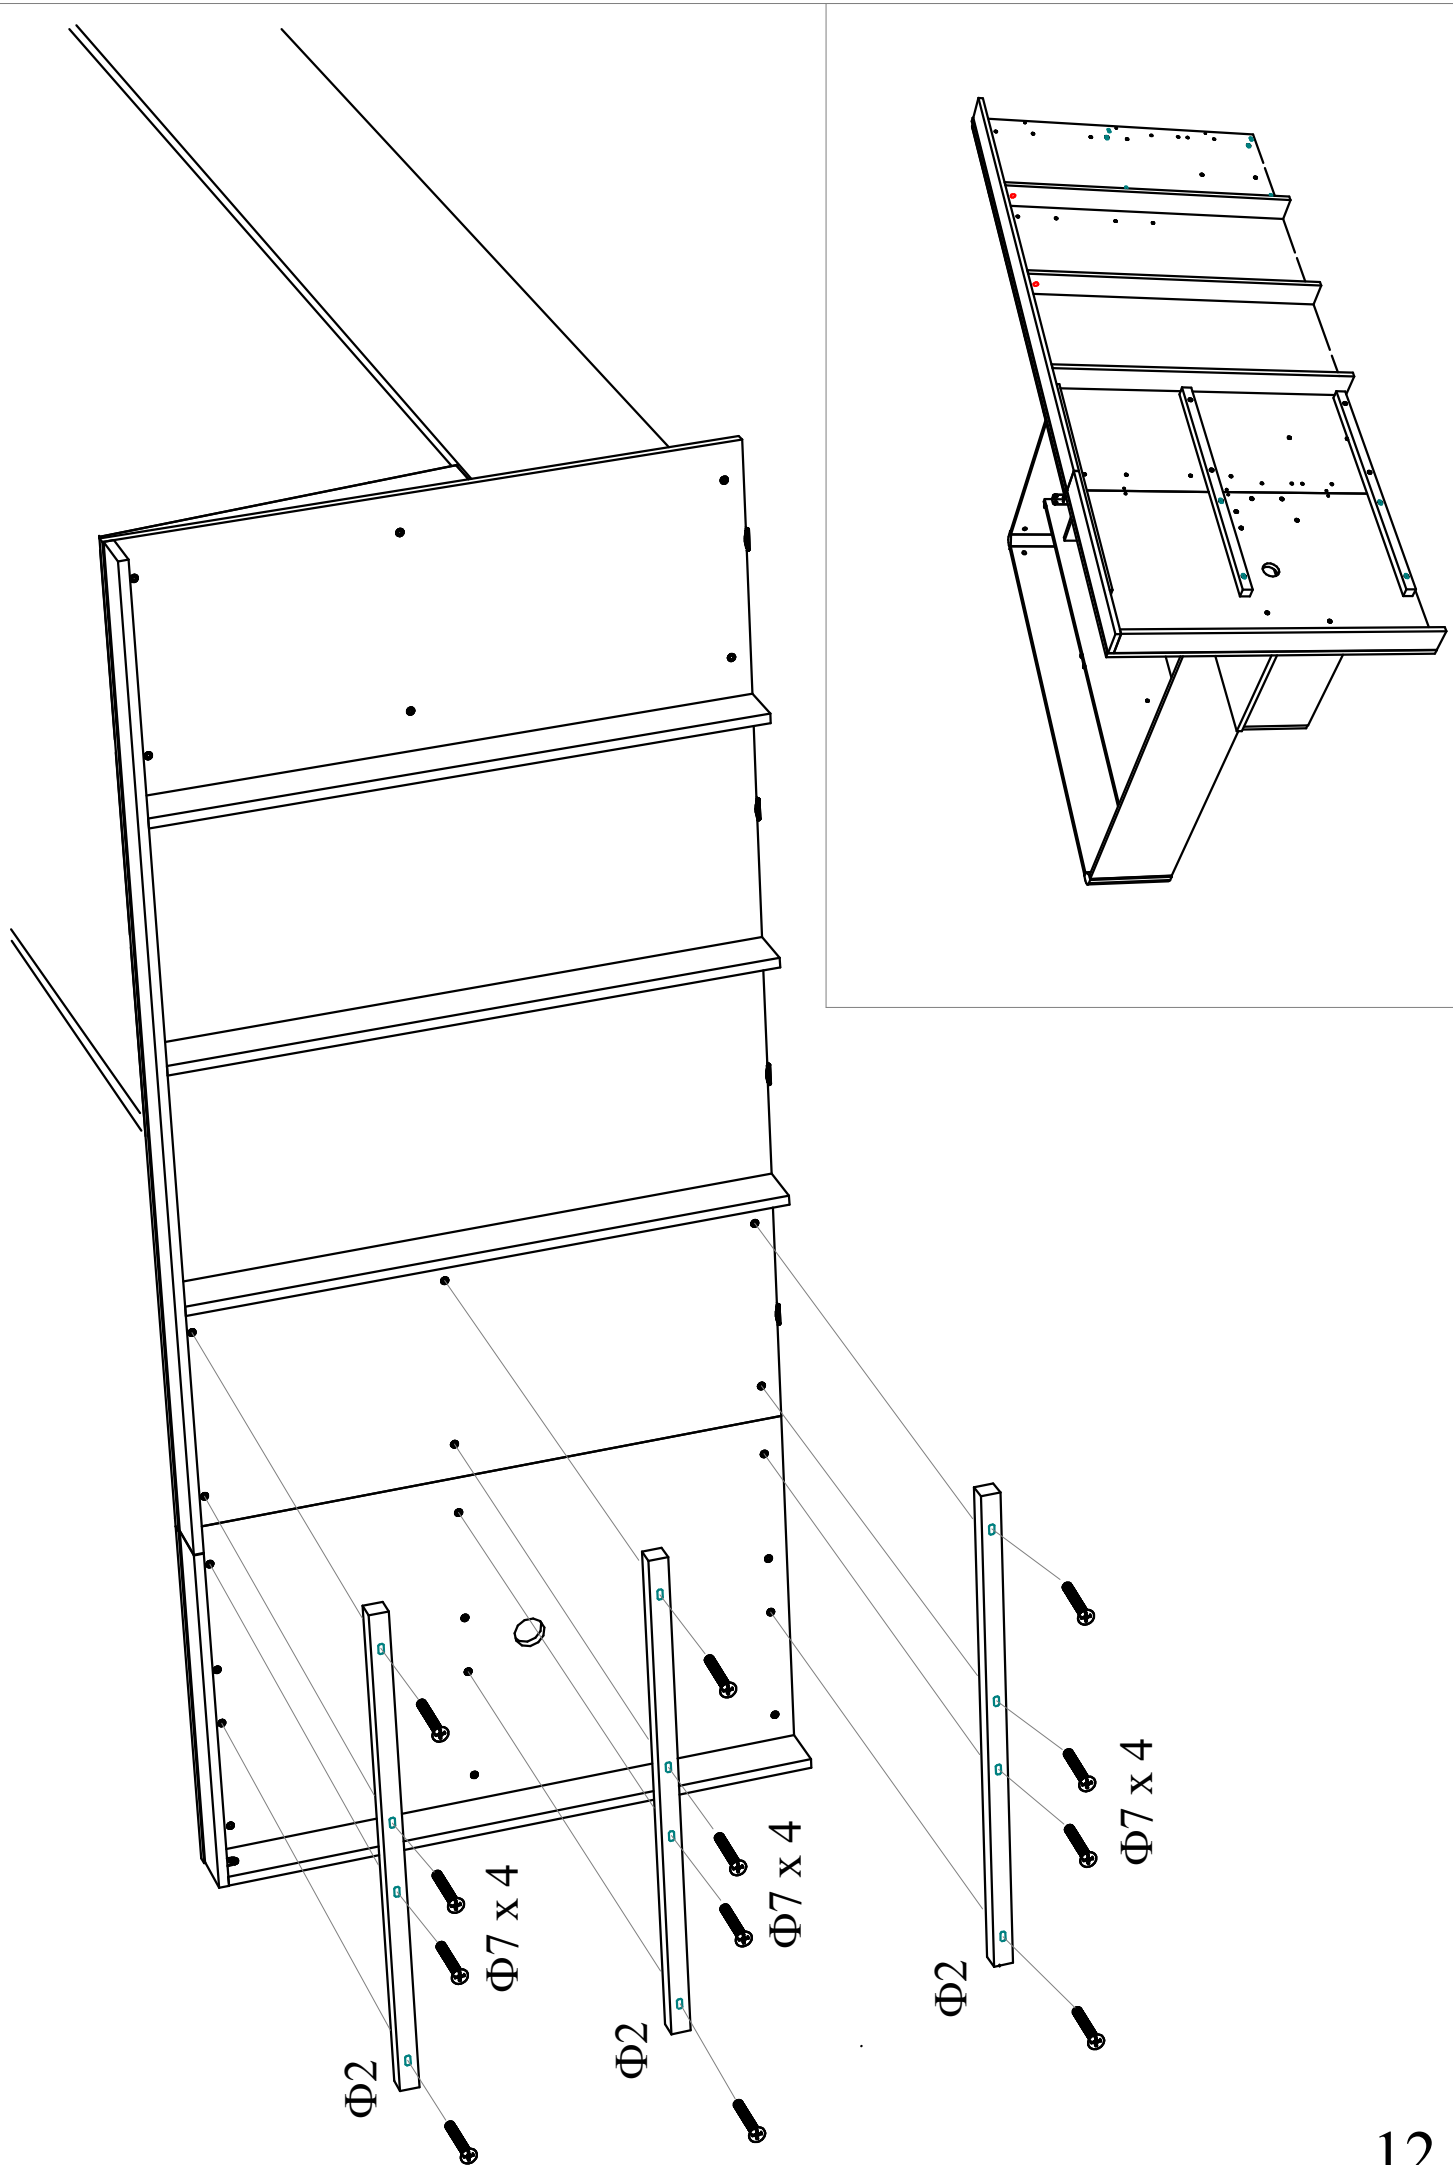

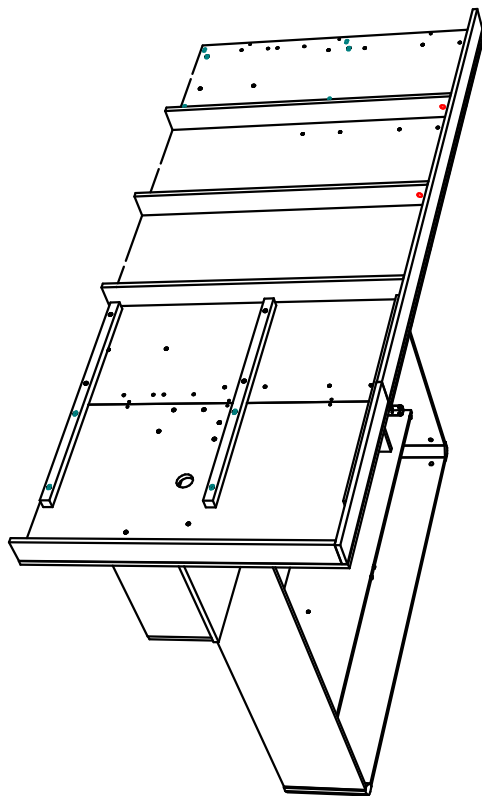

$\Phi 7 \times 4$

$\Phi 2$

$\Phi 7 \times 4$

$\Phi 2$

$\Phi 7 \times 4$

$\Phi 2$

