


436-550-2100 Стойка для образцов матрасов 20х35 (5 полок)

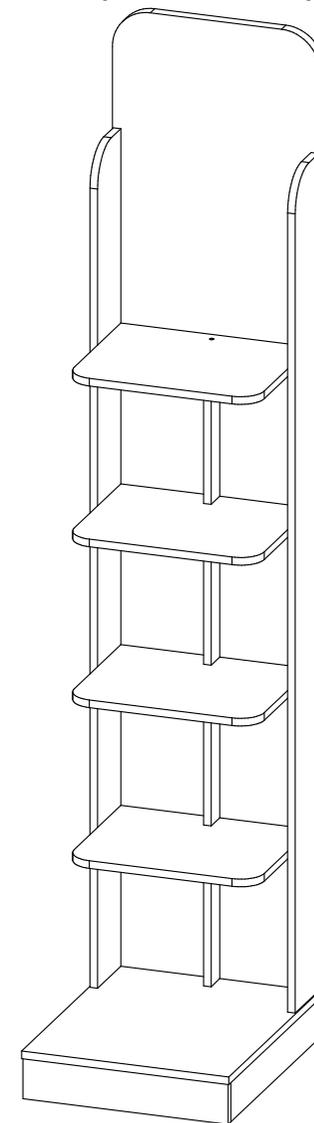

PROXSON

правила хорошего сна

Производитель: ООО «Орма групп»
115230, Россия, г. Москва,
Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9,
этаж 4, помещение XI, комната 5ц
Тел./факс: 8-800-333-37-37

PROXSON

правила хорошего сна

Инструкция по сборке .

Комплект поставки

| Номер детали | Наименование | Кол-во, шт. | Нах-ся в пакете № |
|--------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 1 | Задняя стенка | 1 | 1 |
| 2 | Дно | 1 | 2 |
| 3 | Боковая | 2 | 1 |
| 4 | Полка | 4 | 2 |
| 5 | Цоколь передний | 1 | 2 |
| 6 | Цоколь боковой | 2 | 2 |
| 7 | Перегородки | 4 | 2 |

Комплект фурнитуры

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ф1 Гвоздь 2x25  12 шт. | Ф2 Заглушка для конфирмата Белая  34шт. | Ф3 Заглушка для минификса Белая  4 шт. | Ф4 Заглушка для минификса Серая  8 шт. | Ф5 Ключ шестигранный S4  1 шт. |
| Ф6 Конфирмат (евровинт 7x50)  37 шт. | Ф7 Подпятник пластиковый  6 шт. | Ф8 Шкант 8x30  16 шт. | Ф9 Эксцентрик  22 шт. | Ф10 Шток односторонний  22 шт. |

Доп фурнитура для крепления к стене
 Дюбель 8x40- 2шт
 Дюбель- бабочка- 2шт
 Петля- ушко- 2шт
 Саморез 4,0x50- 2шт
 Саморез 3,5x20- 4шт

Правила сборки.

Сборку следует производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой, во избежание повреждений кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса следует производить в горизонтальном положении. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить отделанные поверхности. Детали при сборке необходимо закреплять прочно под прямым углом, не допуская их качания.

Проверить комплектность пакета по имеющейся на них маркировке. **Внимание!** Проверьте наличие фурнитуры метизов .

Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

