


Универсальный бортик для кровати Utka



PROxSON

правила хорошего сна

A1
1x

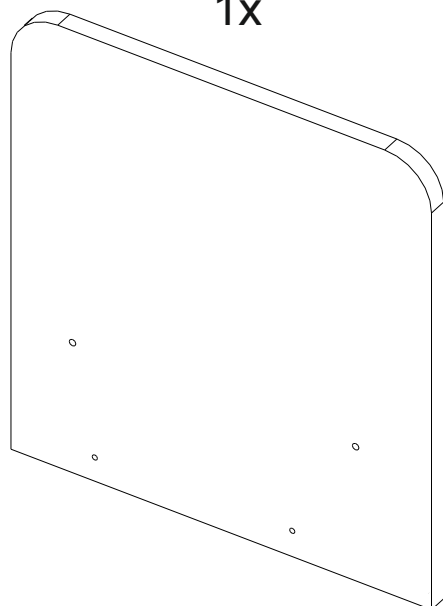


Φ1




4x

Φ2



4x

1

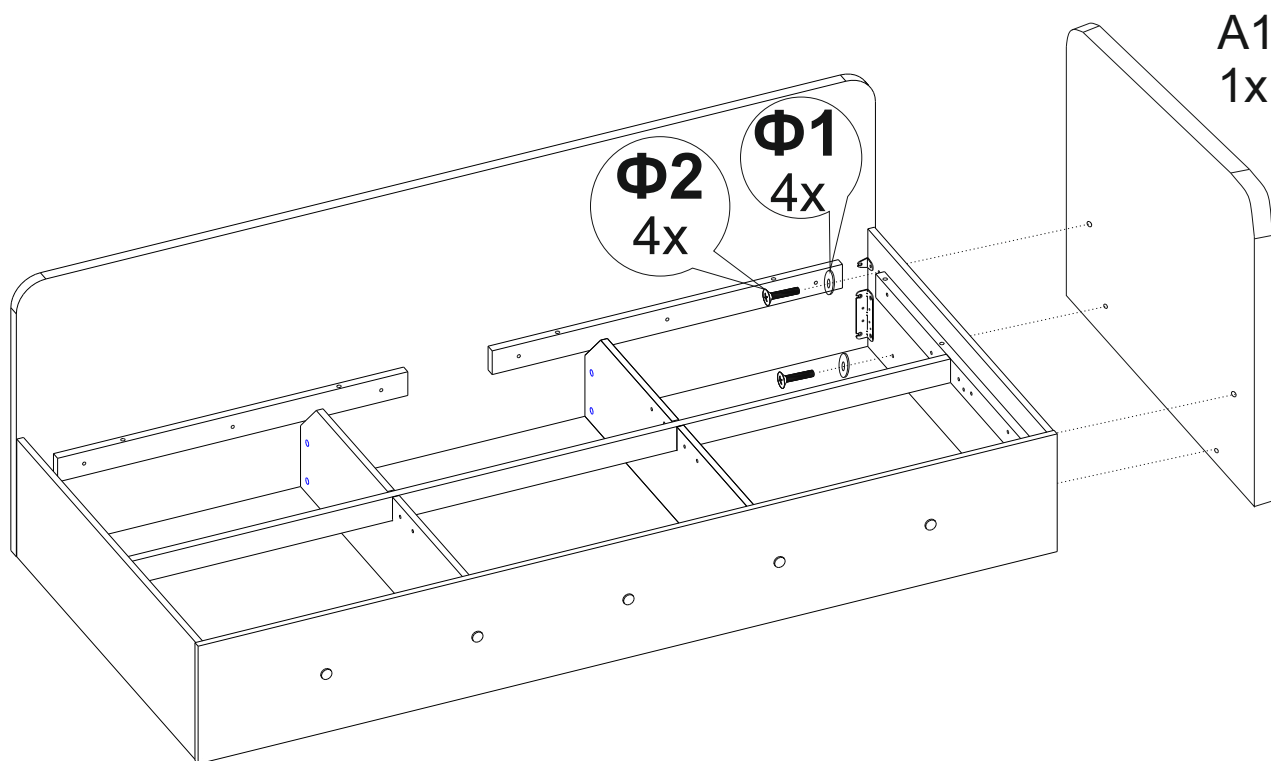

До момента установки бортика, в царге, к которой приставляется бортик, необходимо надрезать место отверстия для свободного прохода винта.

После установки бортика продолжить сборку кровати, вернуться к инструкции по сборке кровати Umka с шага 6.